
Epulse50 Mechanische Abmessungen

Diese Seite zeigt die mechanischen Abmessungen des **Epulse50**-Servoreglers. Die Zeichnung gibt die Gesamtabmessungen, die Montagebohrungen und die für die Installation erforderlichen Anschlusspositionen an.

3D-Modell (Step-Format):
www.nilab.at/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=epulse50_dc_servodrive:d-ftd50-0003-3.zip

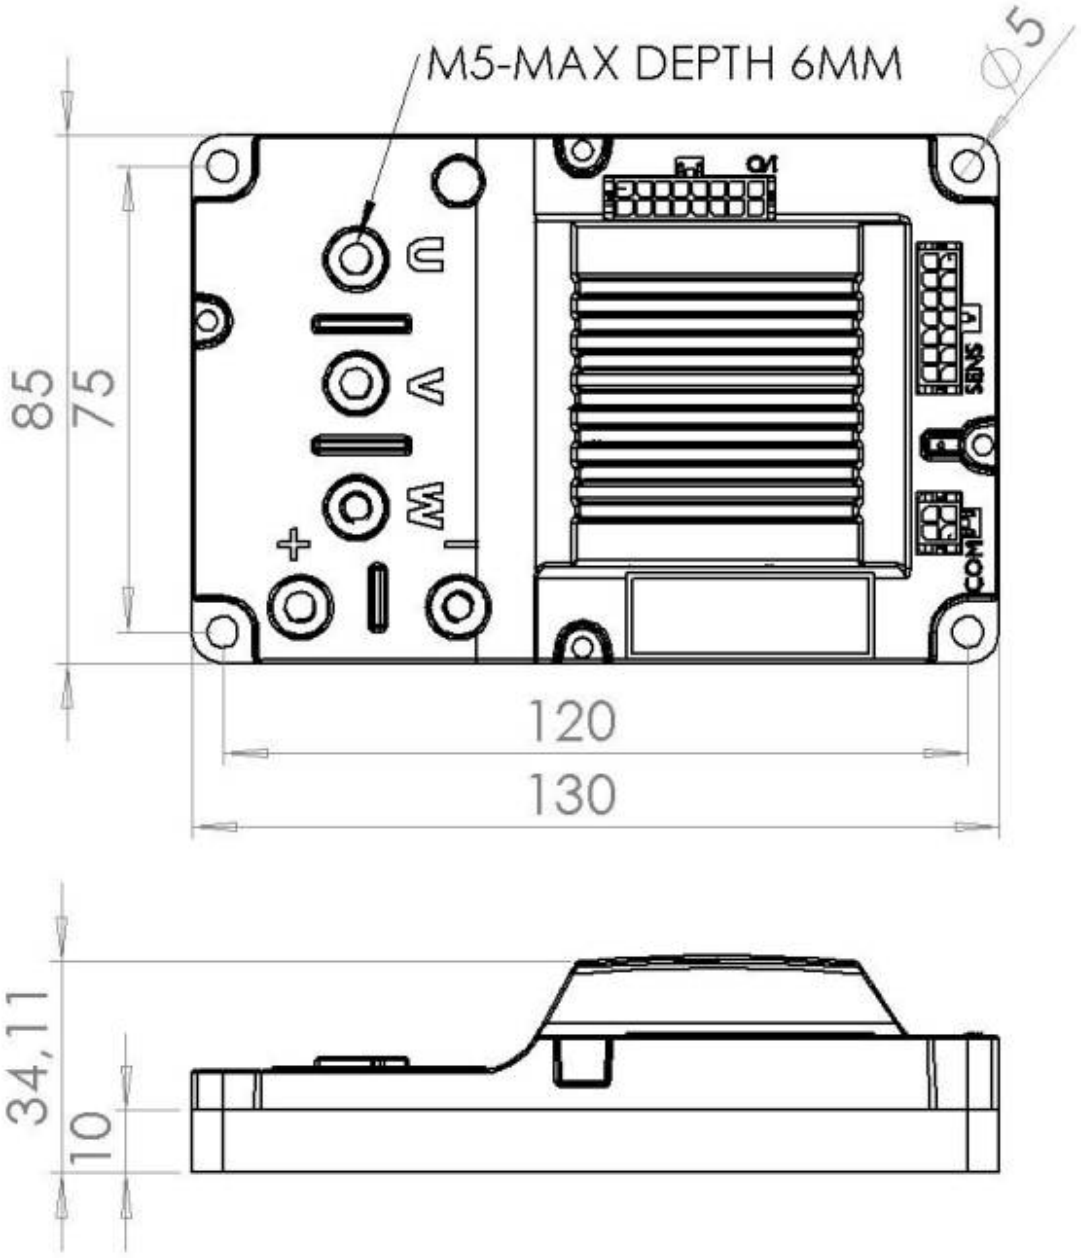

Installationshinweise

- Verifizieren Sie den Montagefreiraum und die Kabelführung vor der Installation. - Beachten Sie die

Mindestabstände für die Kühlung und den Zugang zu den Steckverbindern. - Die Abmessungen sind Nennmaße; für die exakte Geometrie verweisen Sie auf das 3D-Modell.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:epulse50_dc_servodrive:mechanical

Last update: **2026/09/12 14:01**