

So verwenden Sie Steckverbinder

Verwendung des Speedtec-Steckverbinders

Das standardmäßige Verbindungssystem basierend auf dem Speedtec-Steckverbinder am Kabel muss mit der korrekten Ausrichtung verwendet werden, bevor es in den Steckverbinder auf der Motorseite gedrückt wird. **Bitte verwenden Sie die Markierung auf den beiden Steckverbindern, um dauerhafte Schäden an den Innenteilen des Steckverbinders auf der Motorseite zu vermeiden. (siehe Foto unten)**

Stromseite




Video


Signalseite




WENN DIE AUSRICHTUNG FALSCH IST UND SIE DEN STECKVERBINDER MIT GEWALT EINDRÜCKEN, BESCHÄDIGEN SIE DEN INNEREN PINTRÄGER UND DAS ENCODER-FEEDBACK VERLIERT DIE VERBINDUNG ZUM ANTRIEB!!!!

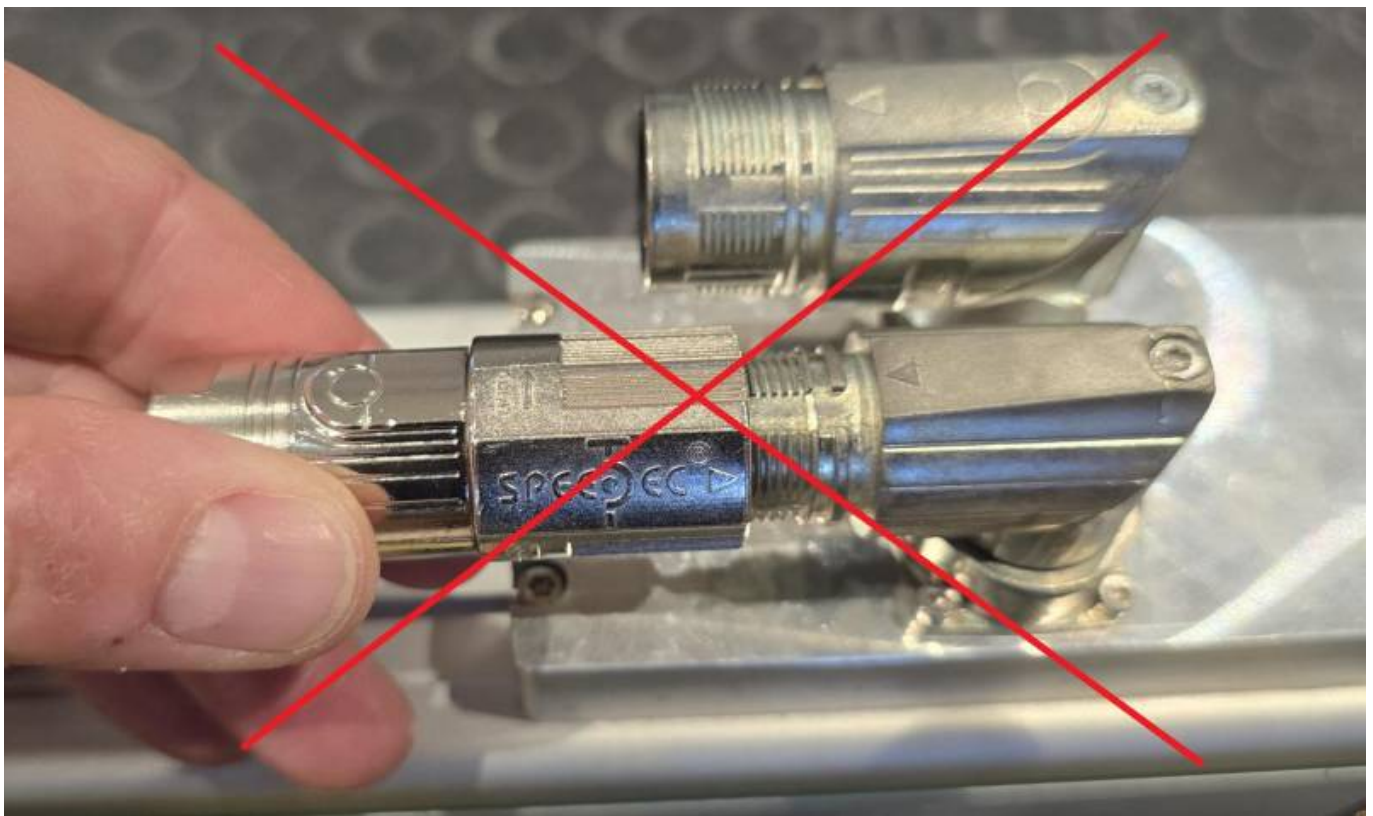


So erkennen Sie, ob der Einsatz beschädigt ist oder nicht

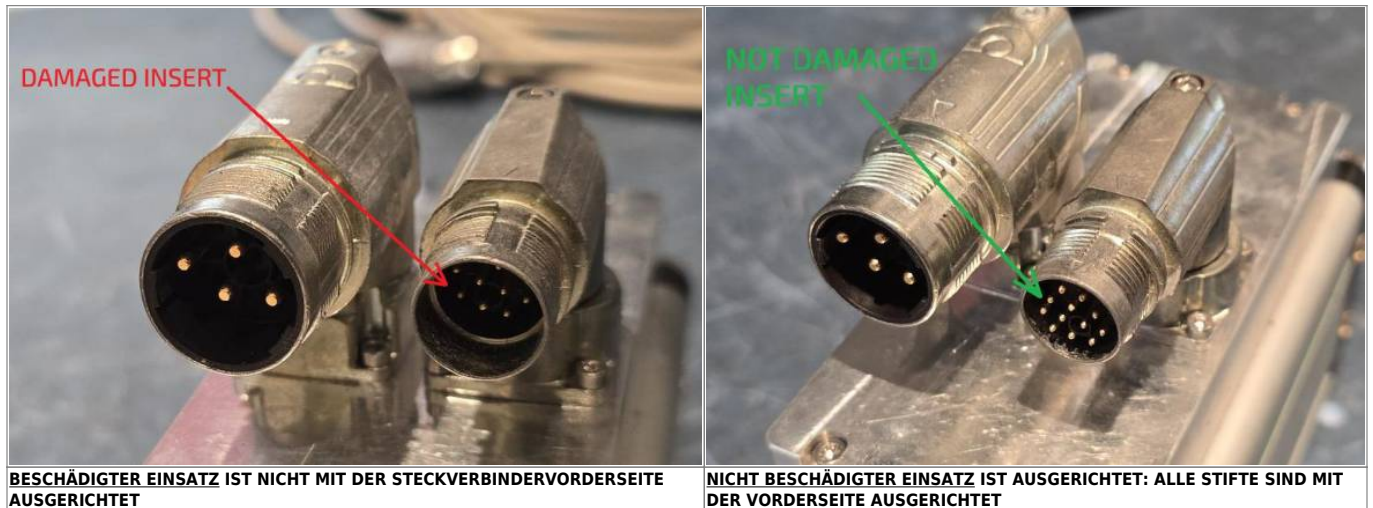

Verwendung des Standard-Steckverbinders

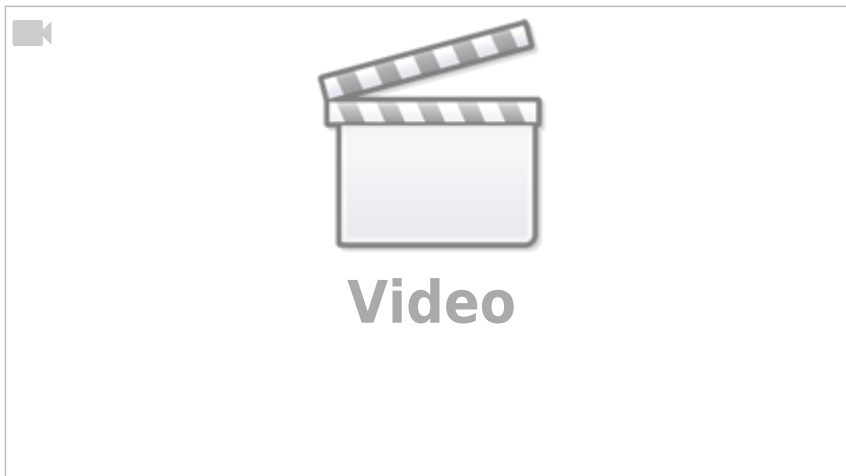

So drehen Sie den Steckverbinder

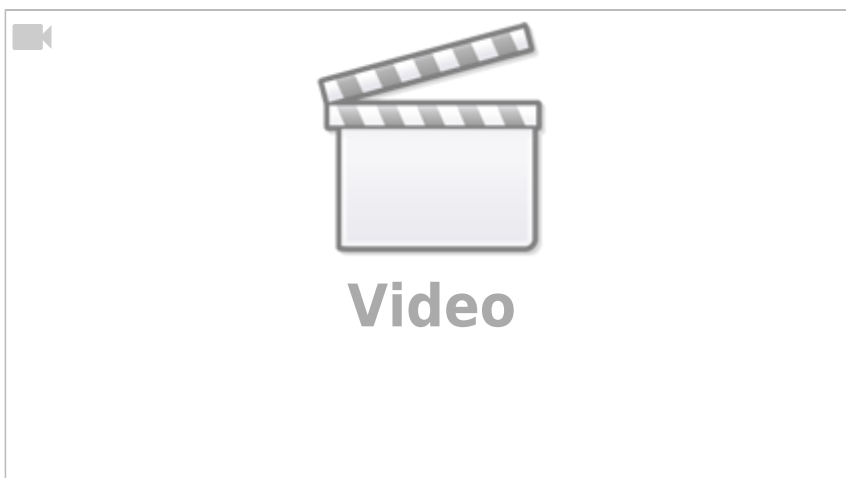

From:
<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:green_drive_iso:how_to_connector

Last update: **2026/09/11 10:47**

