


Wartung der Anti-Rotations-Mechanik


Demontage des Schiebers mit den Schrauben an der vorderen Flansch

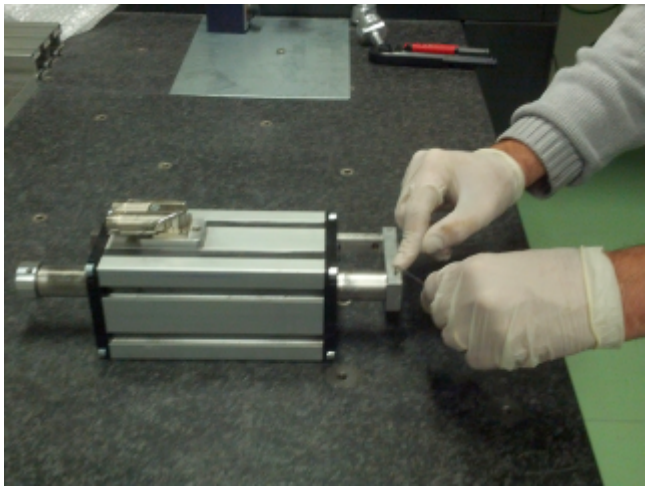


Schieber herausgleiten lassen

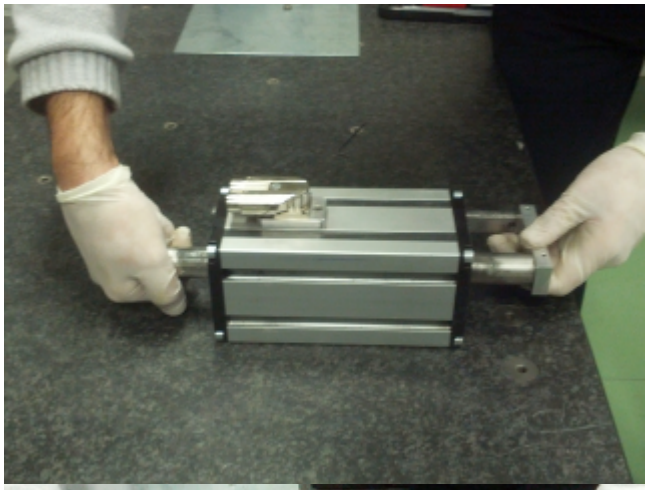

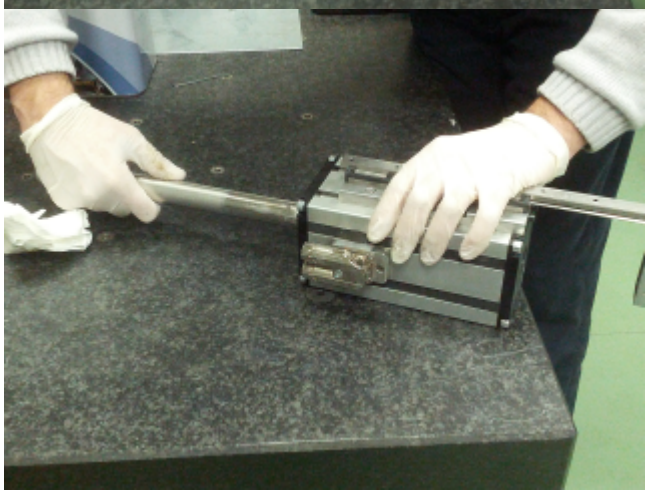

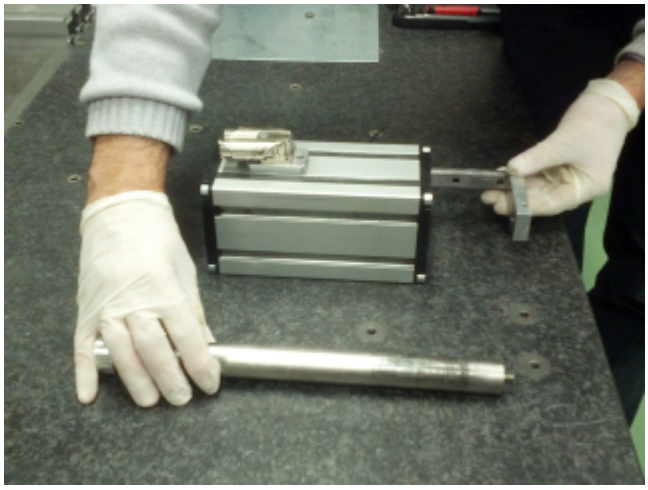



Reinigung des Schiebers mit Edelstahl-Reinigungsmitteln

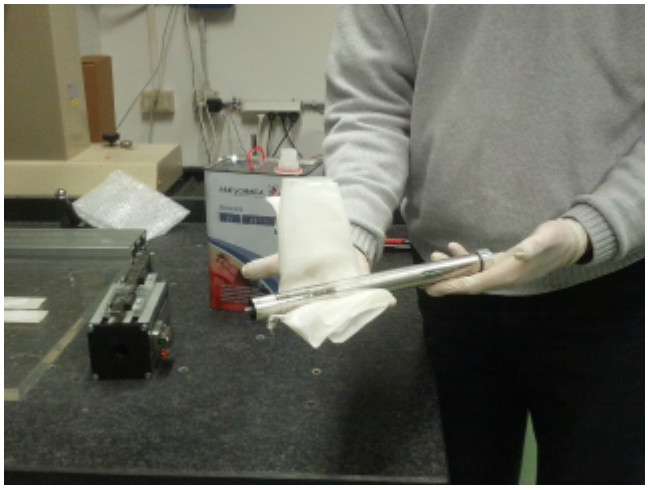


Reinigung des Kunststofflagers am Motor hinten und vorderer Flansch

Hinweis: Bitte prüfen Sie, dass sich keine Verunreinigung im Motor befindet, indem Sie in die Motoröffnung schauen. Falls Verunreinigung vorhanden ist, entfernen Sie diese mit Druckluft in den Motor.

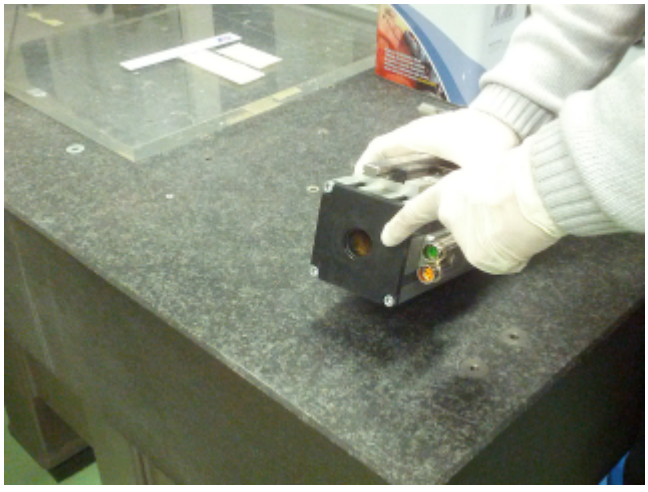


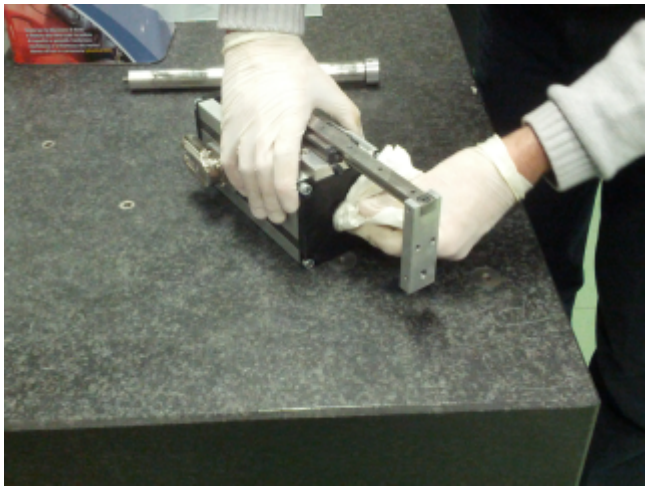


Schieber einschieben

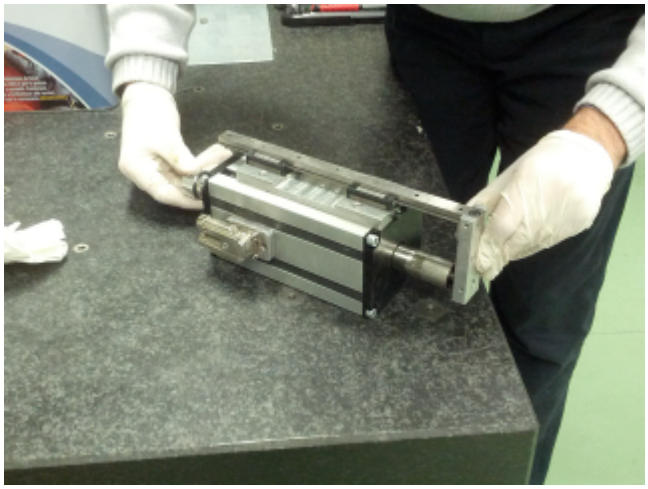


Vorderen Flansch mit den Schrauben wieder befestigen

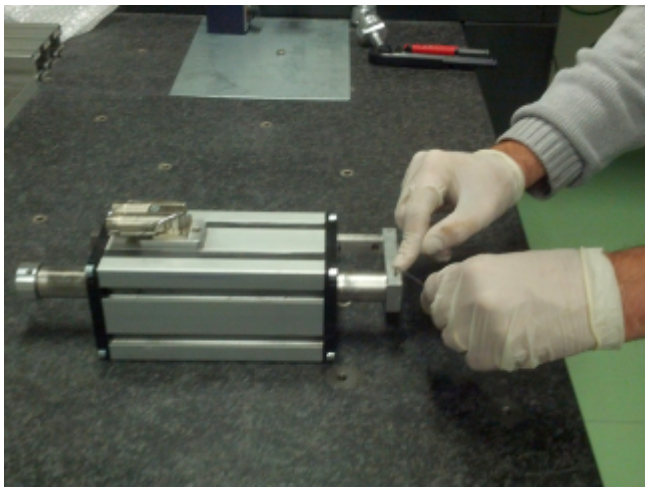

Blöcke der Linearführung schmieren

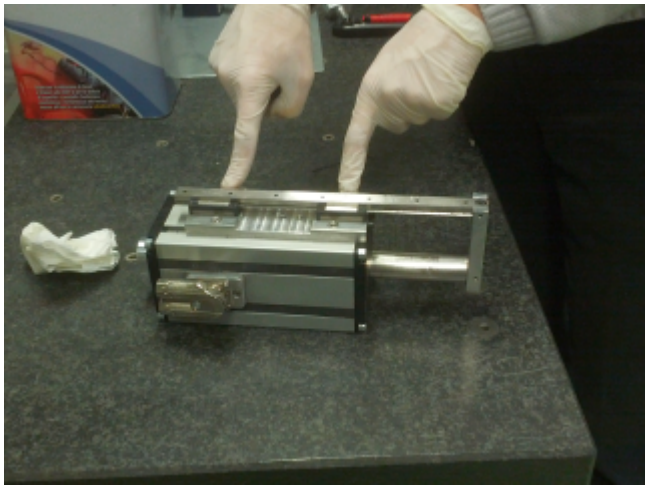

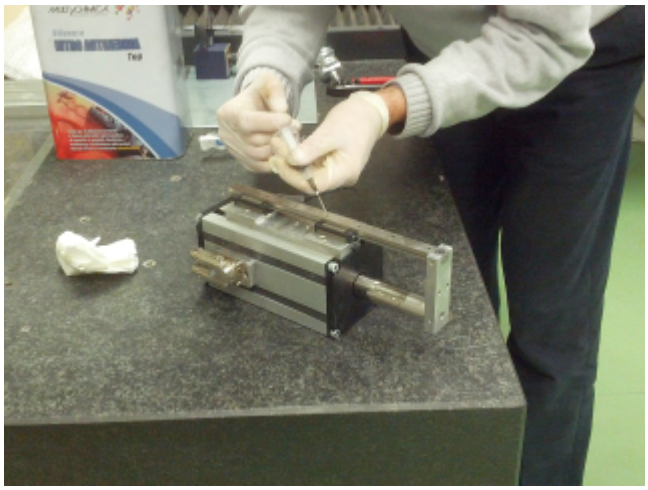

Bitte folgen Sie dem vom Hersteller der Linearführungen empfohlenen Schmierungsintervall, -verfahren und -mitteltyp unter Berücksichtigung der Anwendungsbedingungen.

Hiwin-Linearführungen: https://www.hiwin.com/

Won-Linearführungen: http://www.wonst.co.kr

NB-Linearführungen: https://www.nbeurope.com

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:green_drive_motors:antirotation_maintenance

Last update: **2026/09/11 11:34**