



Wartung der Anti-Rotations-Mechanik

Demontage des Schiebers mit den Schrauben an der vorderen Flansch

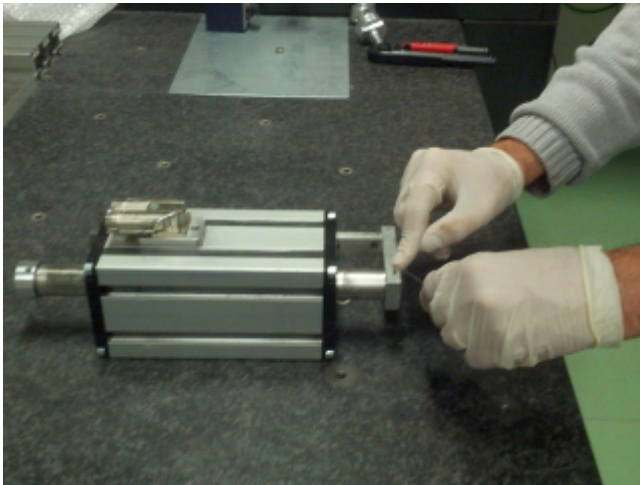


Schieber herausgleiten lassen



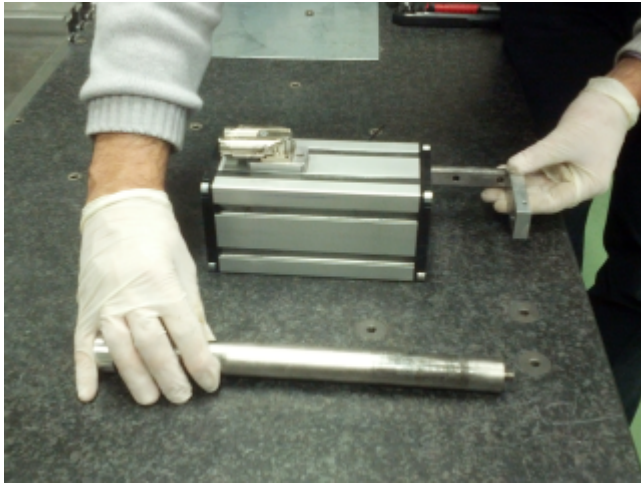



Reinigung des Schiebers mit Edelstahl-Reinigungsmitteln

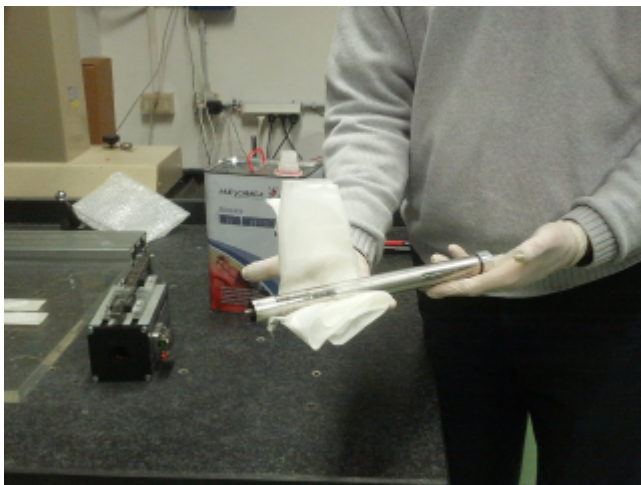

Reinigung des Kunststofflagers am Motor hinten und vorderer Flansch

Hinweis: Bitte prüfen Sie, dass sich keine Verunreinigung im Motor befindet, indem Sie in die Motoröffnung schauen. Falls Verunreinigung vorhanden ist, entfernen Sie diese mit Druckluft in den Motor.

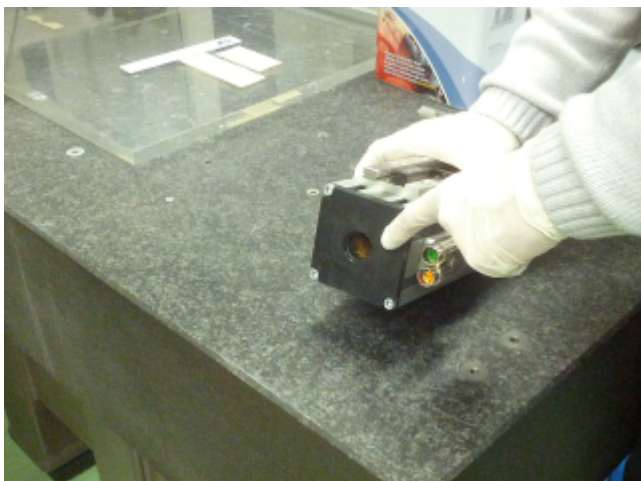


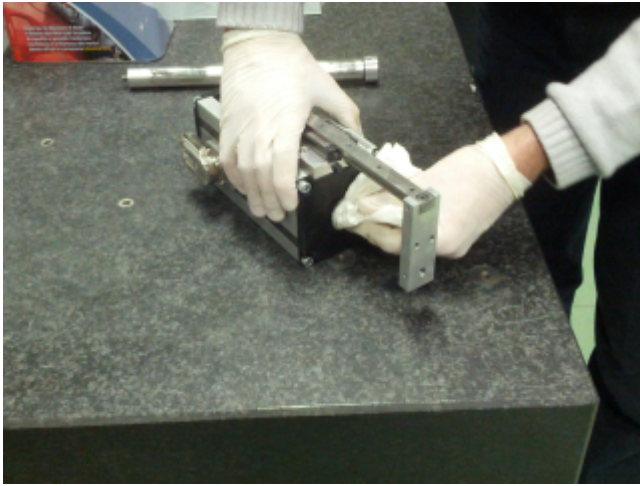


Schieber einschieben



Vorderen Flansch mit den Schrauben wieder befestigen

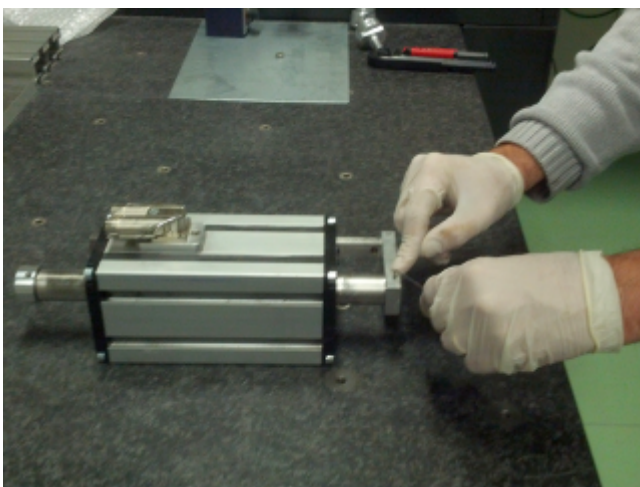

Blöcke der Linearführung schmieren

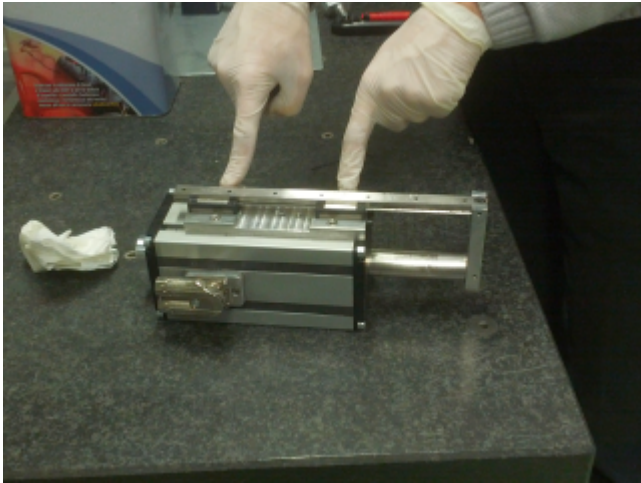

Bitte folgen Sie dem vom Hersteller der Linearführungen empfohlenen Schmierungsintervall, -verfahren und -mitteltyp unter Berücksichtigung der Anwendungsbedingungen.

Hiwin-Linearführungen: <https://www.hiwin.com/>

Won-Linearführungen: <http://www.wonst.co.kr>

NB-Linearführungen: <https://www.nbeurope.com>

From:
<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:green_drive_motors:antirotation_maintenance

Last update: **2026/09/11 11:34**

