So verwenden Sie Steckverbinder

Verwendung des Speedtec-Steckverbinders


Das standardmäßige Verbindungssystem basierend auf dem Speedtec-Steckverbinder am Kabel muss mit der korrekten Ausrichtung verwendet werden, bevor es in den Steckverbinder auf der Motorseite gedrückt wird. **Bitte verwenden Sie die Markierung auf den beiden Steckverbindern, um dauerhafte Schäden an den Innenteilen des Steckverbinders auf der Motorseite zu vermeiden. (siehe Foto unten)**

Stromseite




Video



Signalseite

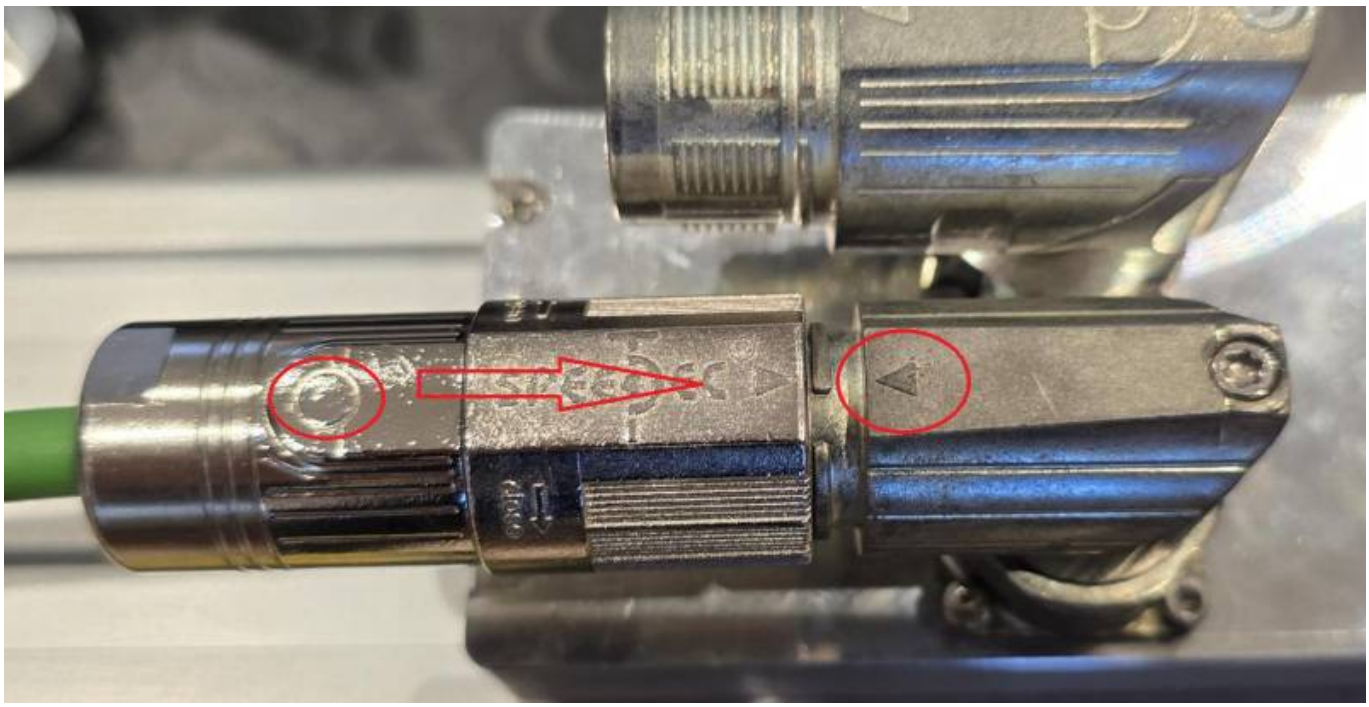


BITTE STECKEN SIE DEN STECKVERBINDER NICHT EIN, WENN DIE AUSRICHTUNG FALSCH IST. WENN SIE DEN STECKVERBINDER MIT GEWALT EINDRÜCKEN, BESCHÄDIGEN SIE DEN INNEREN PINTRÄGER UND DAS ENCODER-FEEDBACK VERLIERT DIE VERBINDUNG ZUM ANTRIEB!!!!

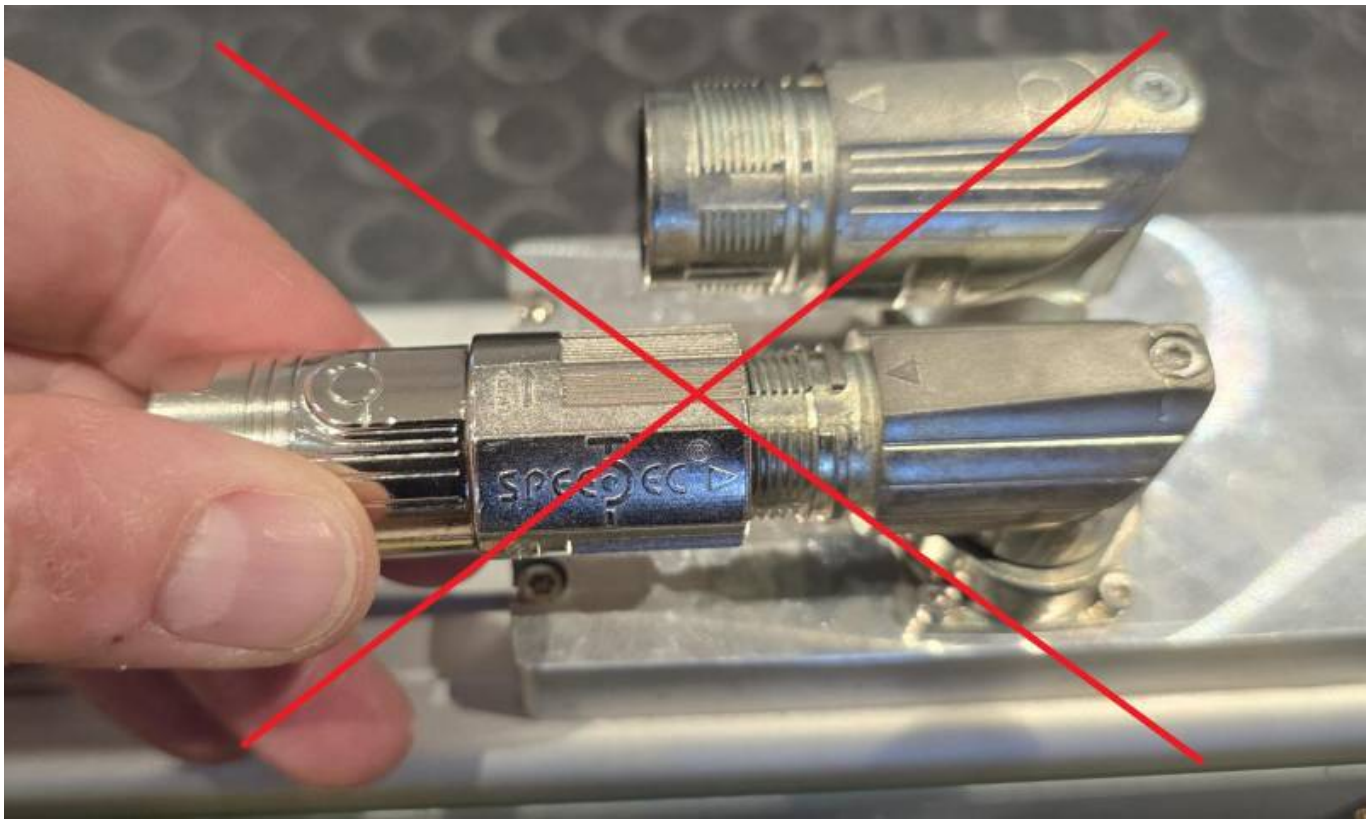


So erkennen Sie, ob der Einsatz beschädigt ist oder nicht

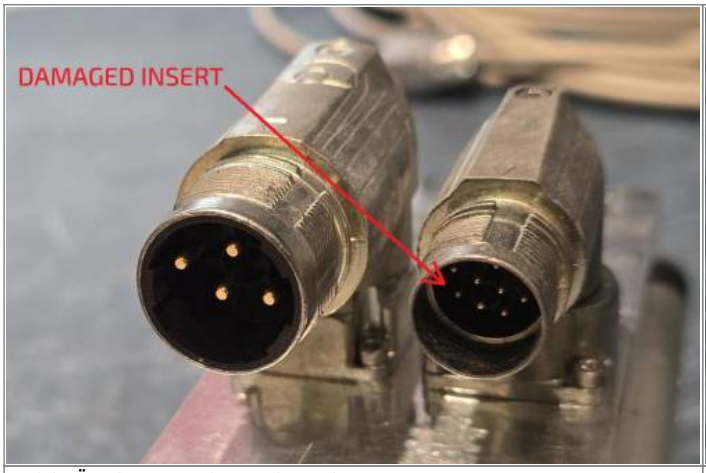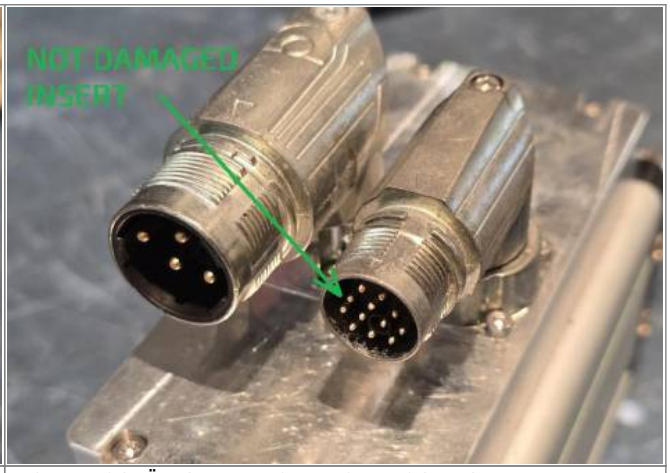	
BESCHÄDIGTER EINSATZ IST NICHT MIT DER STECKVERBINDERVORDERSEITE AUSGERICHTET	**NICHT BESCHÄDIGTER EINSATZ IST AUSGERICHTET: ALLE STIFTE SIND MIT DER VORDERSEITE AUSGERICHTET**

Verwendung des Standard-Steckverbinders

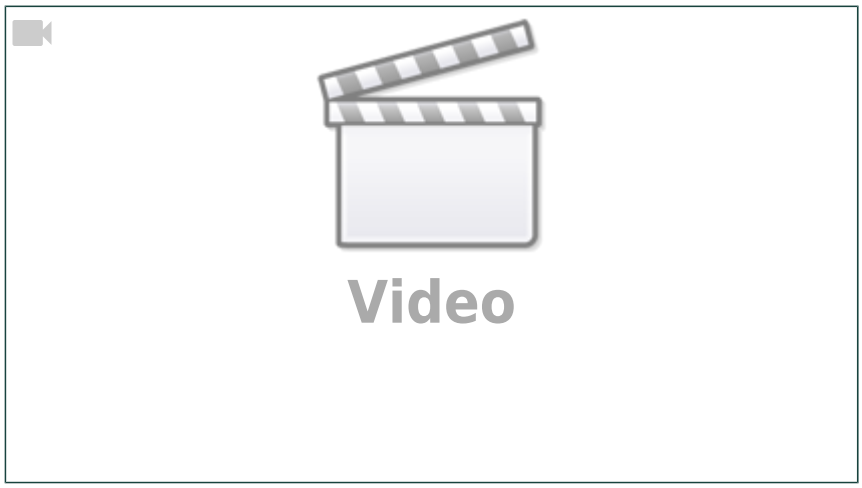

So drehen Sie den Steckverbinder

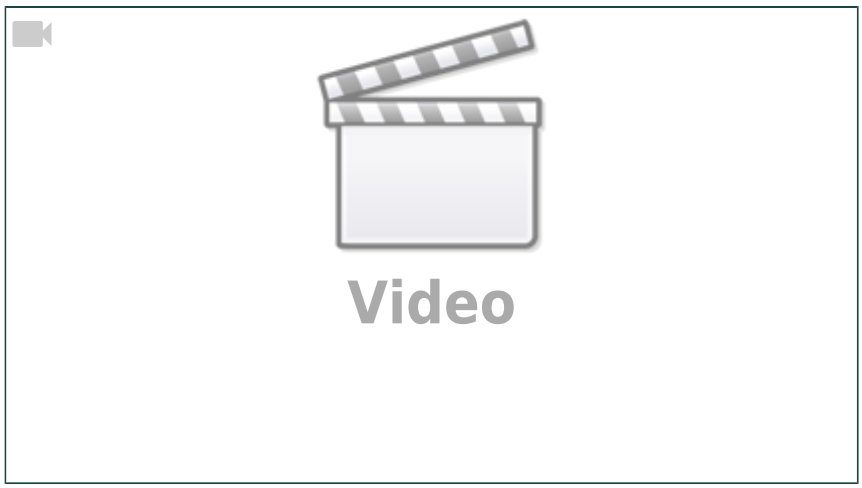

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:green_drive_motors:how_to_connectors

Last update: **2026/09/11 12:02**