
NILAB Starter

Diese Seite beschreibt, wie **NILAB Starter** mit dem Gateway verwendet wird. Das Werkzeug wird verwendet, um den Status zu prüfen und eine Konfiguration ohne EtherCAT-Verbindung zu lesen und zu schreiben.

Um den Status zu prüfen und eine Konfiguration ohne EtherCAT-Verbindung zu lesen und zu schreiben, ist es möglich, das NILAB-Starter-Inbetriebnahmewerkzeug zu verwenden.
Mit diesem Werkzeug können Sie das control word schreiben, das status word, das PDO-/PDI-Mapping und die CANopen-Baudrate lesen.

Diese Software kann hier heruntergeladen werden:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=nilab_starter:start|

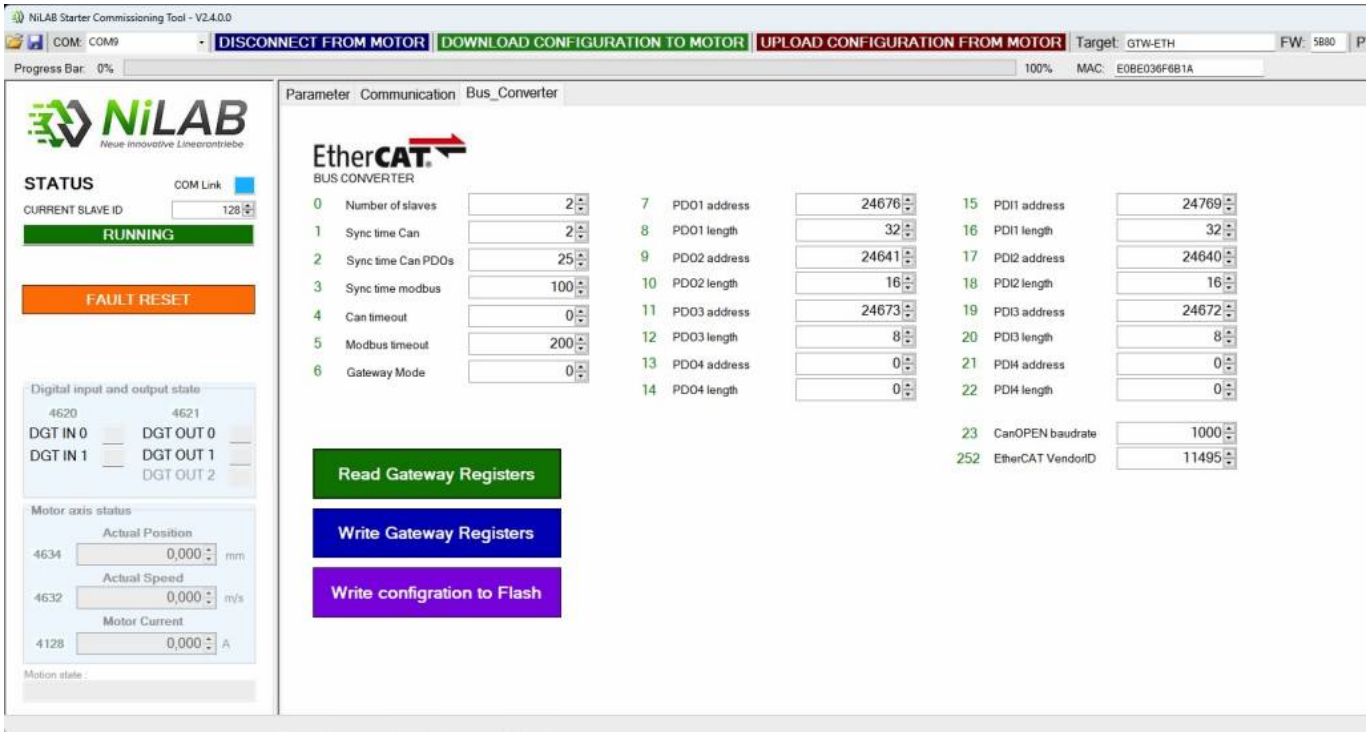

Hinweise

- Verwenden Sie NILAB Starter für die Inbetriebnahme und Diagnose ohne EtherCAT-Verbindung. - Das Werkzeug liest und schreibt das control word, das status word, das PDO-/PDI-Mapping und die CANopen-Baudrate. - Laden Sie die Software über den obigen Link herunter. - Für das Netzwerk-Setup und die Parametrierung verweisen Sie auf die Konfigurationsseite.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:gtw_ethercat:nilab_starter

Last update: **2026/09/13 18:27**