


Verfahren zum Aktualisieren der Motor-Firmware

Mit der NILAB-Starter-Software ist es möglich, die Firmware des integrierten Linearmotors vor Ort zu aktualisieren. Bitte laden Sie die neueste Version des NILAB Starter hier herunter:

[:nilab_starter:nilab_starter_ver2.4.1.7.zip](#)


Schalten Sie den NILAB Starter in den Expertenmodus um, indem Sie die Passwortentsperrung verwenden, auf das Symbol » oben rechts klicken, das Passwort eingeben und dann mit der linken Maustaste auf den Passworttext () klicken.

Das Entsperrpasswort ist auf Anfrage (fragen Sie NILAB nach dem richtigen Passwort), gefolgt von einem Doppelklick auf das Passworttextfeld.**

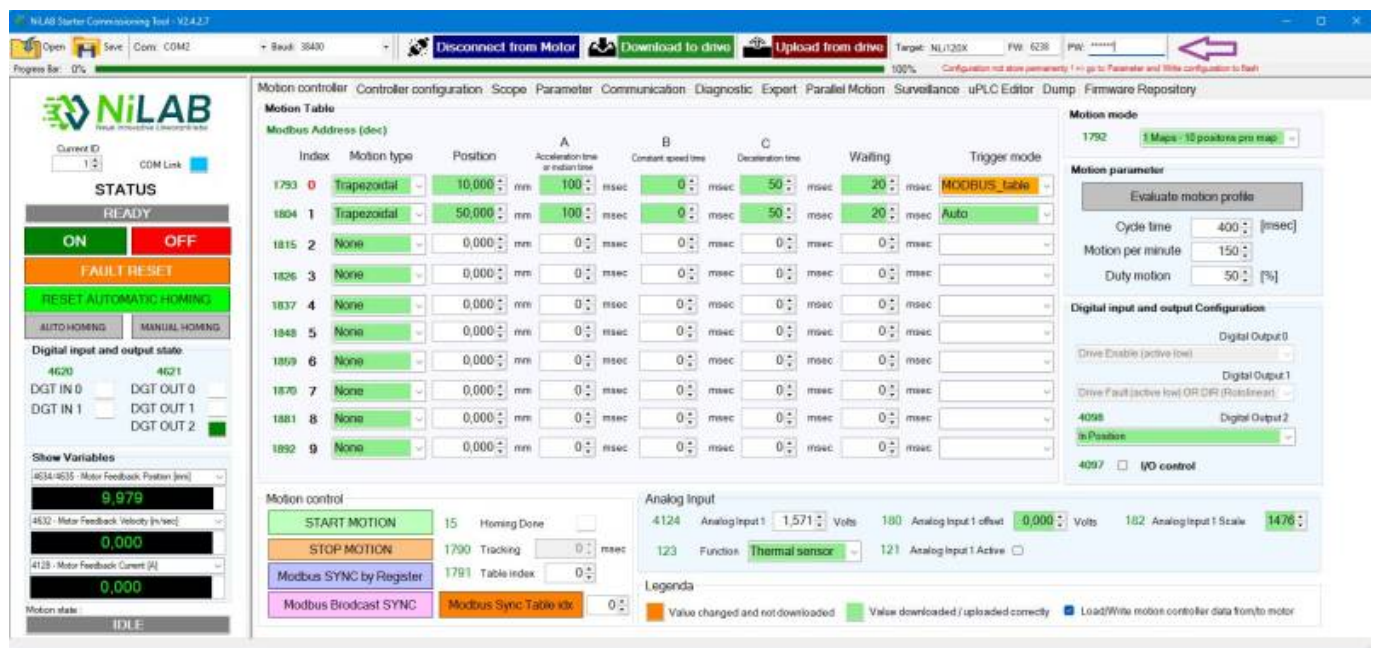


Schritt 2

Gehen Sie zum Fenster Firmware-Repository und klicken Sie auf Nach neuer Version suchen. Dann erscheint eine Liste verfügbarer Firmware in der Listbox. Wählen Sie die richtige aus und drücken Sie die Schaltfläche Download Selected FW.

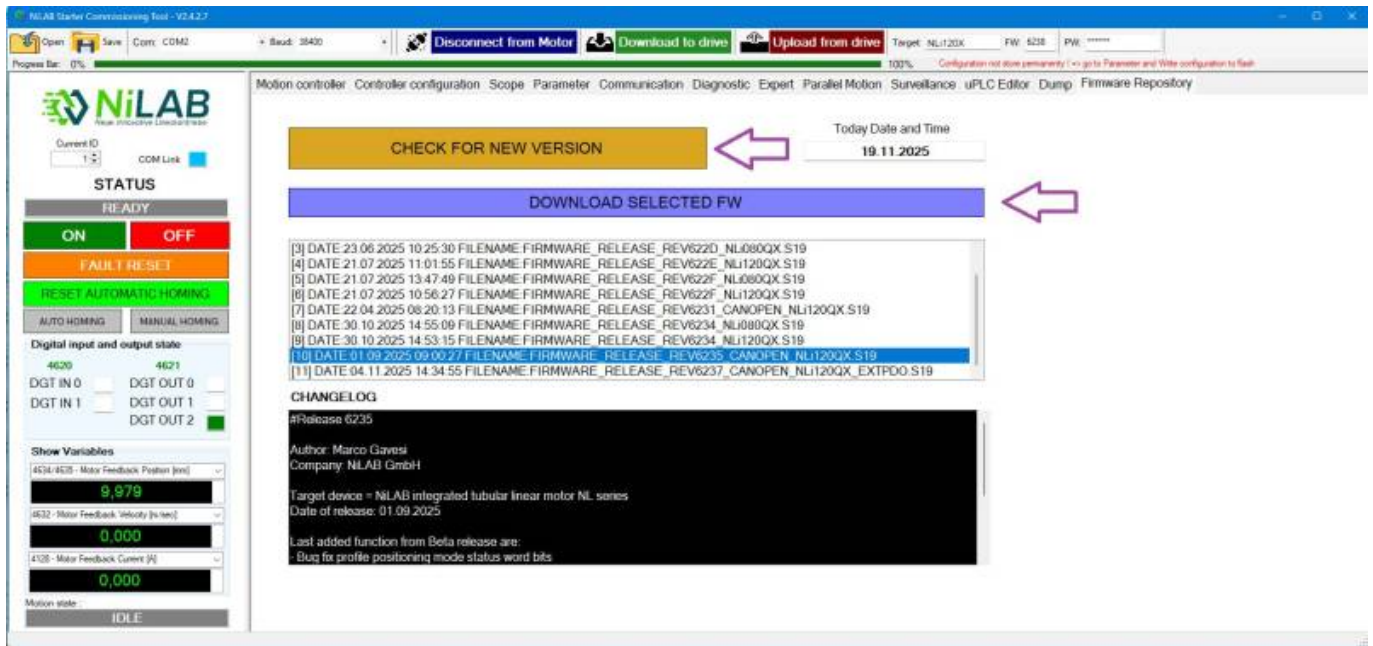

Schritt 3

Gehen Sie zum Fenster Motorparameter und drücken Sie die Schaltfläche FW Update

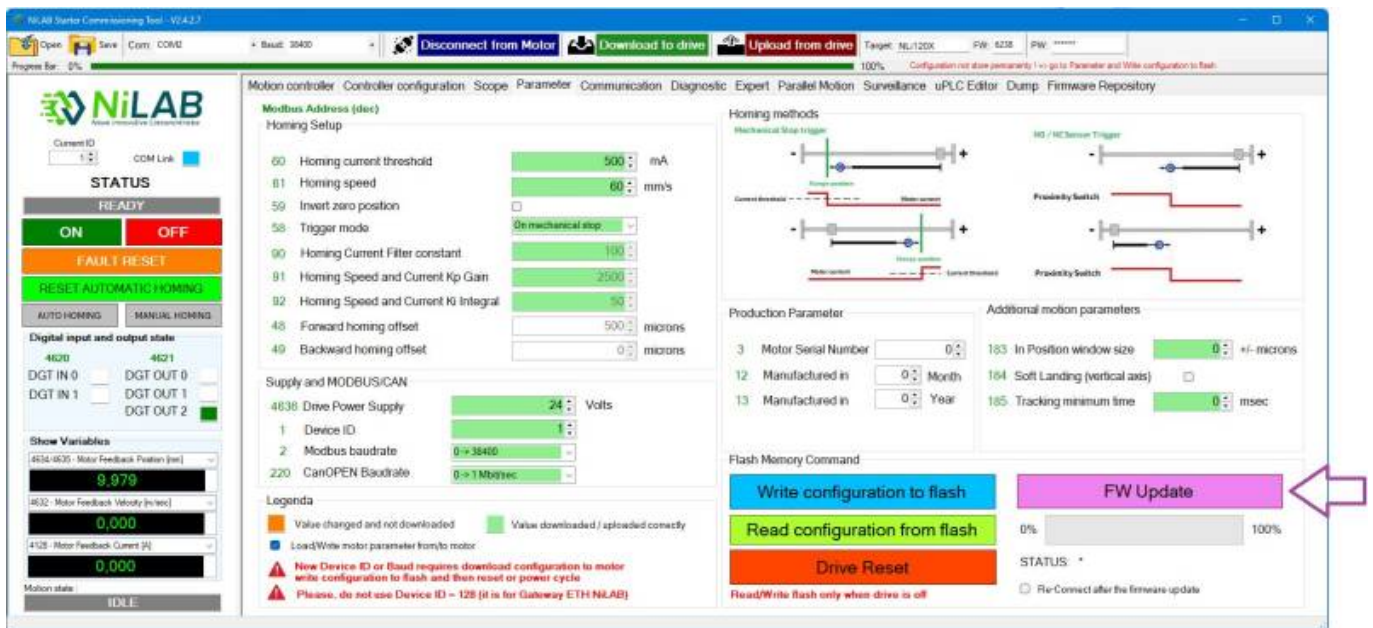

Schritt 4

Wählen Sie die Datei von dem Ort aus, an dem die FW-Datei heruntergeladen wurde, und starten Sie das Aktualisierungsverfahren.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:integrated_drive_motors:fw_update

Last update: **2026/09/11 15:56**

