


Installation

Diese Seite zeigt die **Installation** des NLiR120Q-Roto-Linear-Motors. Sie veranschaulicht die Befestigungspunkte und die Lastkopplung für die rotative Seite.


NLiR120Q-100-1 Befestigungspunkte

Die folgende Abbildung zeigt die Befestigungspunkte der NLiR120Q-100-1-Version.

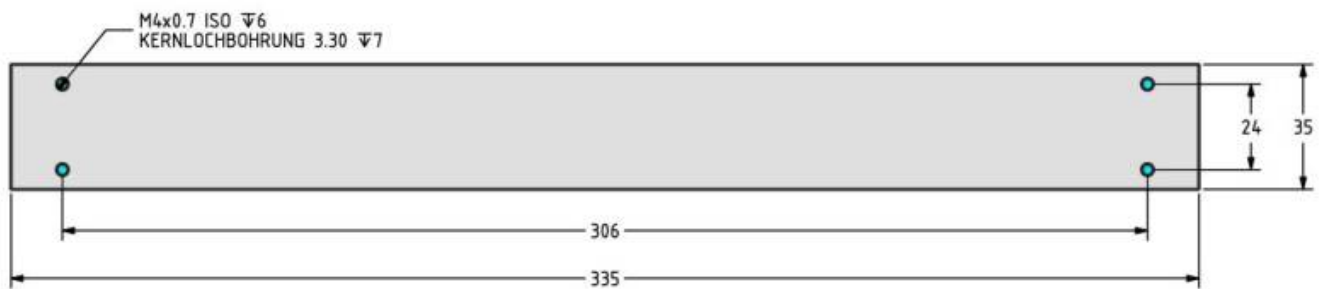


NLiR120Q-100-2 Befestigungspunkte

Die folgende Abbildung zeigt die Befestigungspunkte der NLiR120Q-100-2-Version.

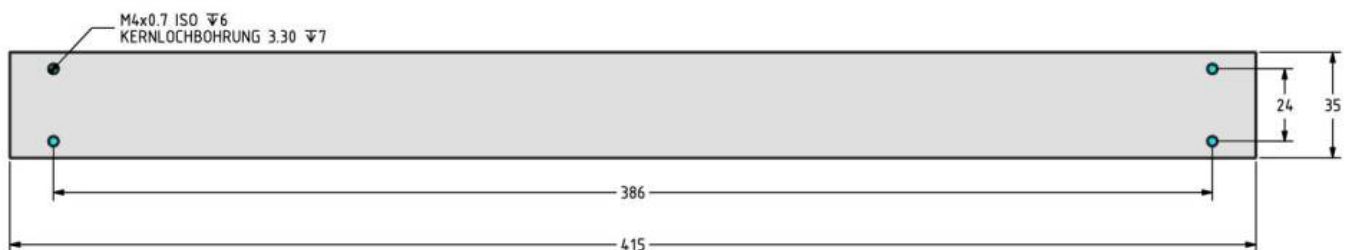

Lastkopplung auf der rotativen Seite

Die folgende Abbildung zeigt die Lastkopplungsanordnung auf der rotativen Seite.

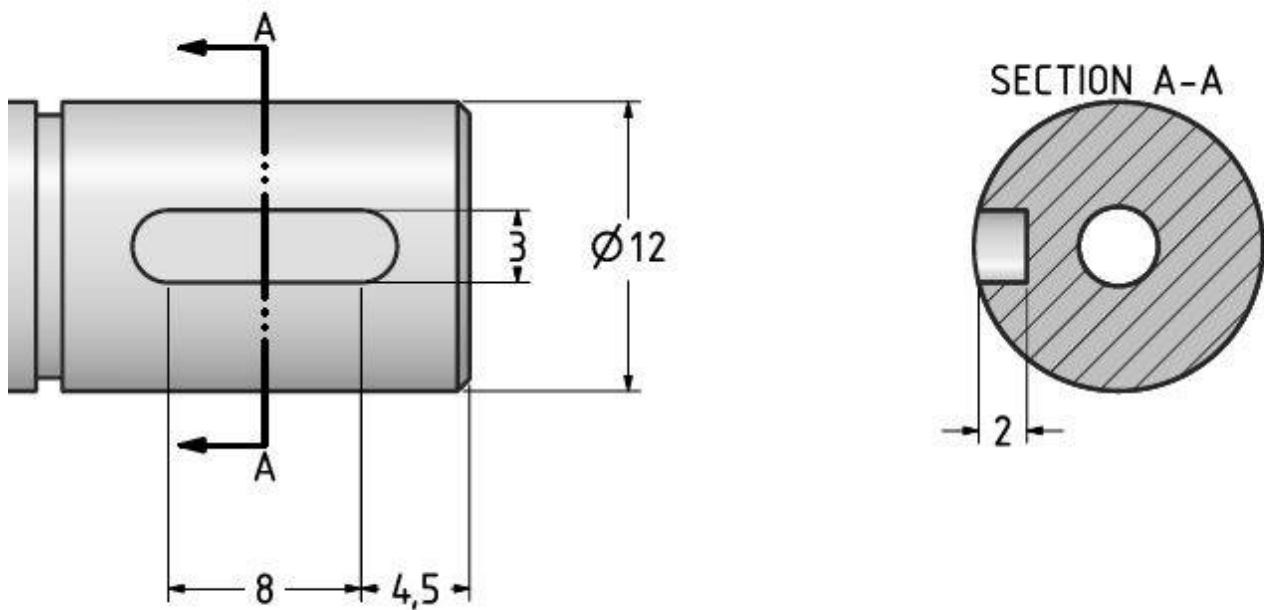

Installationshinweise

- Verwenden Sie die für die jeweilige Motorversion gezeigten Befestigungspunkte. - Montieren Sie den Motor auf einer ebenen, starren Oberfläche und richten Sie die rotative Achse aus. - Beachten Sie die Kopplungsausrichtung und die zulässige Fehlausrichtung auf der rotativen Seite. - Stellen Sie freie Rotation und ausreichenden Freiraum für die Steckverbinder und das Kabel sicher.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:integrated_rotolinear:installation

Last update: 2026/09/12 14:38

