


Identifikation der Motorkomponenten

Diese Seite beschreibt die **Identifikation** der Ironcore-Motorkomponenten. Die Typenschilder auf dem Primär- und dem Sekundärteil identifizieren die gelieferte Einheit.

Primärteil

Ein Typenschild ist auf der Rückseite des Primärteils angebracht. Das Schild zeigt den Typschlüssel, die Seriennummer, das Gewicht, die Schutzart und die Stromversorgungsdaten. Ein Beispiel eines Typenschildes ist unten gezeigt:

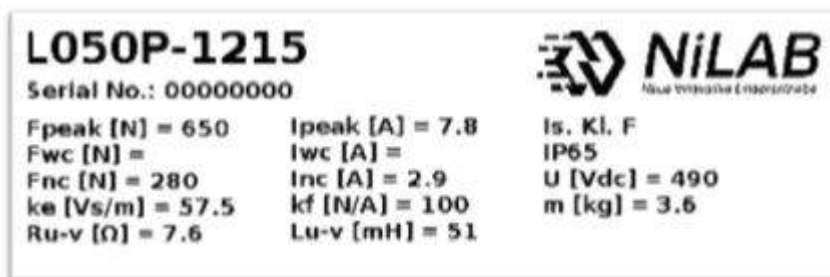

Sekundärteil

Ein Typenschild ist auf der Oberseite des Sekundärteils angebracht. Das Schild zeigt die NORD-Polposition auf der Magnetbahn. Ein Beispiel eines Typenschildes ist unten gezeigt:



Hinweis: Entfernen Sie das Typenschild nicht vom Sekundärteil. Das Entfernen des Typenschildes vom Sekundärteil führt zum Verlust der Motorgarantie.

So verwenden Sie die Typenschilder

- Das **Primärteil**-Typenschild trägt den Typschlüssel und die Seriennummer für Bestellung und Identifikation.
- Das **Sekundärteil**-Typenschild zeigt die NORD-Polposition auf der Magnetbahn.
- Halten Sie die Typenschilder sichtbar; entfernen Sie sie nicht vom Sekundärteil.
- Für die Identifikation der gelieferten Einheit verweisen Sie auf den Typschlüssel und die Seriennummer.

From:
<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:ironcore_motors:identification

Last update: **2026/09/11 14:03**

