

Zubehör - Montagesatz

Diese Seite zeigt das **Montagesatz-Zubehör** für die LM-Linearachsen.

Klammern

Die Klammern werden zum Befestigen und Verlegen der Kabel entlang der Achse verwendet.




Pneumatische Bremse

Die pneumatische Bremse hält die Achse in Position, wenn der Motor nicht versorgt wird.



Flansche

Die Flansche werden für die Montage der Achse und die Verbindung der Last verwendet.

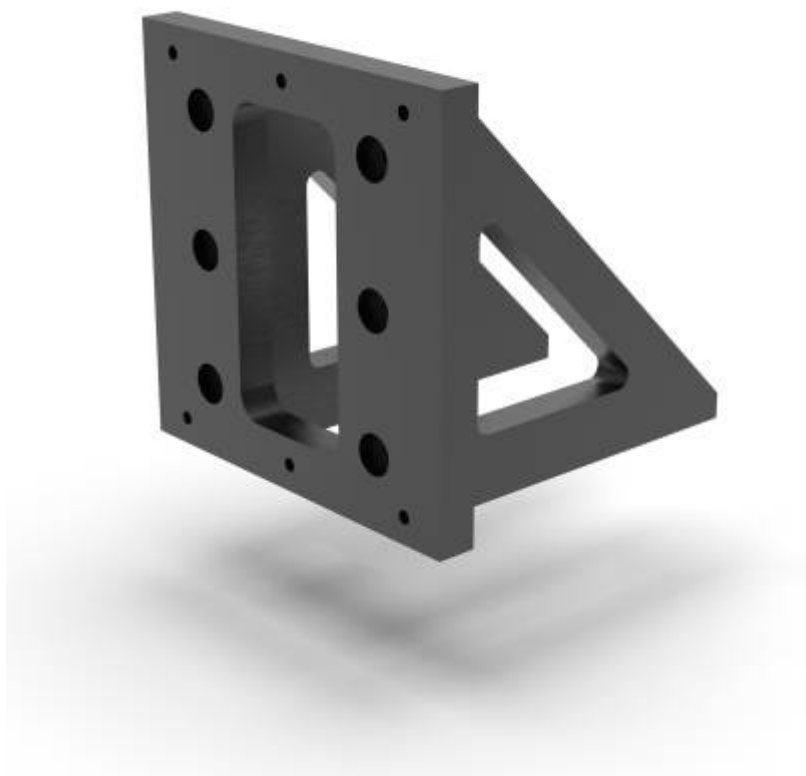

Hinweise

- Verwenden Sie die Klammern für die Kabelführung und -befestigung. - Verwenden Sie die pneumatische Bremse, um die Achse in Position zu halten. - Verwenden Sie die Flansche für die Montage der Achse und die Lastverbindung. - Verweisen Sie auf die Seite Montagebeispiele für die typischen Konfigurationen.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:lm_linear_axes:accessories

Last update: **2026/09/11 19:17**

