



Zubehör für die Montage

Diese Seite zeigt das **Montagezubehör** des Maglift. Die Flansche dienen zum Befestigen der Magnetfeder am Schlitten und am Stator.


Maglift 12/17/22 - Flansch für Schlitten

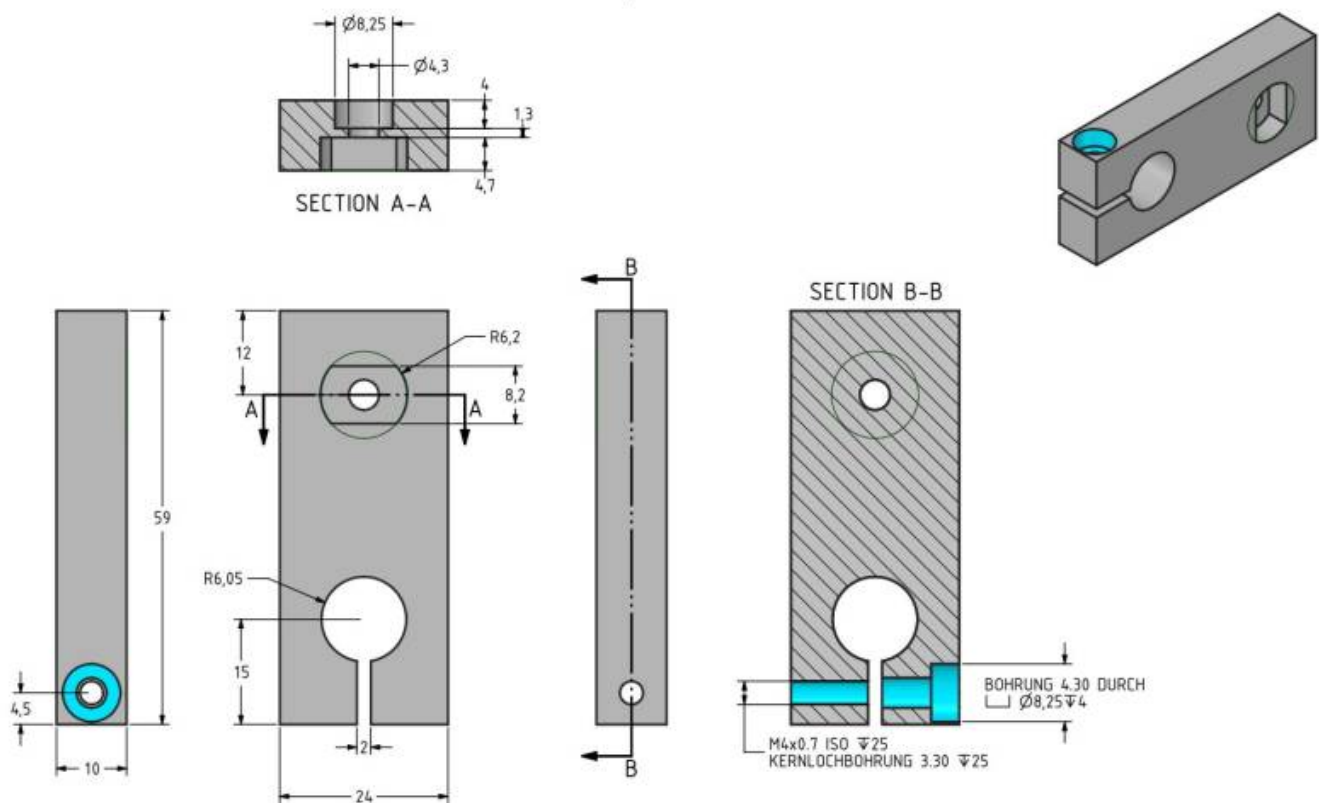


Maglift 12/17/22 - Flansch für Stator

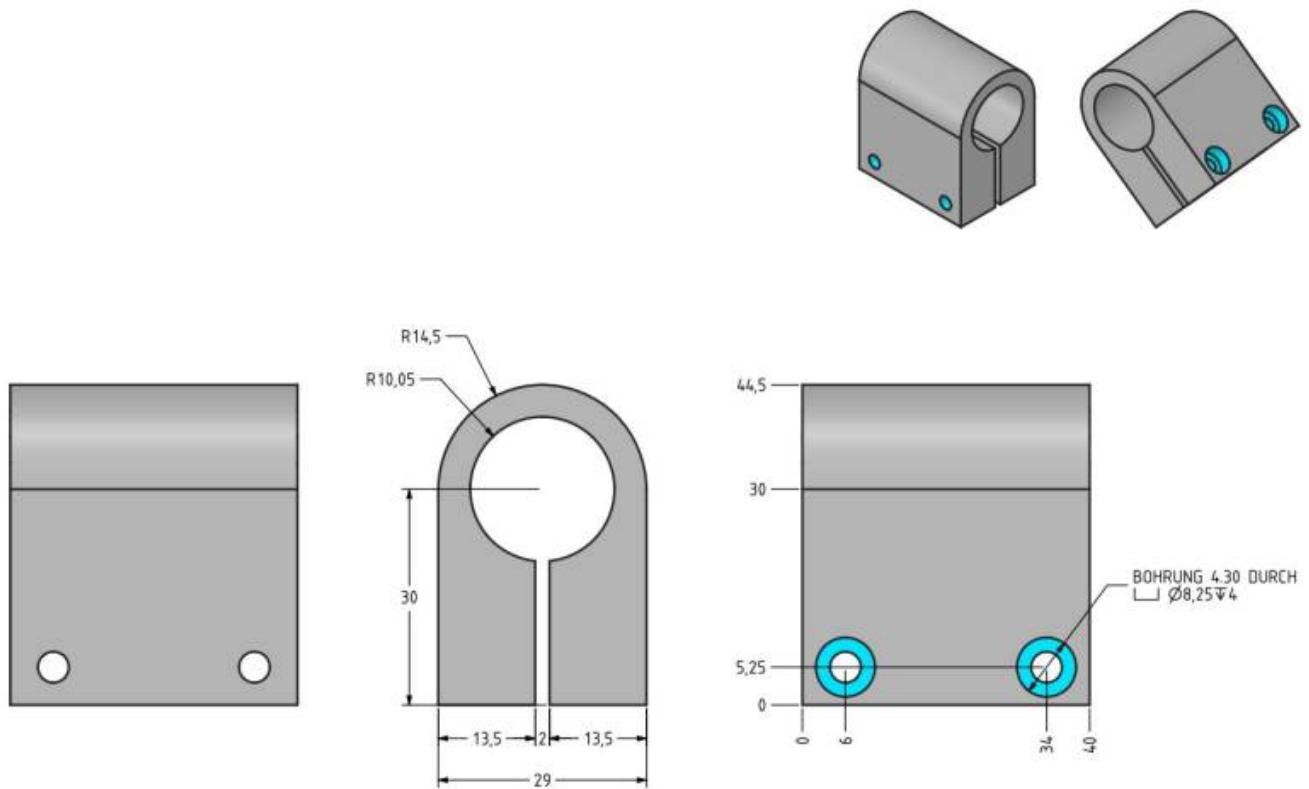

Maglift 40/50/60 - Flansch für Schlitten

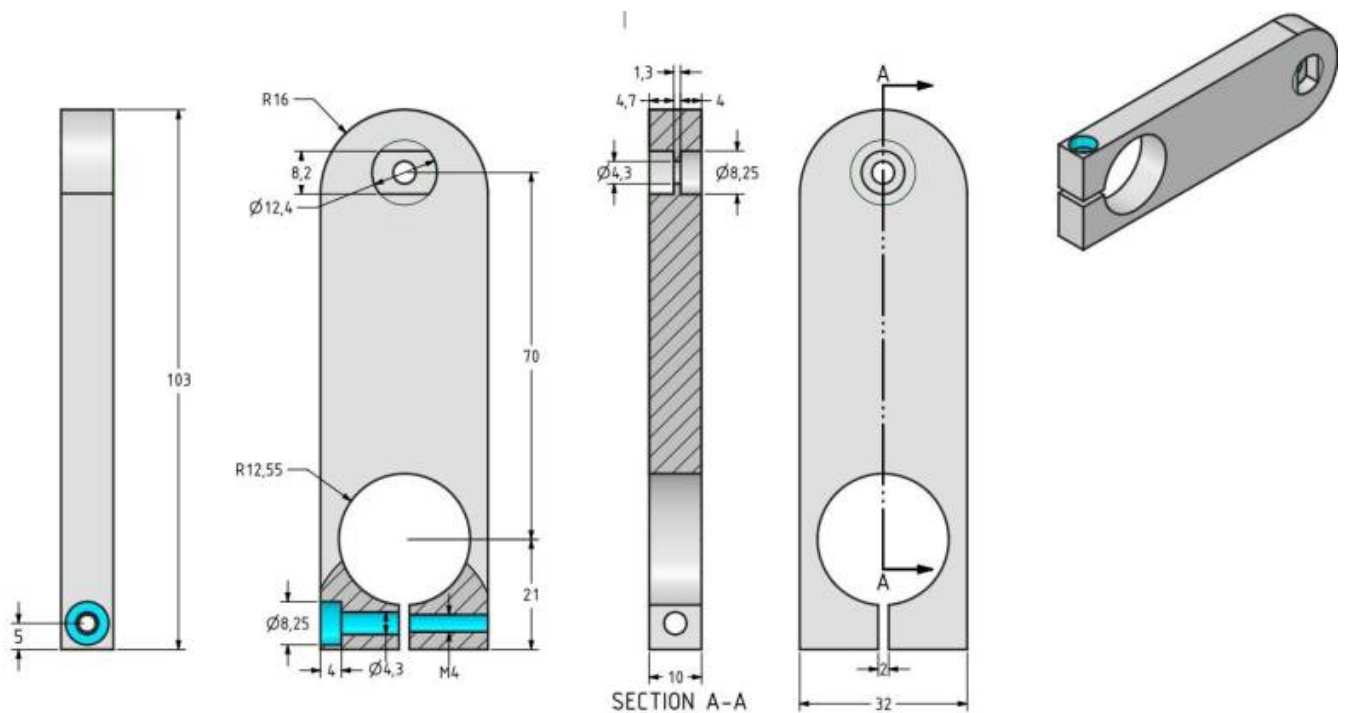

Maglift 40/50/60 - Flansch für Stator

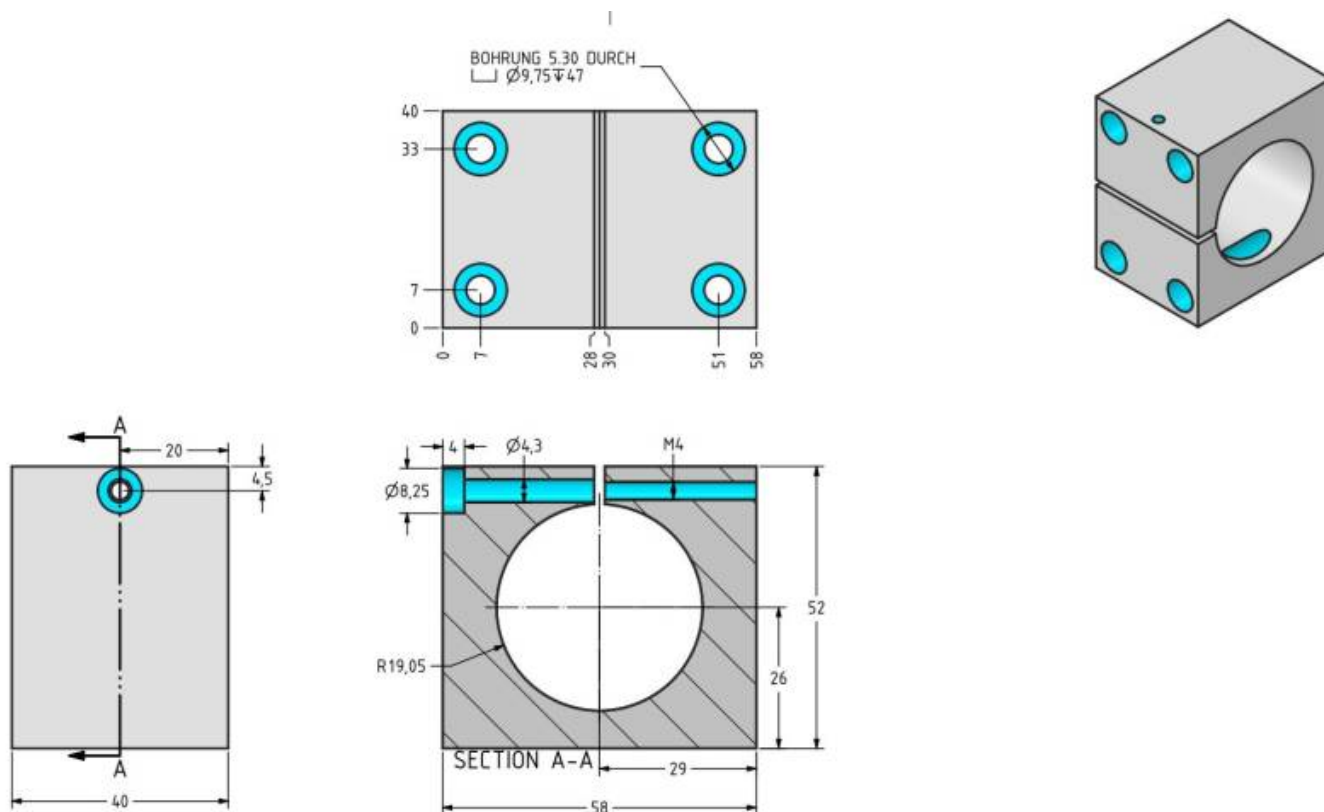

Hinweise

- Verwenden Sie den Flansch für den Schlitten am beweglichen Teil und den Flansch für den Stator am festen Teil. - Die Flansche sind auf die Maglift-Größe abgestimmt (12/17/22 und 40/50/60). - Folgen Sie dem Montageverfahren für die korrekte Ausrichtung und den Freiraum. - Verweisen Sie auf die Startseite und die Seite Abmessungen für die Gesamtabmessungen.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH

Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:maglift:mouting_flange

Last update: **2026/09/11 18:43**

