


Anschlussschema

Diese Seite zeigt das **Anschlussschema** des MBD-Servoreglers. Es veranschaulicht die Verkabelung des Antriebs aus zwei Ansichten — der Vorderansicht und der Draufsicht — so dass die Verbindungspunkte und die Kabelführung klar sind.


Vorderansicht

Die Vorderansicht zeigt die Antriebsanschlüsse, das Display und die Steckverbinderanordnung, wie sie von der Frontplatte aus gesehen werden.

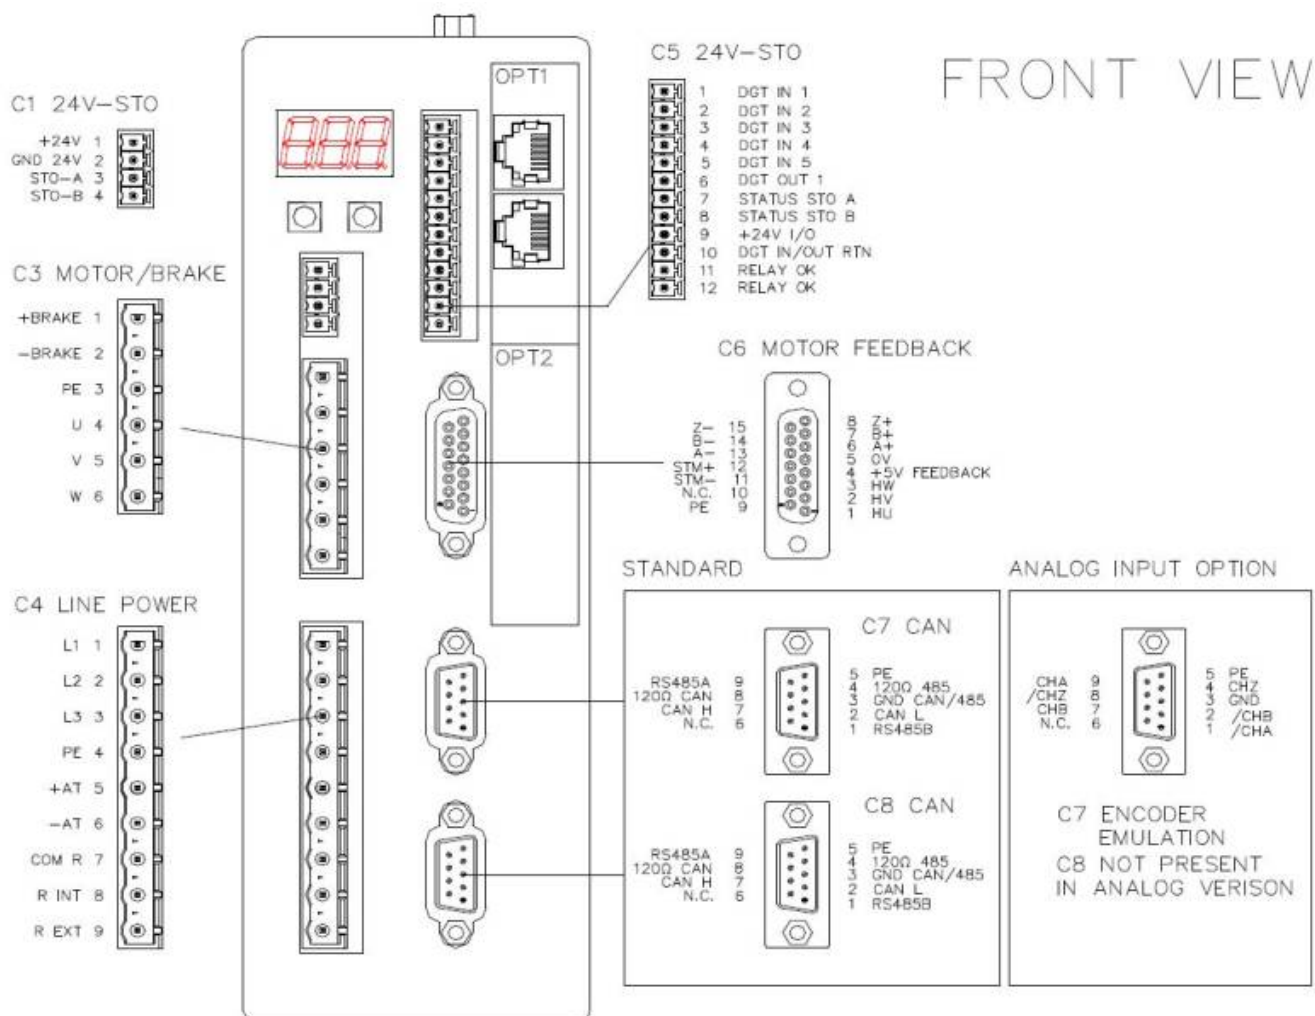

Draufsicht

Die Draufsicht zeigt das Antriebslayout und die Anschlussanordnung, wie sie von oben gesehen werden.

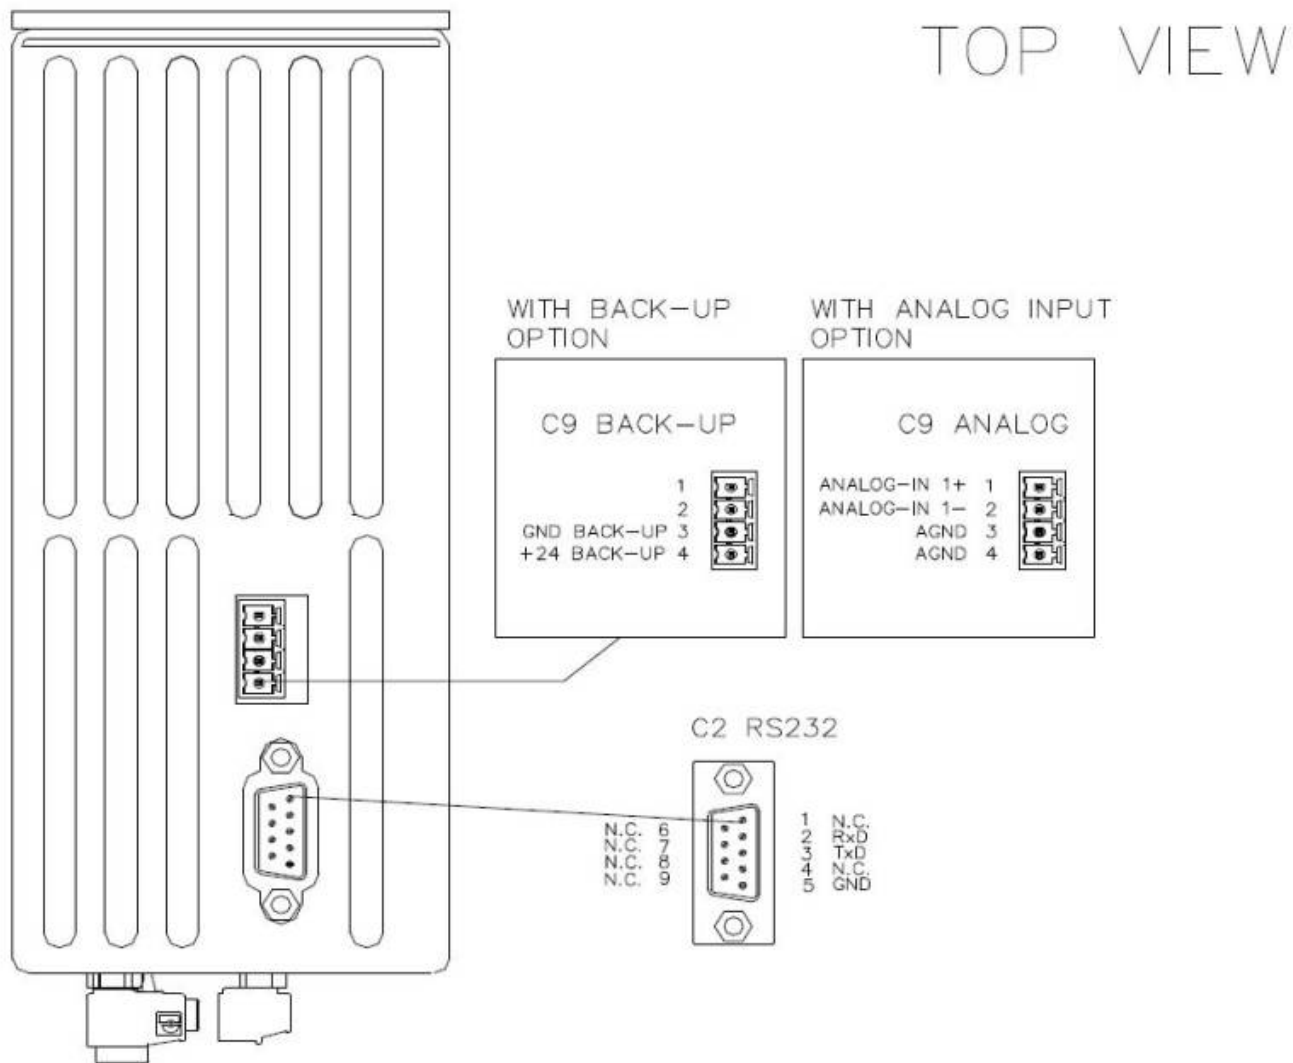

Verkabelungshinweise

- Folgen Sie den Anschluss- und Steckverbinderkennzeichnungen, die in den Ansichten gezeigt werden.
- Verwenden Sie den richtigen Leiterquerschnitt und das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Leistungsanschlüsse.
- Verbinden Sie den Erdungs-/PE-Anschluss, bevor Sie die Versorgung anlegen.
- Für die detaillierte Pinbelegung jedes Steckverbinders verweisen Sie auf die Seite Steckverbinder und das Installationshandbuch.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:mbd_servo_drive:connection_schema

Last update: **2026/09/12 14:02**