

Mechanische Daten


Diese Seite zeigt die **mechanischen Daten** des MBD-Servoreglers. Die Abmessungen sind nach der Stromgröße des Antriebs gruppiert.

Abmessungen der Größen 3/6A, 6/12 und 12/24

Die Zeichnungen unten zeigen die Abmessungen und die Montageanordnung für die kleineren Antriebsgrößen.

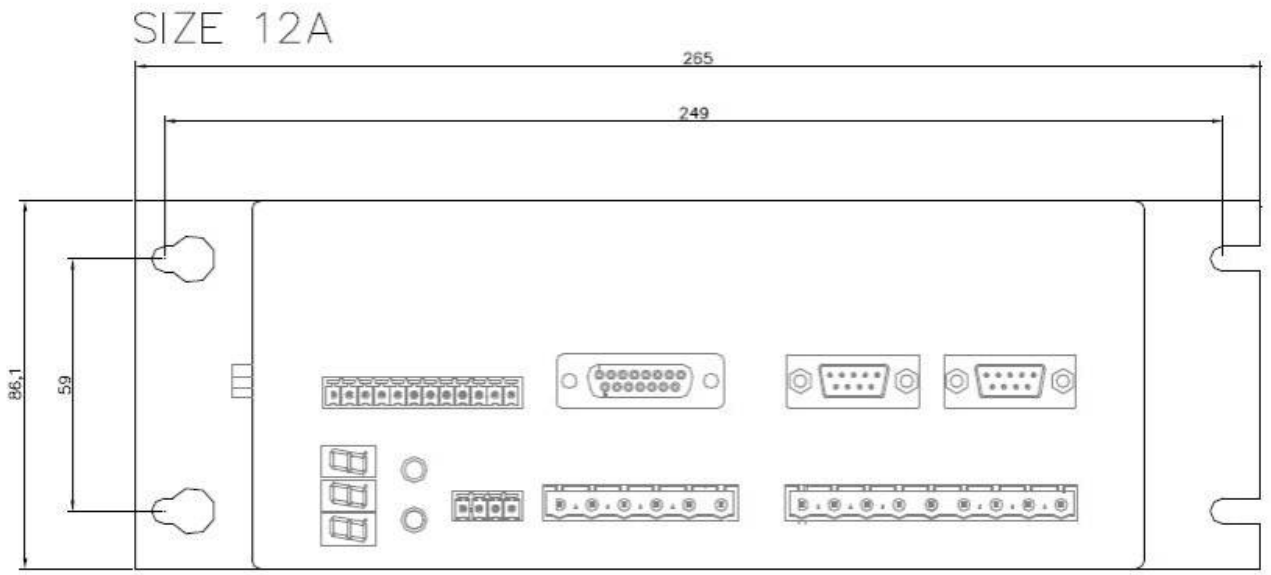


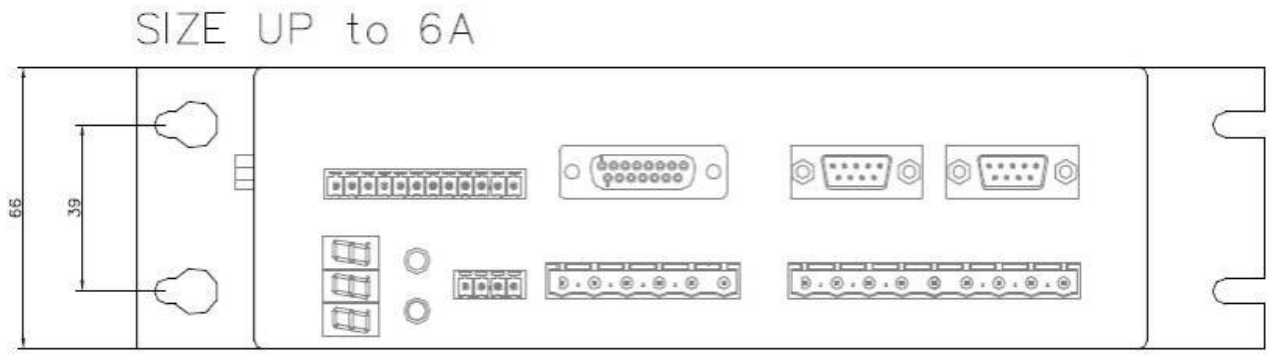

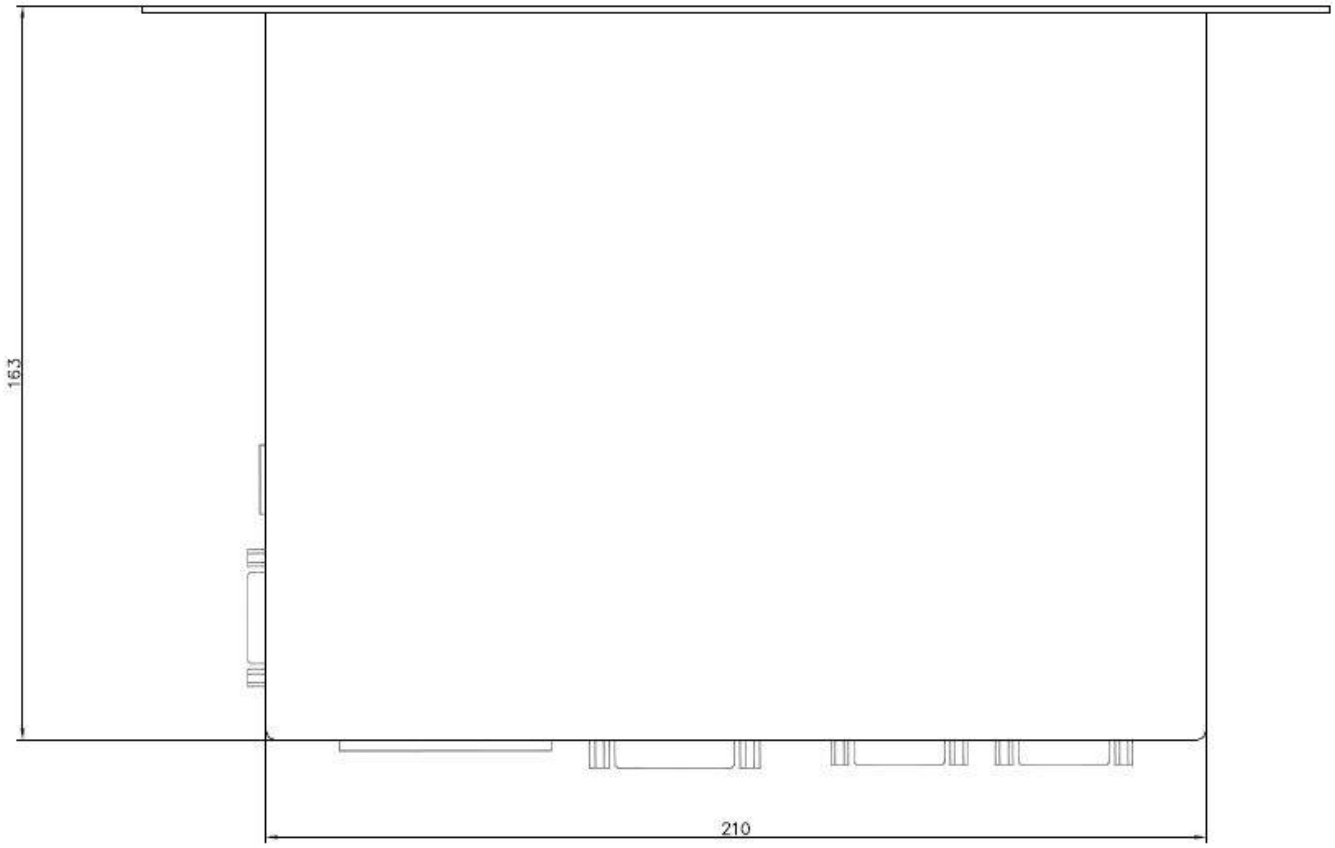

Abmessungen der Größen 30/60A und 42/84A

Die Zeichnung unten zeigt die Abmessungen und die Montageanordnung für die größeren Antriebsgrößen.

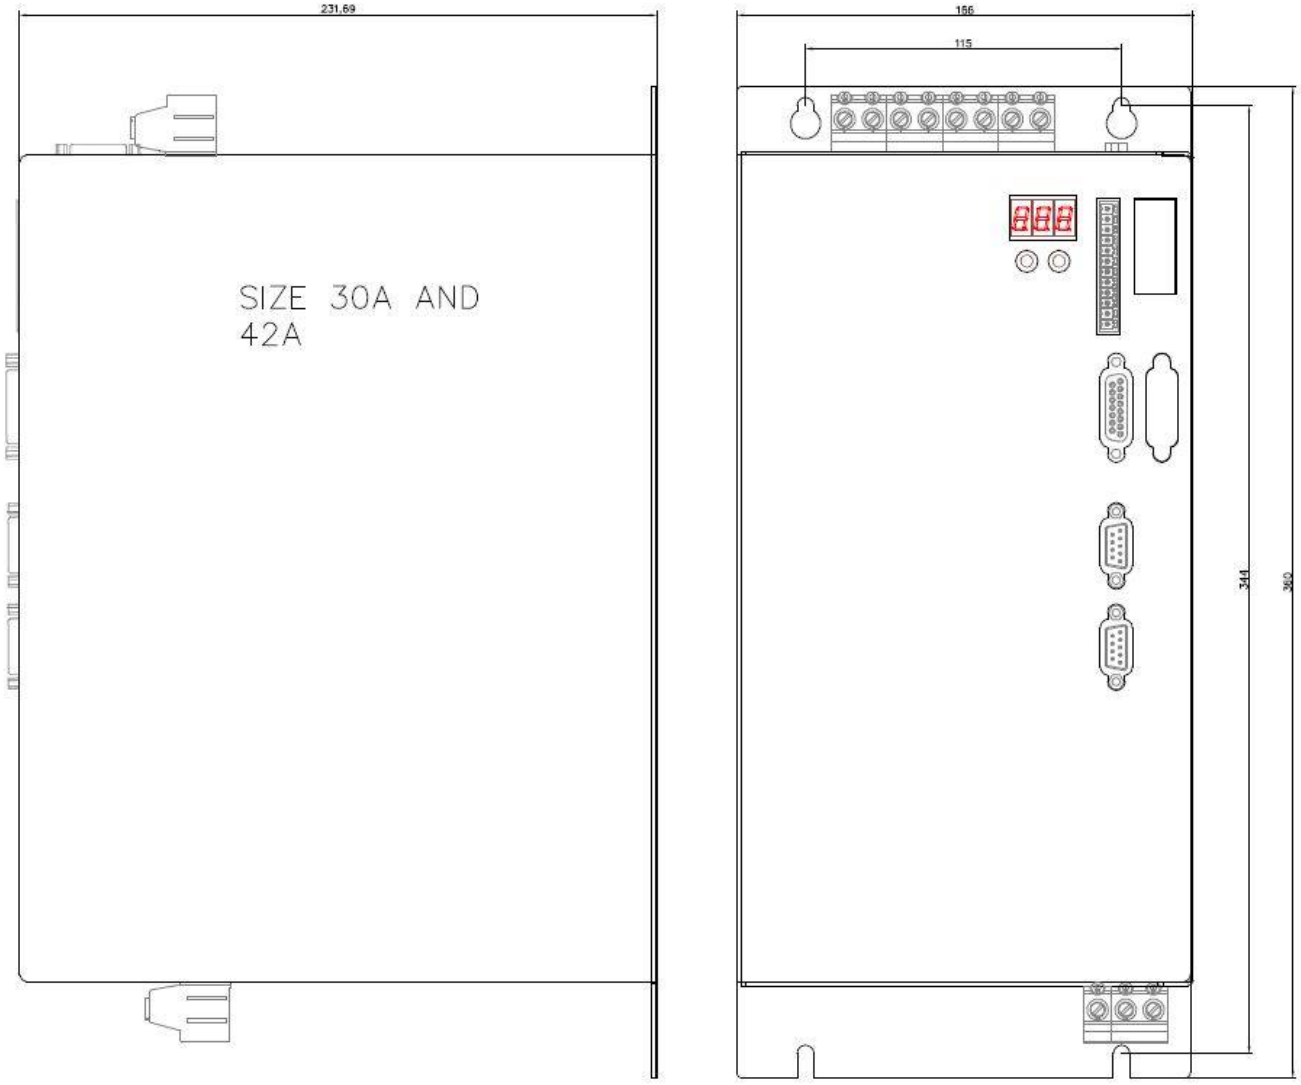

Montagehinweise

- Verifizieren Sie den Montagefreiraum und den Kühlabstand vor der Installation. - Verwenden Sie die in der Zeichnung gezeigten Montagebohrungen mit den richtigen Befestigungsmitteln. - Beachten Sie den Mindestabstand zu den umgebenden Komponenten für Wärmeableitung und Steckverbinderzugriff. - Die Abmessungen sind Nennmaße; verweisen Sie auf das 3D-Modell oder das Datenblatt für die exakte Geometrie.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:mbd_servo_drive:mechanical

Last update: **2026/09/12 14:02**