


Befestigungszubehör

Diese Seite zeigt das **Befestigungszubehör** des Motolab-Aktuators. Das Zubehör wird verwendet, um den Aktuator zu montieren und den Ausgang zu verbinden.

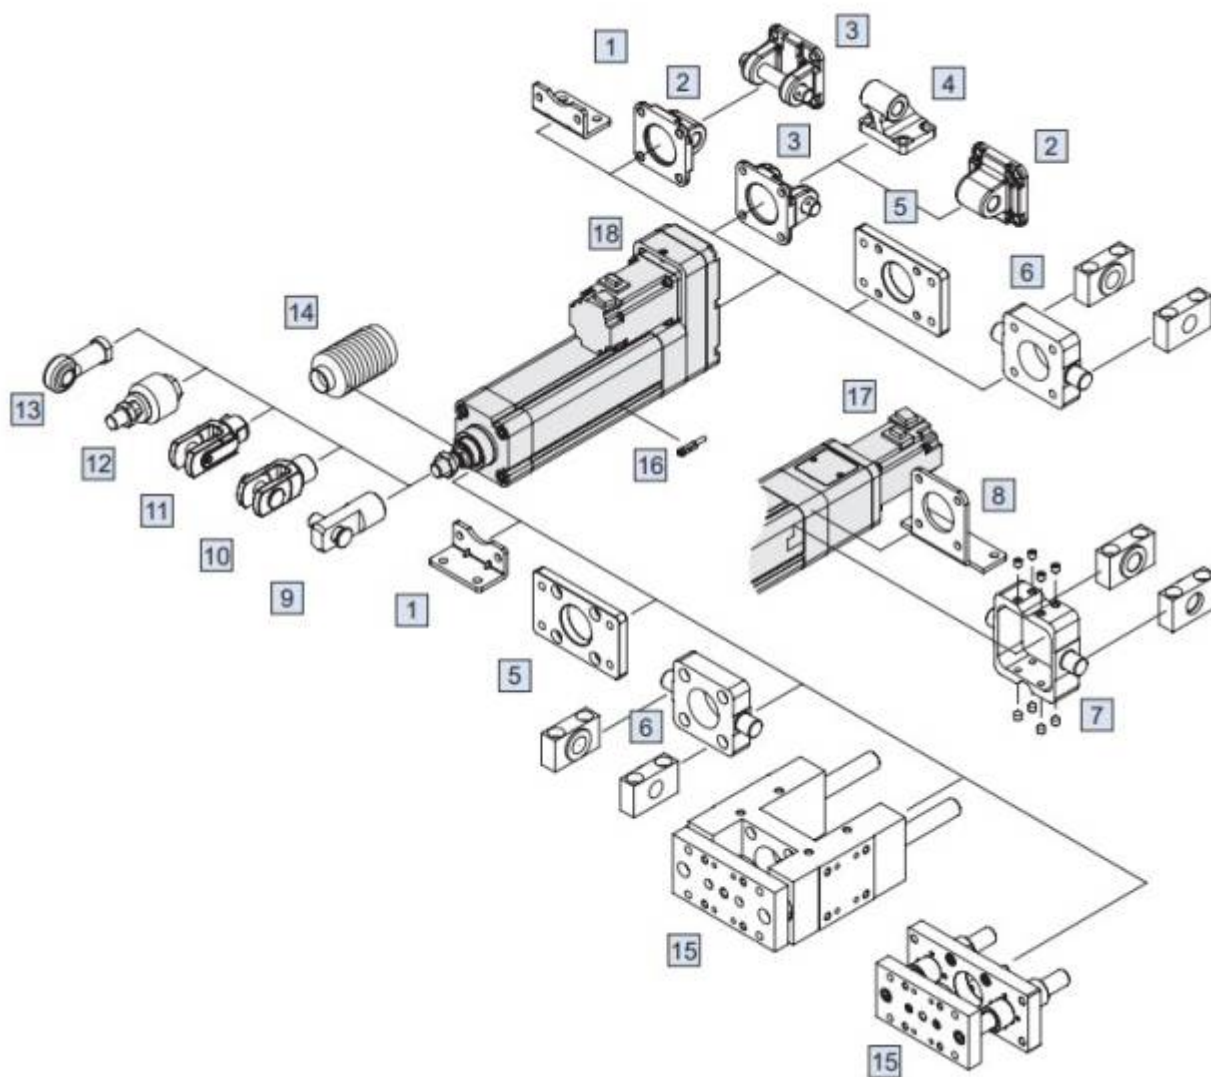

Hinweise

- Das Befestigungszubehör ist auf die Aktuatorgröße abgestimmt.
- Verwenden Sie das richtige Montagezubehör für die Anwendung.
- Die Ausgangsschraube ist M16x1,5 mm; verweisen Sie auf die Seite Mechanische Konstruktion.
- Für die Bestellung und die Auswahl verweisen Sie auf die Seite Bestellcode.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:motolab_actuator:fixing

Last update: **2026/09/11 20:30**

