

Motor-Speicher-Dump

Das Fenster Memory dump wird verwendet, um den Inhalt des Motorspeichers zu speichern und zu laden. Alle Modbus-Register von der Startadresse 0 bis Adresse 1902.

Der uPLC-Speicherbereich wird mit diesem Memory-Dump-Fenster nicht heruntergeladen.


Drücken der Schaltfläche (1) - Daten vom Motor herunterladen und in Datei speichern: alle 1902 Register werden gelesen und in einer Datei mit .par-Endung gespeichert.

Drücken der Schaltfläche (2) - Datei lesen und Daten zum Motor herunterladen: Die Datei wird gelesen und die 1902 Register werden in den Motorspeicher geschrieben.

Wenn während des Downloads Option (4) aktiviert ist, wird der Wert in der Datei mit dem Wert im Motor verglichen. Wenn der Wert gleich ist, wird kein Schreiben durchgeführt.

Wenn der Wert unterschiedlich ist, wird der Wert im Motorspeicher gespeichert und der Zähler (5) des geänderten Registers wird ansteigen.

Wenn Option (3) aktiviert ist, wird die Starter-Fensteroberfläche mit dem neuen Wert aktualisiert, der den neuen gespeicherten Wert vom Motorspeicher hochlädt.

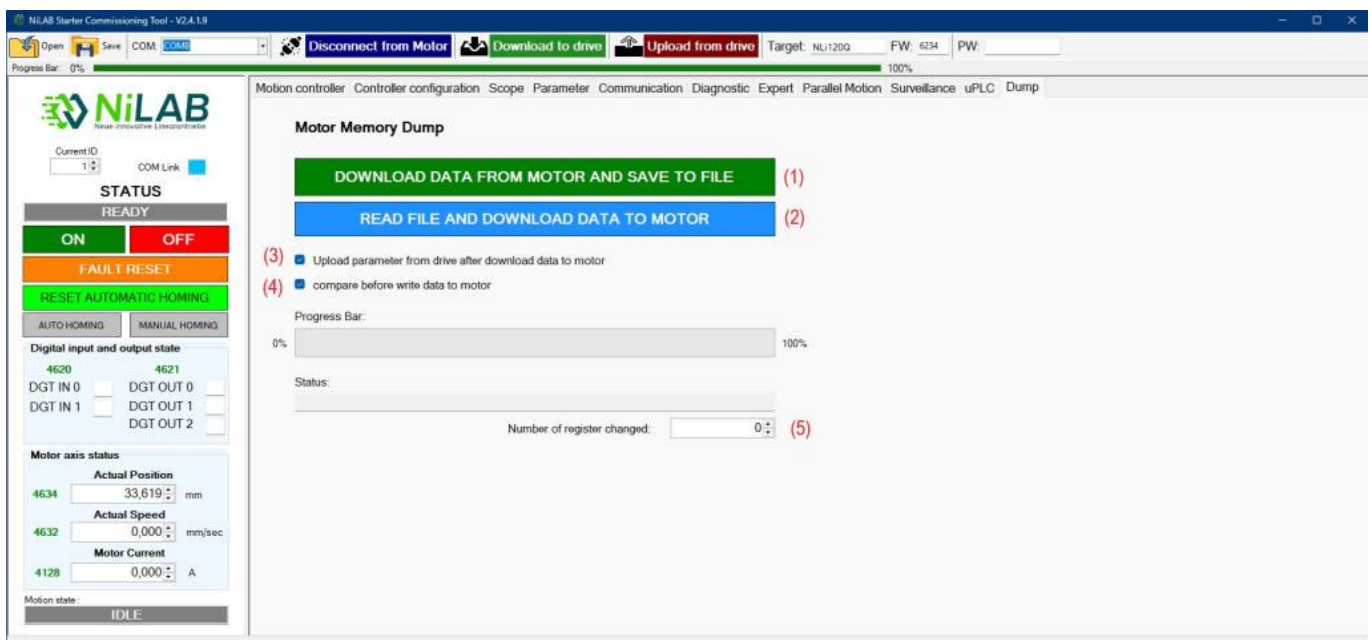

Bitte beachten Sie, dass Sie zur Bestätigung der heruntergeladenen Werte zu Parameter gehen und Write configuration to flash drücken müssen.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:nilab_starter:dump

Last update: 2026/09/12 00:05

