



Drahtverbindung

Diese Seite zeigt die **Drahtverbindung** des NL-EB15-Sicherheitsgeräts. Das Gerät unterstützt sowohl PNP- als auch NPN-Ausgangstypen; die Abbildung unten zeigt die Verkabelung für jeden.

PNP type

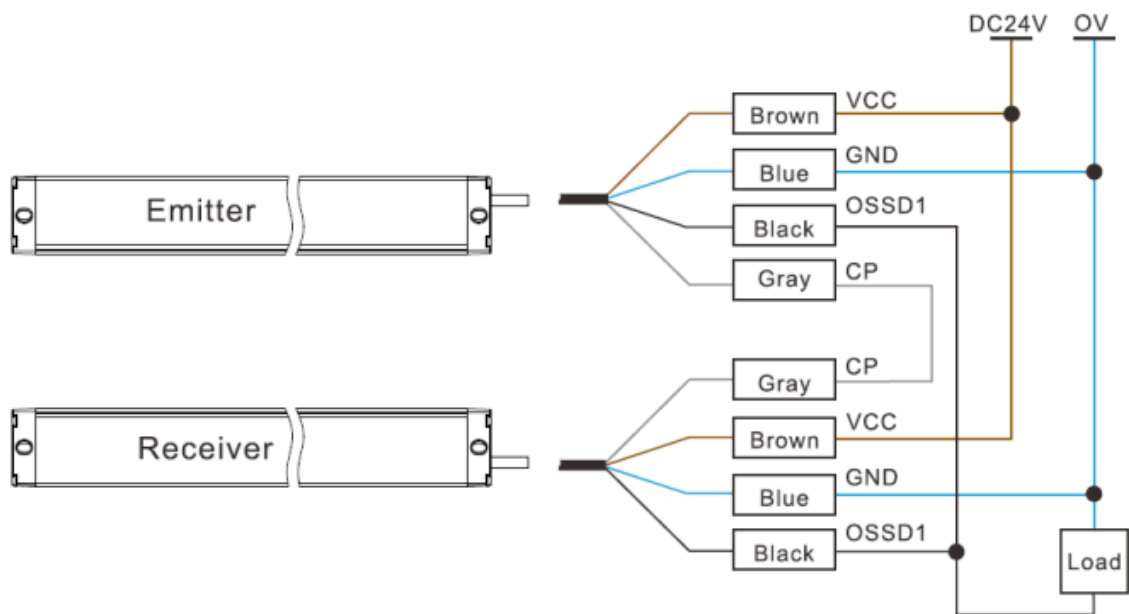

NPN type

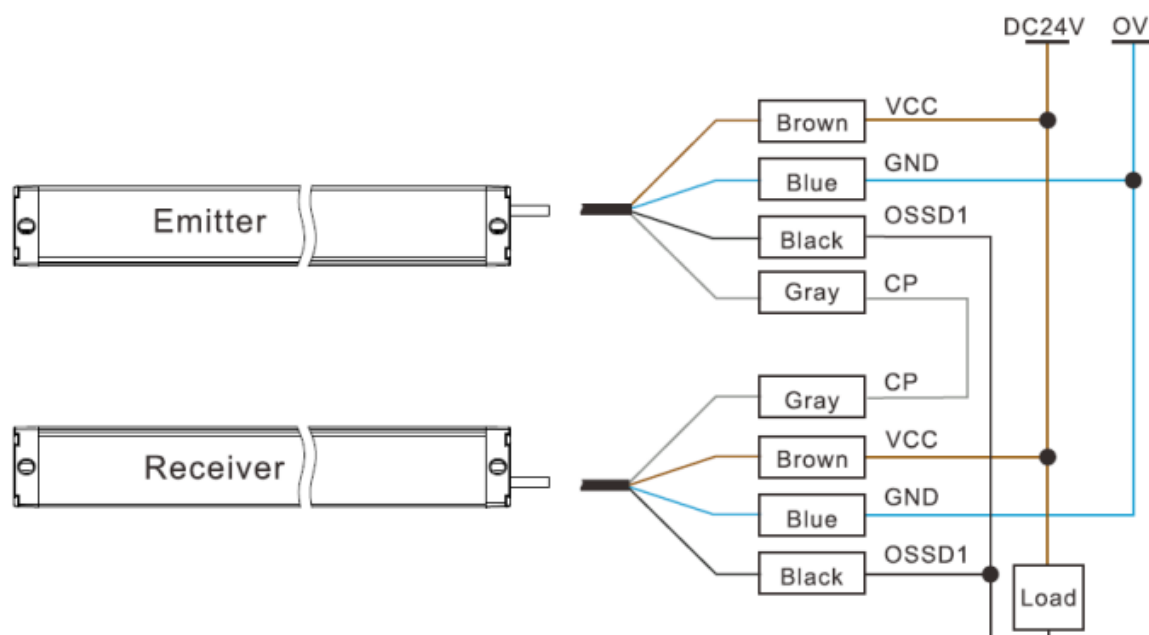

Verkabelungshinweise

- **PNP-Ausgang:** Der Ausgang schaltet die positive Versorgung zur Last (aktiv hoch). - **NPN-Ausgang:** Der Ausgang schaltet die Last zur Masse (aktiv niedrig). - Wählen Sie den Ausgangstyp entsprechend dem SPS-Eingang und dem Verkabelungsschema. - Verifizieren Sie die Versorgungsspannung und den Laststrom; verweisen Sie auf die Seite Technische Parameter.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:nl_eb15_safety:connections

Last update: 2026/09/11 20:18

