


Steckverbinder und Anzeigen

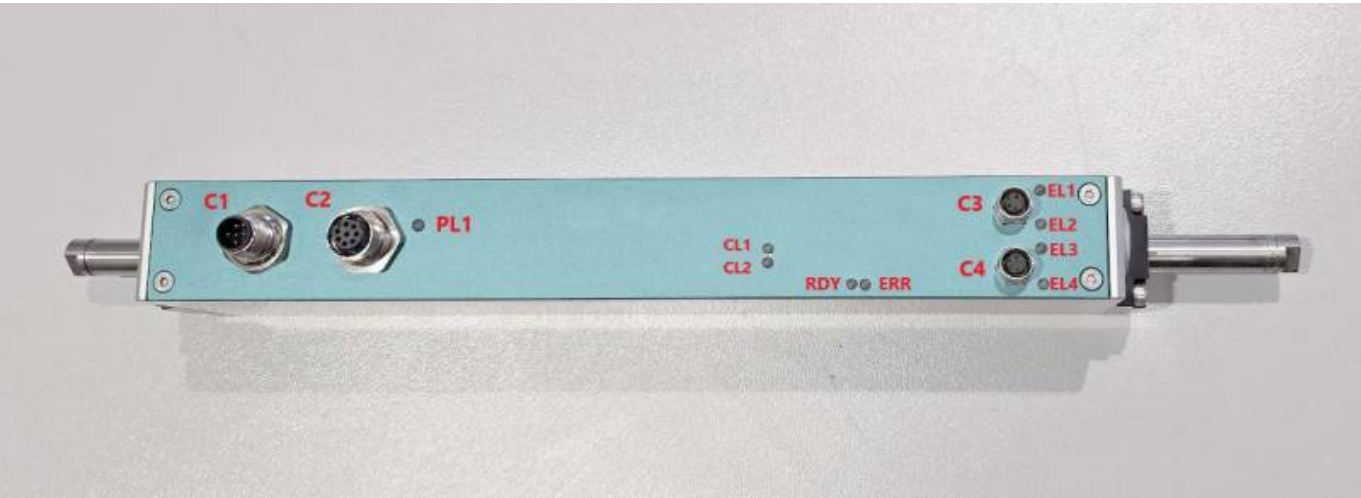

LED-Anzeigen

Anzeigen	Funktion	Zustände	Farbe
PL1	Leistungsstufe	Aktiv - Pulsieren Verbunden mit Master - Blinken	Grün
CL1	Steuerlogik	Aktiv - Blinken	Grün
CL2	Steuerlogik	Aktiv - Blinken	Blau
RDY	EtherCAT-Slave-Status	EtherCAT bereit - LED aktiv PreOP-Zustand - LED blinkt INIT-Zustand - LED aus SafeOP - Einzelblitz	Grün
ERR	EtherCAT-Slave-Fehlerstatus	EtherCAT-Konfigurationsfehler - LED blinkt Kein Fehler - LED aus Unangekündigter Zustandswechsel - LED einzelner Blitz Anwendungs-Watchdog-Timeout - LED Doppelblitz PDI-Watchdog-Timeout - LED aktiv	Rot
EL1	EtherCAT-Kommunikation	Aktiv - Verbindung zu EtherCAT	Orange
EL2	EtherCAT-Kommunikation	Blinken - Link-Port-Aktivität	Grün
EL3	EtherCAT-Kommunikation	Aktiv - Verbindung zu EtherCAT	Orange
EL4	EtherCAT-Kommunikation	Blinken - Link-Port-Aktivität	Grün

Steckverbinder

C1-Steckverbinder - 24VDC-Strom (M12 4-polig männlich)

M12-Stromkabel-Buchse DA00022011 mit freien Enden.
Das Stromkabel endet mit zwei Adern: ROT (+24VDC), SCHWARZ (MASSE).



C2-Steckverbinder - Signal und Kommunikation (M12 8-polig weiblich)

Signalkabel-Stecker DA00012011 mit D-SUB 15 männlich



D-SUB-15-Pinbelegung	SIGNAL	BESCHREIBUNG	FUNKTION
1	RS485_B	Modbus B	
2	RS485_A	Modbus A	
3	GND	Masse	
4	NC	Nicht verbunden	
5	NC	Nicht verbunden	
6	GND	Masse	
7	GND	Masse	

8	STO1	Digitaleingang 0 (24V-Logik)	Safe Torque Off
9	STO2	Digitaleingang 1 (24V-Logik)	Safe Torque Off
10	DIG_OUT_0	Digitalausgang 0 (24V-Logik, PNP)	Motor läuft
11	DIG_OUT_1	Digitalausgang 1 (24V-Logik, PNP)	Motorfehler
12	DIG_OUT_2	Digitalausgang 2 (24V-Logik, PNP)	Programmierbar

C4-Steckverbinder - EtherCAT-EINGANG (M8 4-polig weiblich) DA0002911



C3-Steckverbinder - EtherCAT-AUSGANG (M8 4-polig weiblich) - PATCH-KABEL DA0003911



From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:nli_eth:connectors

Last update: **2026/09/11 20:06**

