

Encoder-Configurator


Diese Seite beschreibt die **Encoder-Configurator**-Software. Sie wird für Kalibrierung, Überwachung und Prüfung des Reverso-Encoders von einem Windows-PC aus verwendet.

Der Encoder-Configurator ist eine unter Windows laufende Software für Kalibrierung, Überwachung und Prüfung des Reverso-Encoders.

Die Kommunikation zwischen dem PC und dem Encoder basiert auf einer RS485-Kommunikationsschnittstelle mit einem Programmierkabel von NILAB.

Hier herunterladen:

<https://www.nilab.at/download/revenc368-firmware-09092020-flash-tool/?wpdmdl=3804&refresh=670f811cac1011729069340>

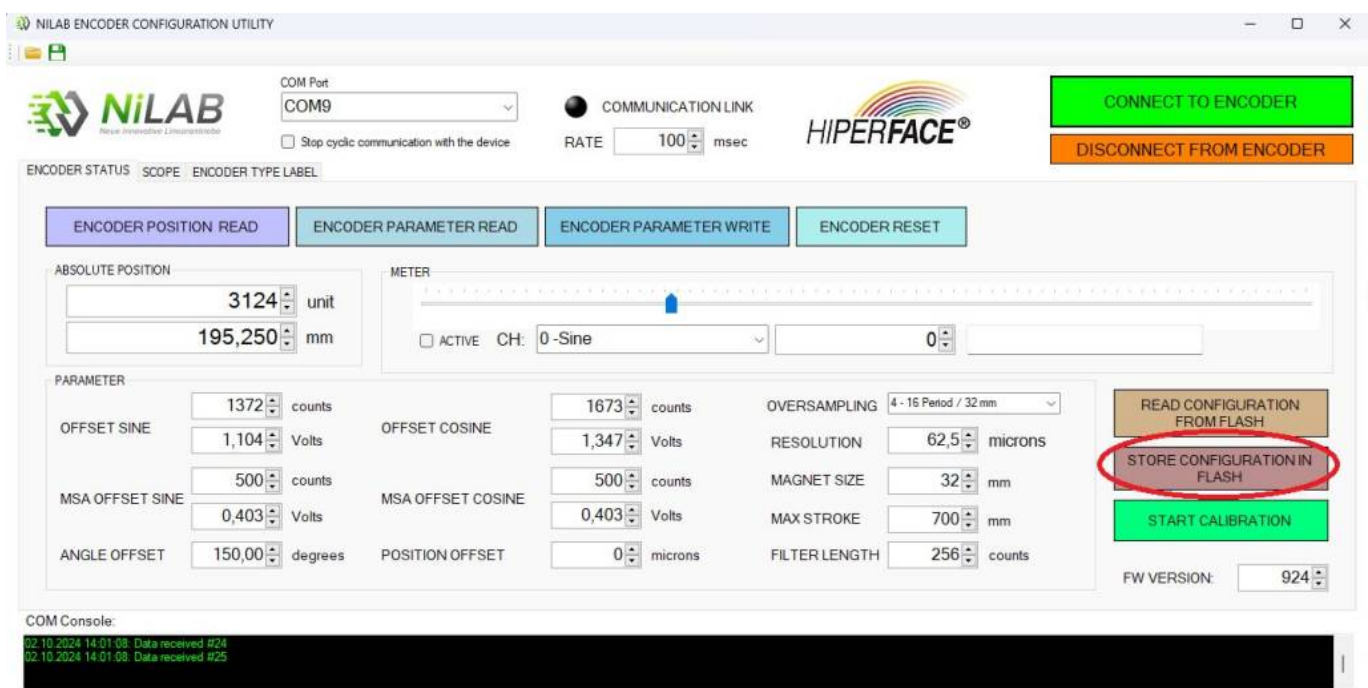

Wofür der Encoder-Configurator verwendet wird

- **Kalibrierung:** SIN/COS-Periode und absolute Positionsparameter einstellen. - **Überwachung:** Encodersignale und Betriebsstatus prüfen. - **Prüfung:** Encoder-Konfiguration und Kommunikation verifizieren.

So gehen Sie vor

- Verbinden Sie den Encoder mit dem PC über das NILAB-Programmierkabel (RS485). - Starten Sie den Encoder-Configurator und wählen Sie den verbundenen Encoder. - Stellen Sie die gewünschte SIN/COS-Periode und die Auflösung ein und speichern Sie die Konfiguration. - Verifizieren Sie die Kommunikation und die Encoder-Ausgabe nach der Konfiguration.

Last update:
2026/09/11 21:21

de:reverso_encoder:encoder_config https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:reverso_encoder:encoder_config

From:
<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:reverso_encoder:encoder_config

Last update: **2026/09/11 21:21**

