Questa pagina elenca gli accessori disponibili per il servo azionamento Epulse50. Gli accessori sono necessari per la messa in servizio e per collegare il drive al motore, all'encoder e al fieldbus.

# Cavo di programmazione USB

Un cavo di programmazione USB-to-serial viene utilizzato per collegare il PC al drive durante la messa in servizio. Converte l'interfaccia seriale del drive in USB ed è supportato dal software Motolab Starter.


Codice prodotto: **TTL-232R-3V3-WE**




# Kit di connettori per encoder, I/O e CAN

Il kit di connettori fornisce i connettori di accoppiamento per l'encoder, gli I/O digitali e l'interfaccia CANopen. Viene utilizzato per costruire i cavi di collegamento per il drive.

Codice prodotto: **EPULSE50-CONNKIT K-CONN**

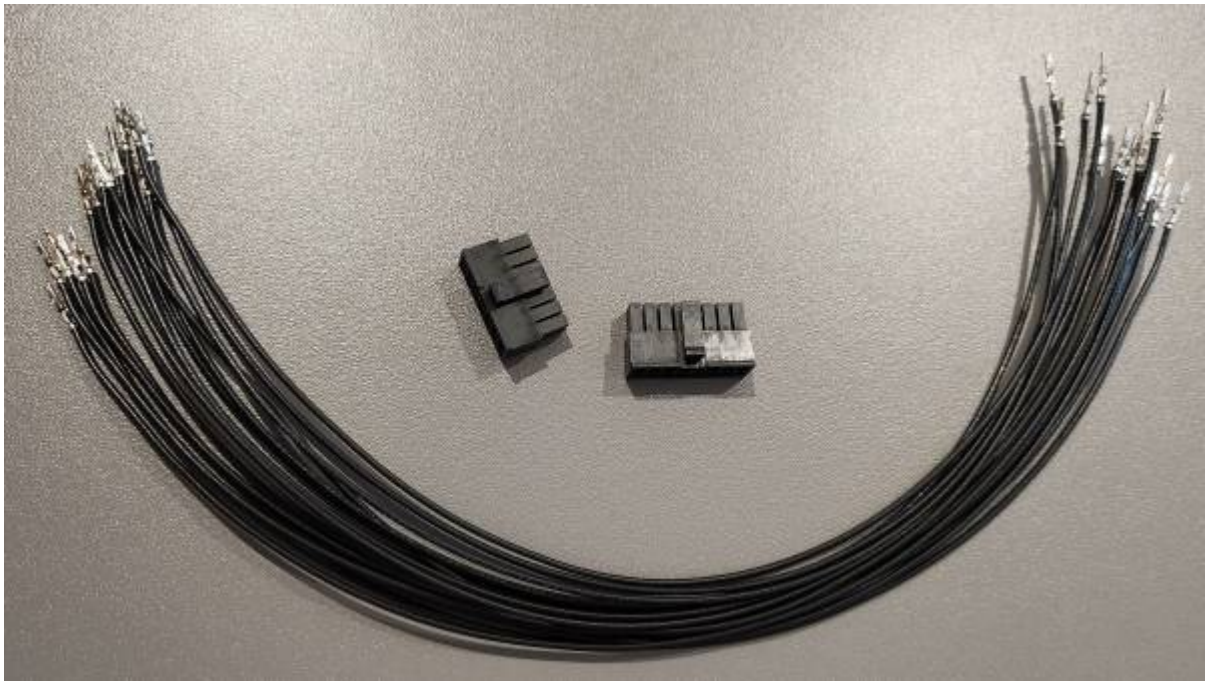

## Note di ordinazione

- Ordina gli accessori insieme al drive per garantire un kit di messa in servizio completo. - Usa il kit di connettori insieme alle pagine di pinout per assemblare il cablaggio. - I cavi non sono forniti con il drive; devono essere ordinati separatamente.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
**https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:epulse50_dc_servodrive:accessories**

Last update: **2026/09/12 13:15**