


Dimensioni meccaniche Epulse100

Questa pagina mostra le dimensioni meccaniche del servo azionamento **Epulse100**. Il disegno fornisce le dimensioni complessive, i fori di montaggio e le posizioni di collegamento richieste per l'installazione.

Modello 3D (formato Step): [:epulse50_dc_servodrive:ftd100_20200331.zip](https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:epulse50_dc_servodrive:ftd100_20200331.zip)

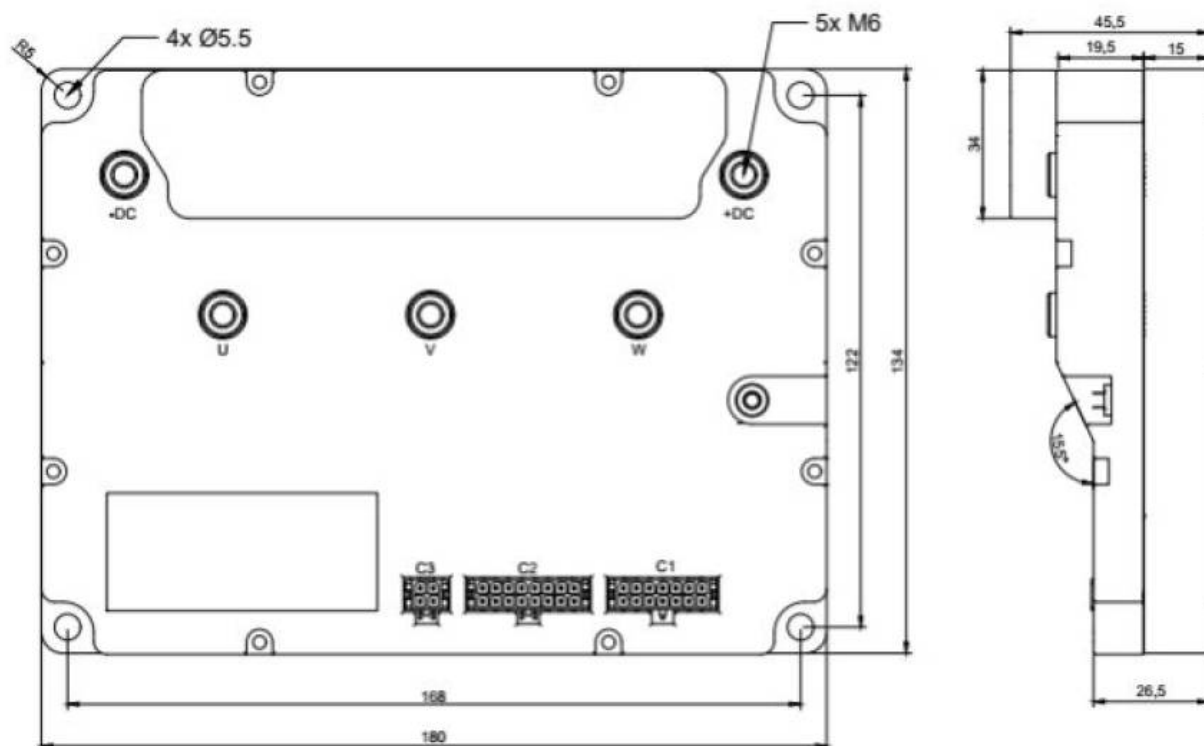

Note di installazione

- Verifica lo spazio di montaggio e il percorso dei cavi prima dell'installazione. - Rispetta le distanze minime per il raffreddamento e per l'accesso ai connettori. - Le dimensioni sono nominali; fai riferimento al modello 3D per la geometria esatta.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:epulse50_dc_servodrive:mechanical_100

Last update: 2026/09/12 13:15

