

Come usare i connettori

Come usare il connettore Speedtec


Il sistema di collegamento standard basato sul connettore Speedtec sul cavo deve essere usato con il corretto allineamento prima di essere inserito nel connettore sul lato motore. **Si prega di usare il marker sui due connettori per evitare danni permanenti alle parti interne del connettore sul lato motore. (vedi foto sotto)**

Lato alimentazione




Video

Lato segnale

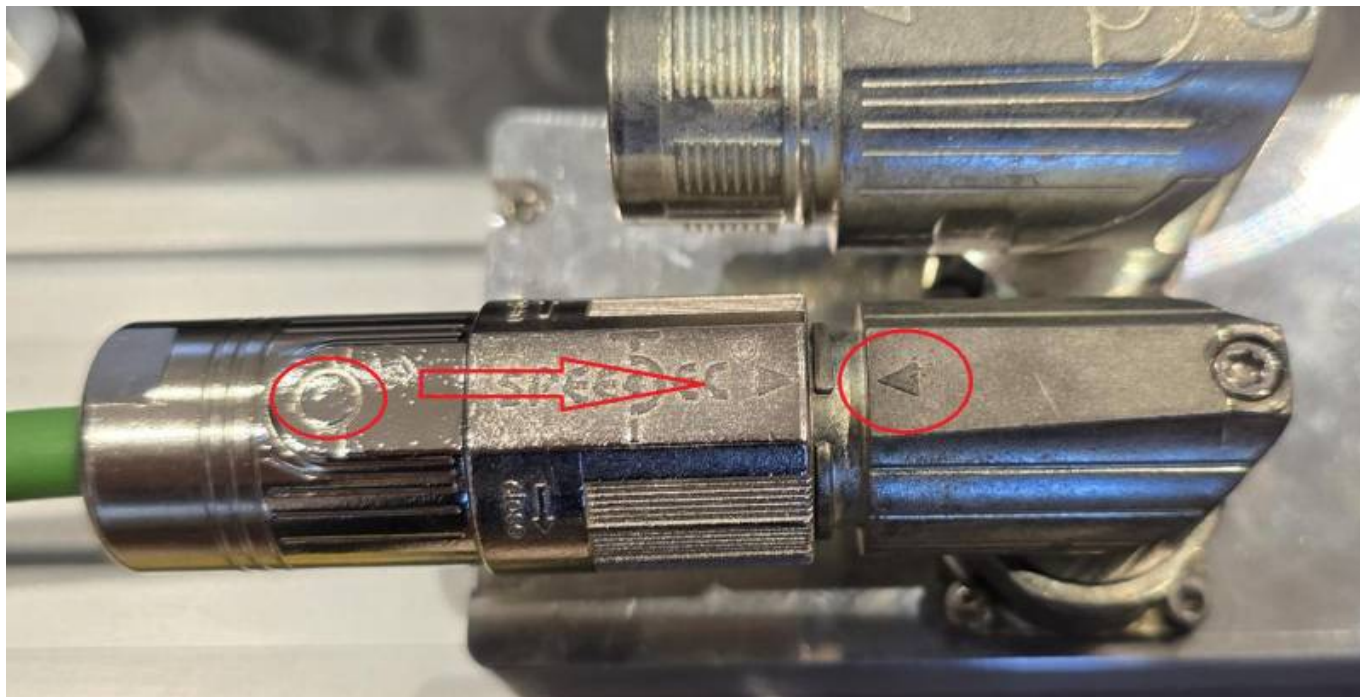


SE L'ALLINEAMENTO È SBAGLIATO E FORZI IL CONNETTORE, DANNEGGERAI IL SUPPORTO DEI PIN INTERNO E IL FEEDBACK DELL'ENCODER PERDERÀ IL COLLEGAMENTO CON L'AZIONAMENTO !!!!

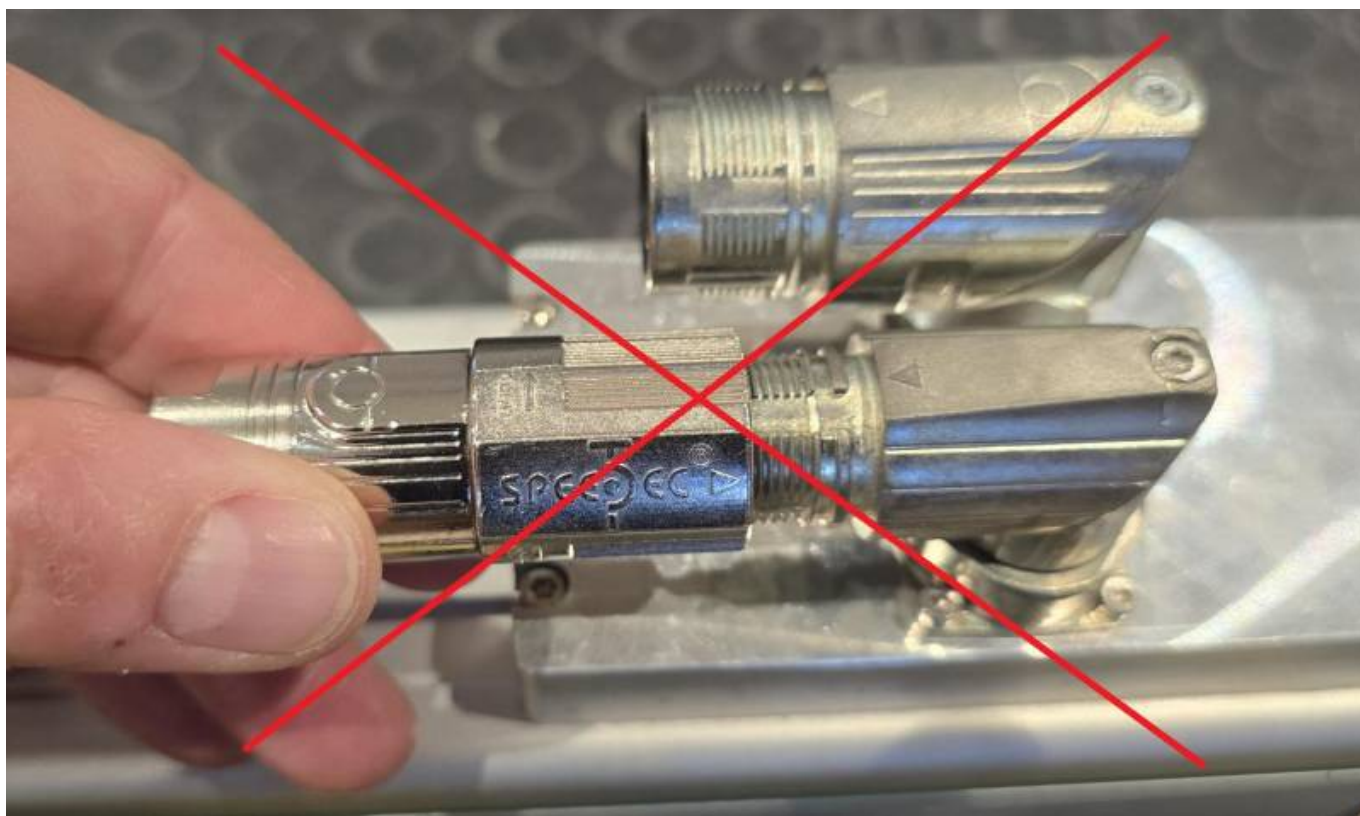


Come capire se l'inserto è danneggiato o no



Come usare il connettore standard

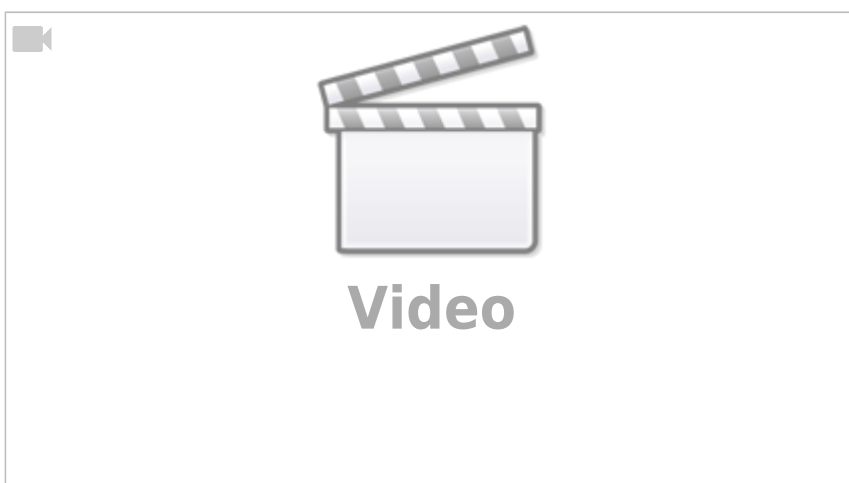

Come ruotare il connettore

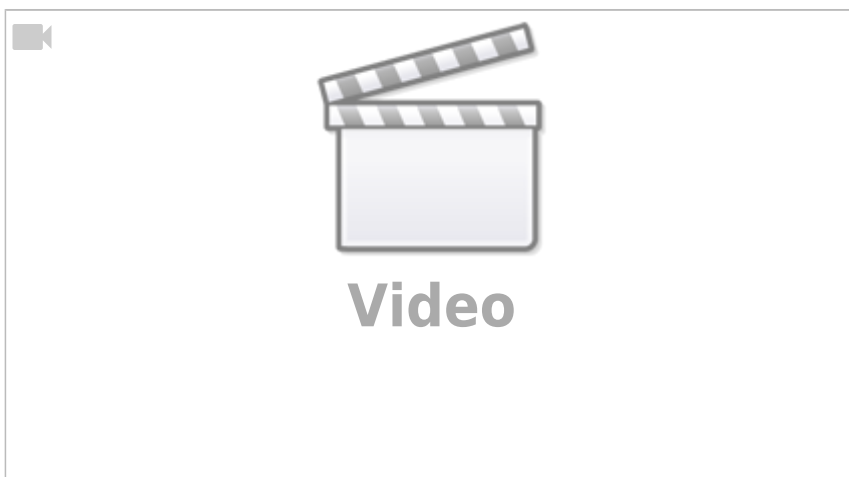

From:
<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:green_drive_iso:how_to_connector



Last update: **2026/09/11 10:47**