Come usare i connettori

Come usare il connettore Speedtec


Il sistema di collegamento standard basato sul connettore Speedtec sul cavo deve essere usato con il corretto allineamento prima di essere inserito nel connettore sul lato motore. **Si prega di usare il marker sui due connettori per evitare danni permanenti alle parti interne del connettore sul lato motore. (vedi foto sotto)**

Lato alimentazione




Video


Lato segnale

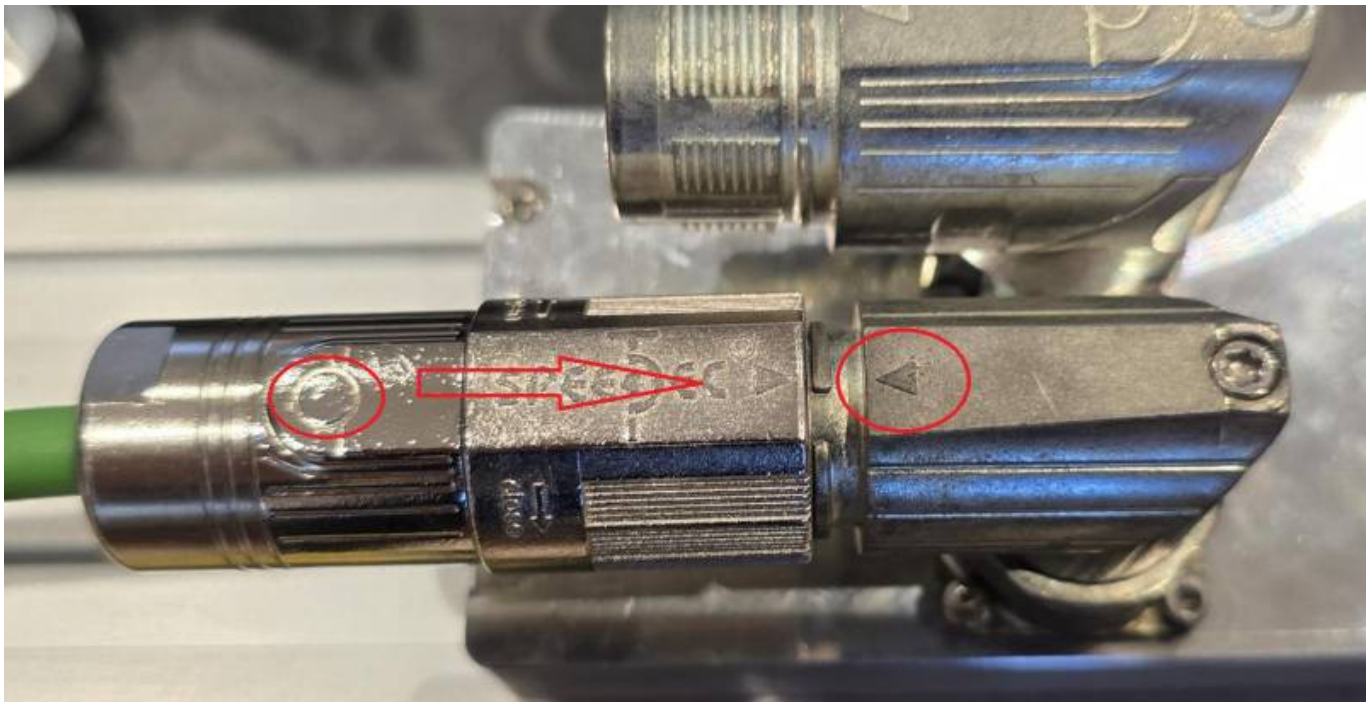


SI PREGA DI NON INSERIRE IL CONNETTORE SE L'ALLINEAMENTO È SBAGLIATO. SE FORZI IL CONNETTORE, DANNEGGERAI
IL SUPPORTO DEI PIN INTERNO E IL FEEDBACK DELL'ENCODER PERDERÀ IL COLLEGAMENTO CON L'AZIONAMENTO !!!!

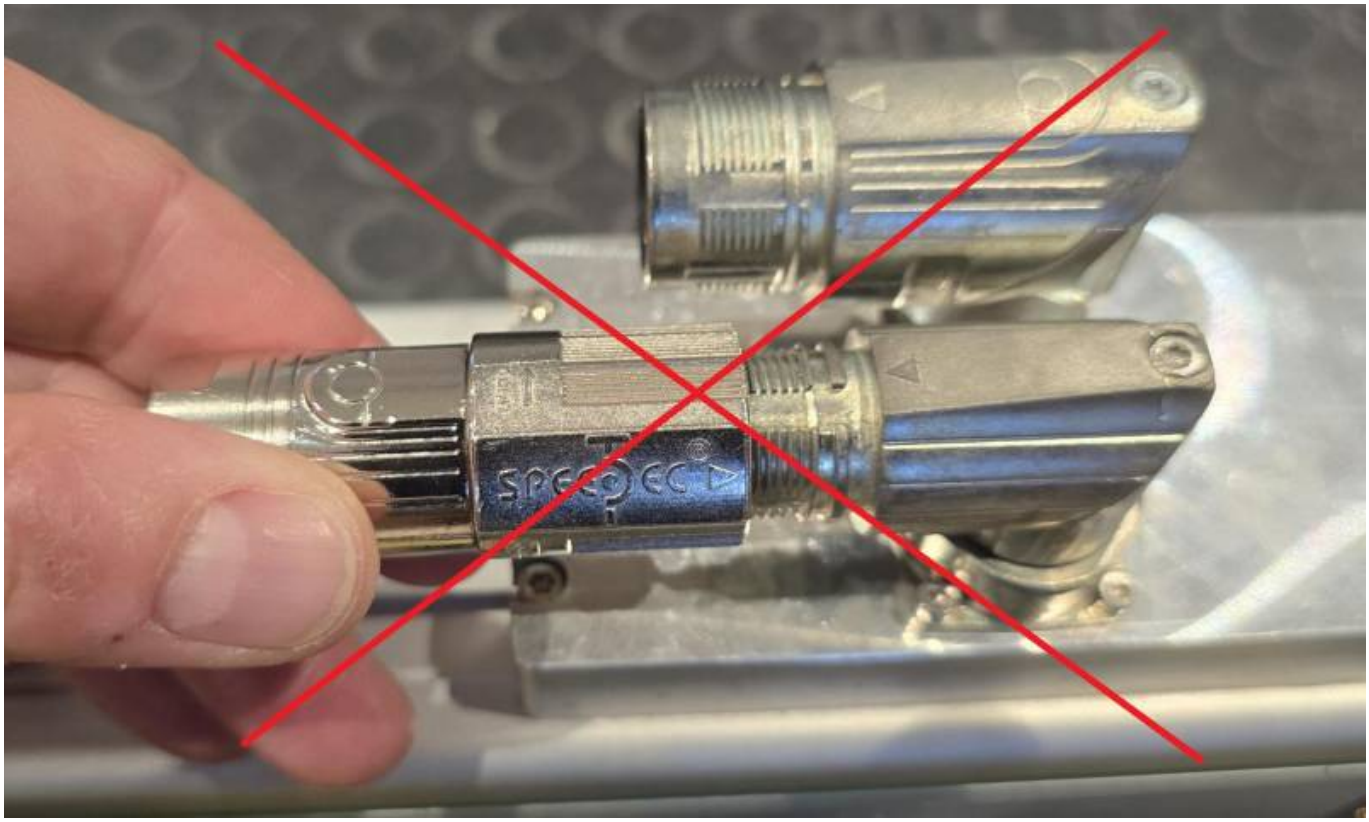

Come capire se l'inserto è danneggiato o no

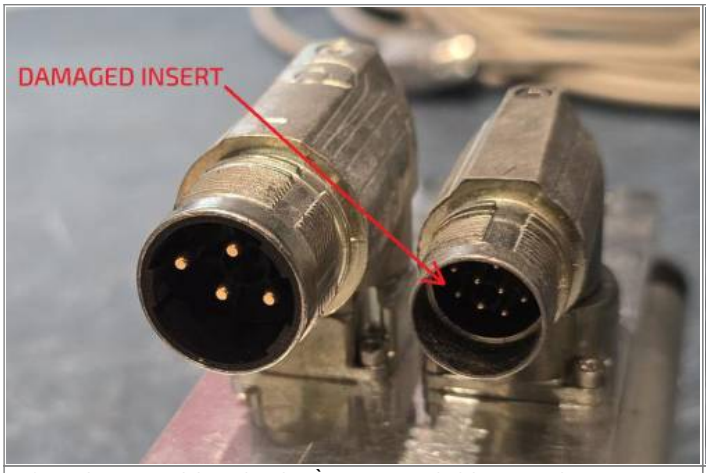

INSERTO DANNEGGIATO NON È ALLINEATO CON IL FRONTE DEL CONNETTORE

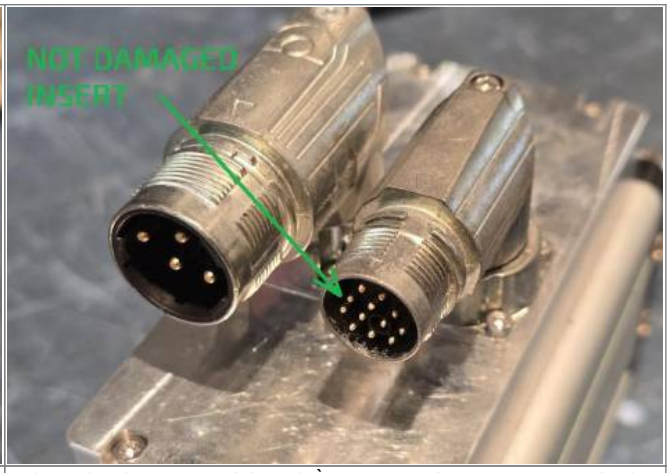

INSERTO NON DANNEGGIATO È ALLINEATO: TUTTI I PIN SONO ALLINEATI CON IL FRONTE

Come usare il connettore standard

Video

Come ruotare il connettore

Video

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:green_drive_motors:how_to_connectors

Last update: **2026/09/11 12:02**