
# NILAB Starter

Questa pagina descrive come usare **NILAB Starter** con il gateway. Lo strumento viene utilizzato per controllare lo stato e per leggere e scrivere una configurazione senza connessione EtherCAT.

Per controllare lo stato e per leggere e scrivere una configurazione senza connessione EtherCAT, è possibile utilizzare lo strumento di messa in servizio NILAB Starter.
Con questo strumento puoi scrivere il command word, puoi leggere lo status word, il mapping PDO, PDI e la velocità di baud CANopen.

Questo software può essere scaricato qui:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=nilab_starter:start|

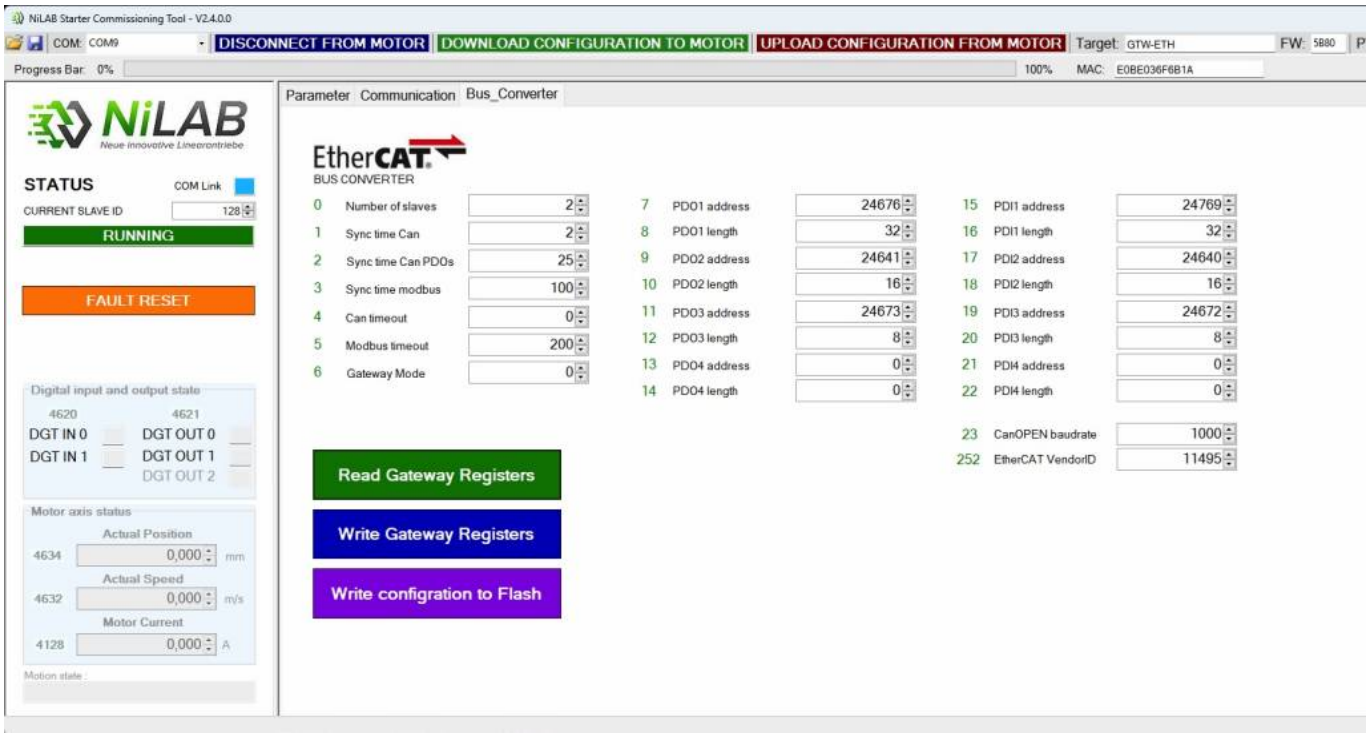


## Note

- Usa NILAB Starter per la messa in servizio e la diagnosi senza connessione EtherCAT. - Lo strumento legge e scrive il command word, lo status word, il mapping PDO/PDI e la velocità di baud CANopen. - Scarica il software dal link qui sopra. - Per la configurazione di rete e la parametrizzazione, fai riferimento alla pagina di configurazione.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
**https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:gtw_ethercat:nilab_starter**

Last update: **2026/09/13 18:27**