


Procedura di aggiornamento del firmware del motore


Usando il software NILAB Starter è possibile aggiornare il firmware del motore lineare integrato sul campo. Scarica l'ultima versione di NILAB Starter qui: [:nilab_starter:nilab_starter_ver2.4.1.7.zip](#)

Passa il NILAB Starter in modalità Expert usando lo sblocco password, cliccando sul simbolo » in alto a destra, inserisci la password e poi clicca con il tasto sinistro del mouse sul testo della password (). **La password di sblocco è su richiesta** (chiedi a nilab la password corretta), seguita da doppio clic sul campo di testo della password.**

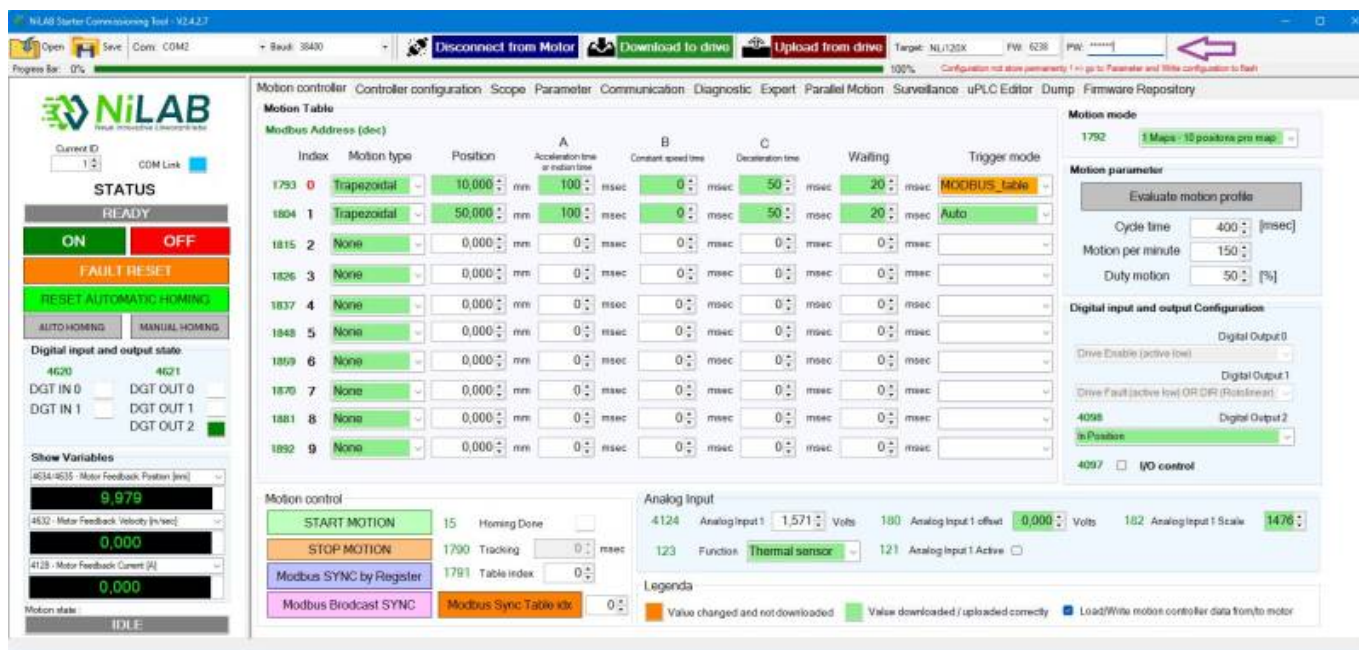


Passo 2

Vai alla finestra Firmware repository e poi clicca su check for new version. Poi, una lista di firmware disponibili apparirà nella list box. Poi seleziona quello giusto e premi il pulsante Download Selected FW.

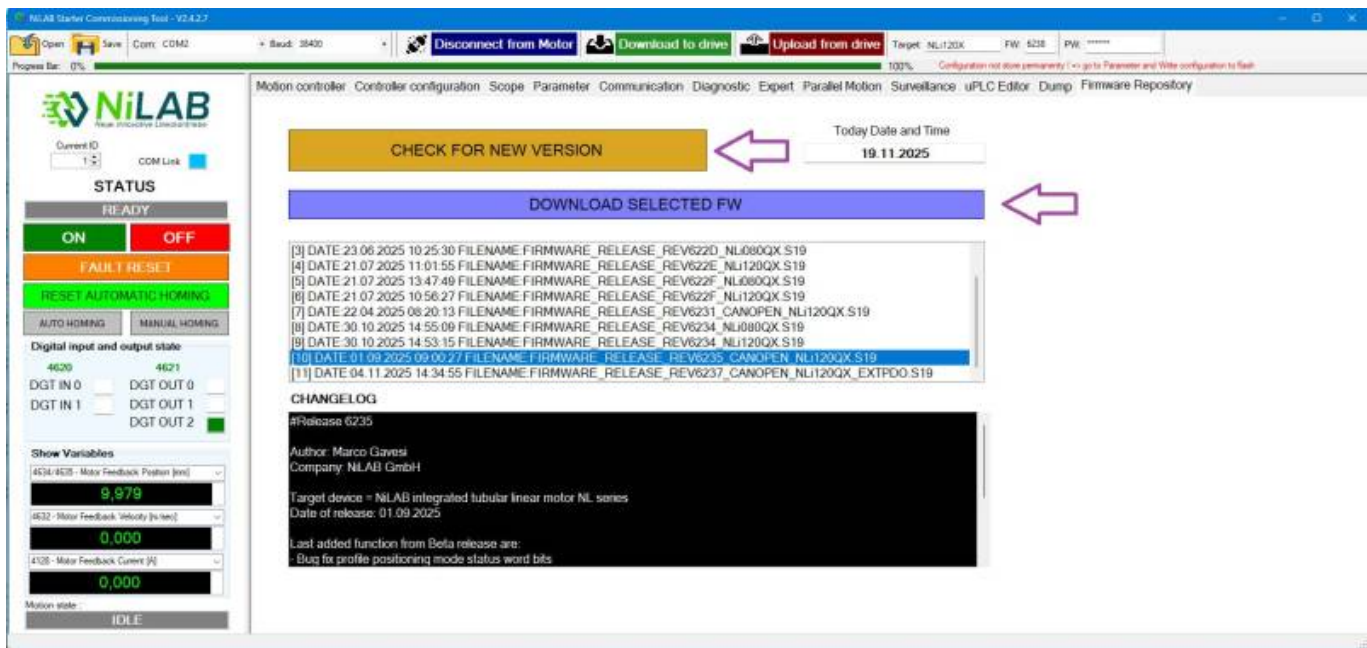

Passo 3

Vai alla finestra Motor parameter e premi il pulsante FW Update

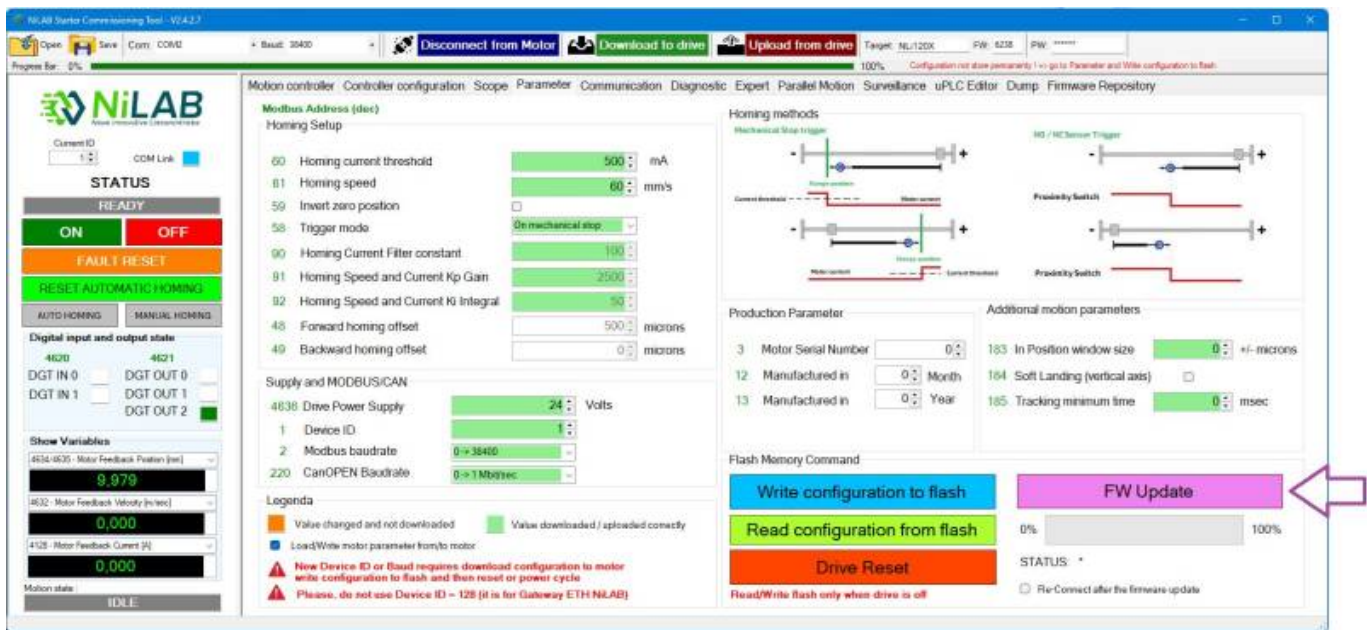

Passo 4

Seleziona il file dalla posizione in cui il file FW è stato scaricato e avvia la procedura di aggiornamento.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:integrated_drive_motors:fw_update

Last update: **2026/09/11 15:56**

