

Segnali di ingresso / uscita


PRESTA ATTENZIONE AI COLLEGAMENTI TRA I SEGNALI DI USCITA DEL MOTORE E IL PLC!

LE USCITE NON SONO PROTETTE CONTRO RICHIESTE DI CORRENTE ECCESSIVA (MAX 100mA).

SE LE USCITE SARANNO COLLEGATE A TERRA O A CARICO A BASSA RESISTENZA QUANDO IL MOTORE È ABILITATO, IL TRANSISTOR PNP DI USCITA SARÀ DANNEGGIATO PERMANENTEMENTE.

Segnali di ingresso

Gli ingressi sono protetti da inversione e sovratensione. Il livello logico è 24VDC.

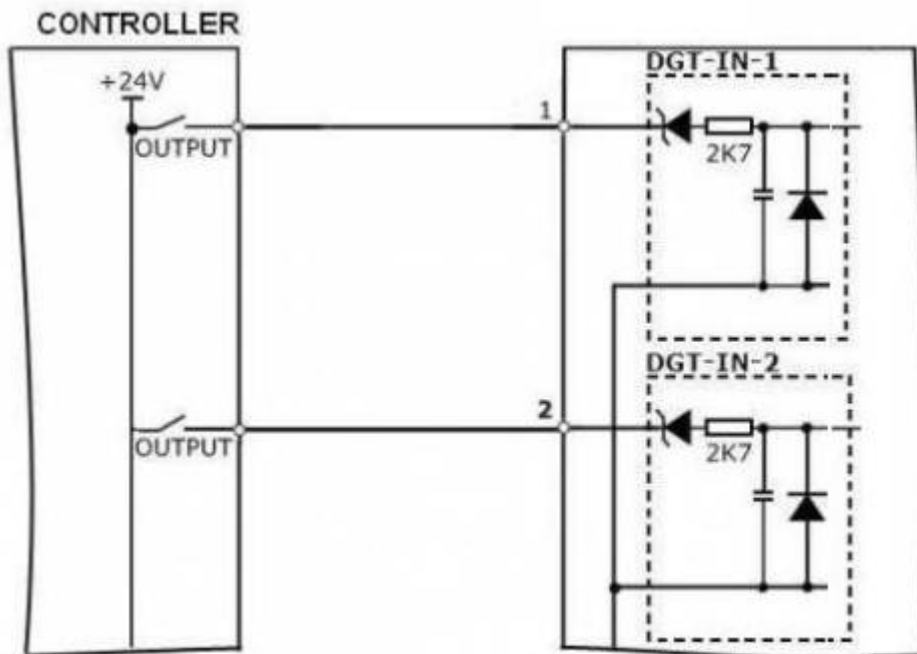


Segnali di uscita

PNP - Tipo predefinito (tipo predefinito)


I segnali di uscita digitali sono per impostazione predefinita di tipo PNP (senza pull-down interno). La capacità di corrente assoluta è **100mA per linee di uscita**.

PER UN FUNZIONAMENTO CORRETTO PER EVITARE DANNI USA TIPO 2, EN 61131-2 CURVEA CARATTERISTICA DI INGRESSO SULL'INGRESSO PLC.

IN QUESTO CASO LA CORRENTE ASSORBITA DAGLI INGRESSI PLC È TIPICAMENTE < 10mA

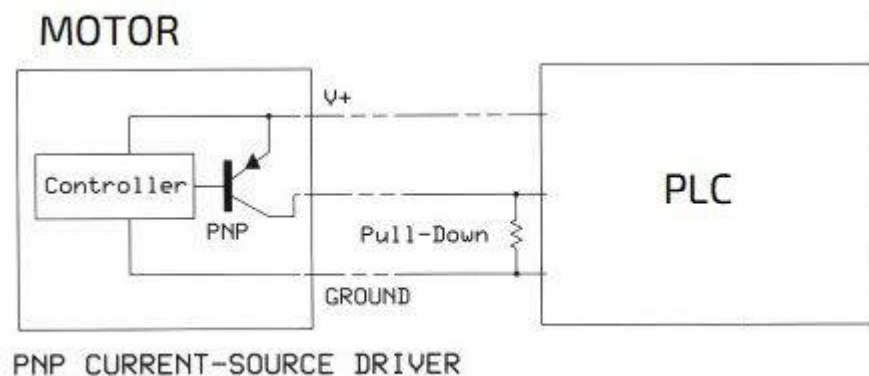

Tipo NPN (solo su richiesta)

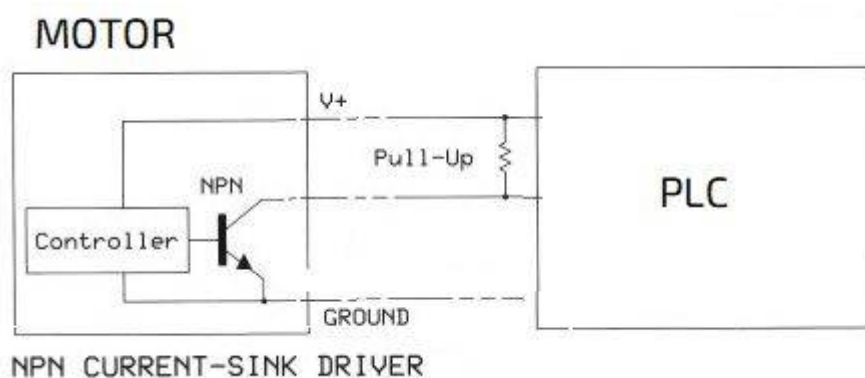

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:integrated_drive_motors:io_signal

Last update: **2026/09/11 16:08**

