Avvio e funzionamento

Per avviare il motore e configurarlo per il funzionamento della macchina, fai riferimento alla documentazione NILAB Starter. NILAB Starter è un software PC basato su Windows per programmare e configurare i motori lineari integrati.

Questo software può essere scaricato qui:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=nilab_starter:start


Come collegare e programmare il motore con il PC usando il cavo di programmazione - DA012060

Vedi le informazioni sui collegamenti qui:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=integrated_drive_motors:prog_box

Vedi il tutorial video qui: https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=nilab_starter:video_tutorial

Per programmare il motore lineare integrato usando il software NILAB Starter hai bisogno del cavo di programmazione DA012060. Questo cavo converte USB in RS232/RS485. Il cavo di programmazione è fornito con una box connettori compatibile con i connettori usati con NLI080Q/X e NLi120QX.


Il primo passo è collegare il cavo USB al PC e vedere qual è la COM port correlata usando il Windows Device Manager. Ad esempio qui COM7 corrisponde al cavo di programmazione USB to RS232/RS485.

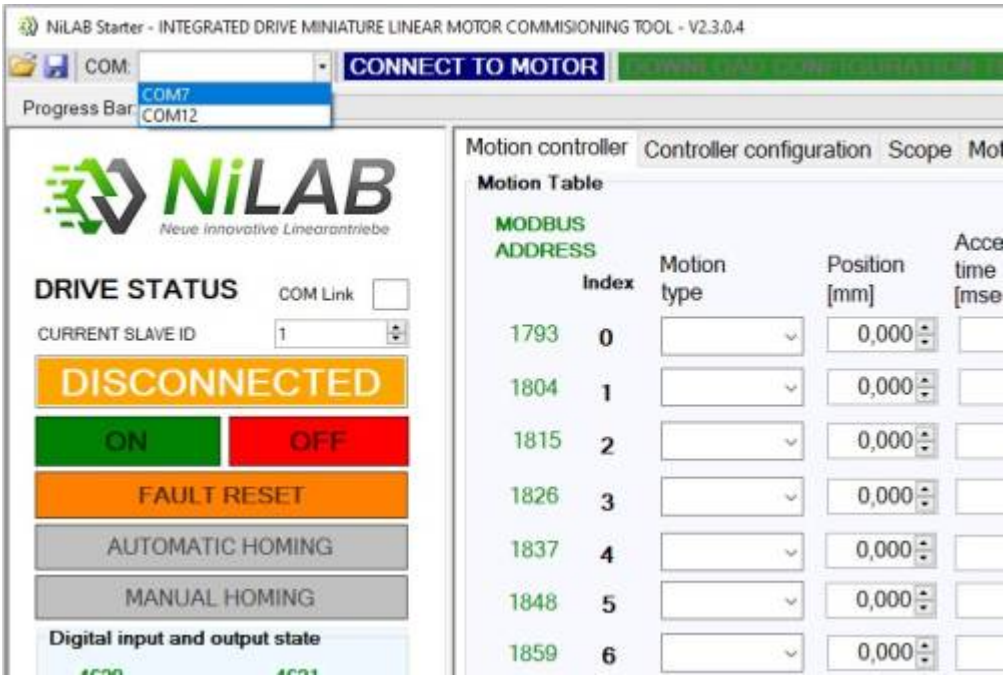

Poi, devi selezionare quello giusto nella lista combobox nel software NILAB Starter e poi premere il pulsante “Connect to Motor”.

Come collegare e programmare il motore con il PC usando USB to RS485 con due motori

Nota che i due motori devono avere valori di ID Node diversi (Parametro 1)

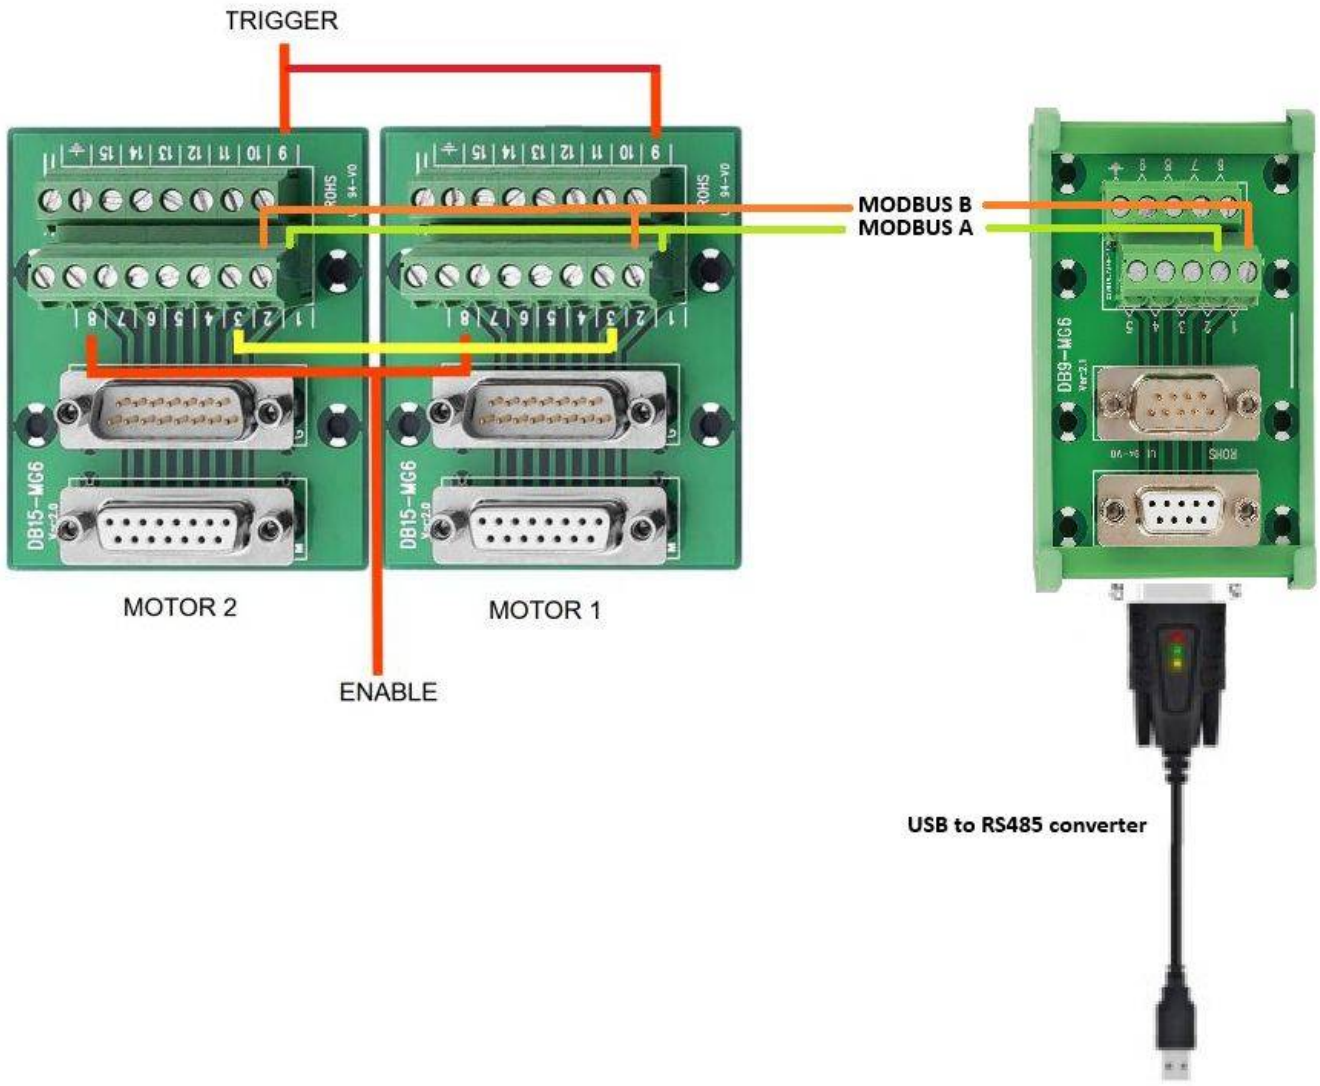

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:integrated_drive_motors:startup_and_operation

Last update: **2026/09/11 17:03**