
Installazione

Questa pagina mostra l'**installazione** del motore roto-lineare NLiR120Q. Illustra i punti di fissaggio e l'accoppiamento del carico per il lato rotativo.


Punti di fissaggio NLiR120Q-100-1

L'illustrazione seguente mostra i punti di fissaggio della versione NLiR120Q-100-1.

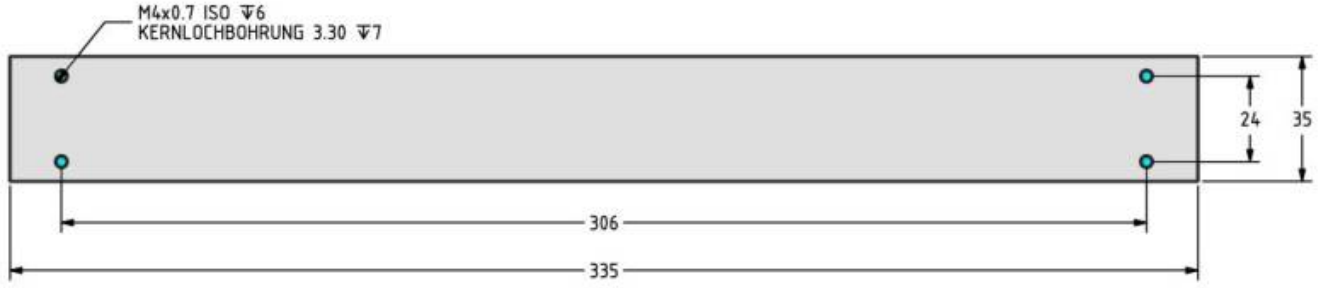


Punti di fissaggio NLiR120Q-100-2


L'illustrazione seguente mostra i punti di fissaggio della versione NLiR120Q-100-2.

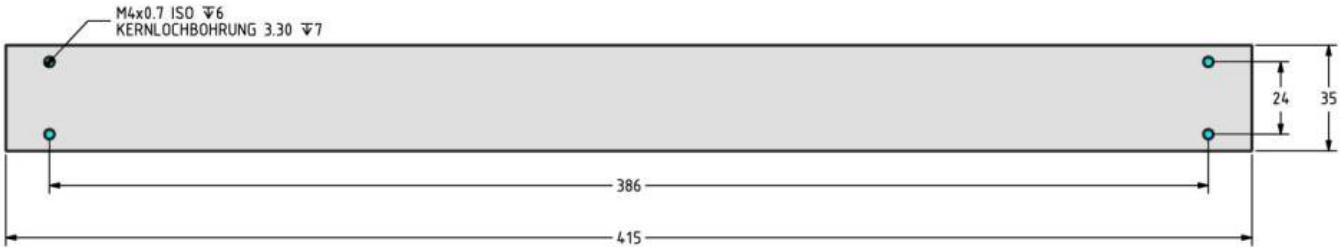

Accoppiamento del carico sul lato rotativo

L'illustrazione seguente mostra la disposizione di accoppiamento del carico sul lato rotativo.

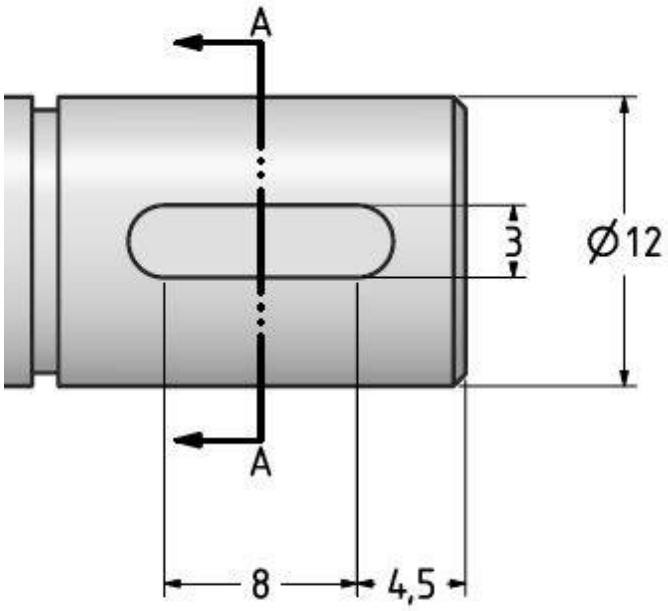

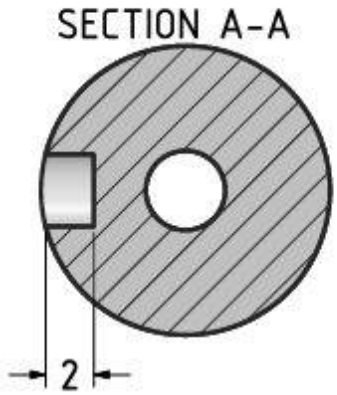

Note di installazione

- Usa i punti di fissaggio mostrati per la rispettiva versione del motore. - Monta il motore su una superficie piana e rigida e allinea l'asse rotativo. - Rispetta l'allineamento dell'accoppiamento e il disallineamento ammissibile sul lato rotativo. - Assicura la libera rotazione e un adeguato spazio per i connettori e il cavo.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:integrated_rotolinear:installation

Last update: **2026/09/12 14:37**