


Identificazione dei componenti del motore

Questa pagina descrive l'**identificazione** dei componenti del motore Ironcore. Le targhe sul primario e sul secondario identificano l'unità consegnata.

Parte primaria

Una targhetta è fissata sul retro della parte primaria. La targhetta mostra il codice tipo, il numero di serie, il peso, il grado di protezione e i dati di alimentazione. Un esempio di targhetta è mostrato di seguito:

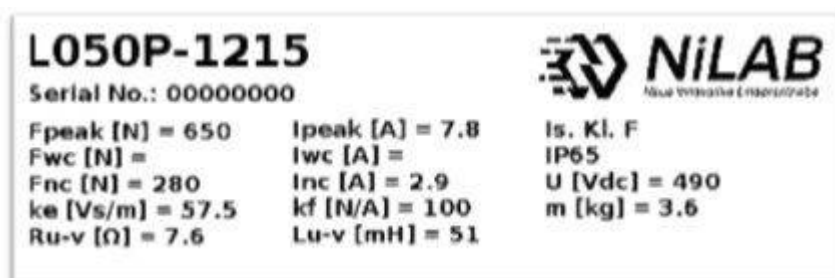

Parte secondaria

Una targhetta è fissata sul lato superiore della parte secondaria. La targhetta mostra la posizione del polo NORD sulla pista magnetica. Un esempio di targhetta è mostrato di seguito:



Nota: Non rimuovere la targhetta dalla parte secondaria. Rimuovere la targhetta dalla parte secondaria invalida la garanzia del motore.

Come usare le targhe

- La targhetta del **primario** porta il codice tipo e il numero di serie per l'ordinazione e l'identificazione. - La targhetta del **secondario** mostra la posizione del polo NORD sulla pista magnetica. - Tieni le targhe visibili; non rimuoverle dalla parte secondaria. - Per l'identificazione dell'unità consegnata, fai riferimento al codice tipo e al numero di serie.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:ironcore_motors:identification

Last update: **2026/09/11 14:03**

