



Accessori per il montaggio

Questa pagina mostra gli **accessori di montaggio** del Maglift. Le flange sono usate per fissare la molla magnetica allo cursore e allo statore.


Maglift 12/17/22 - Flangia per cursore

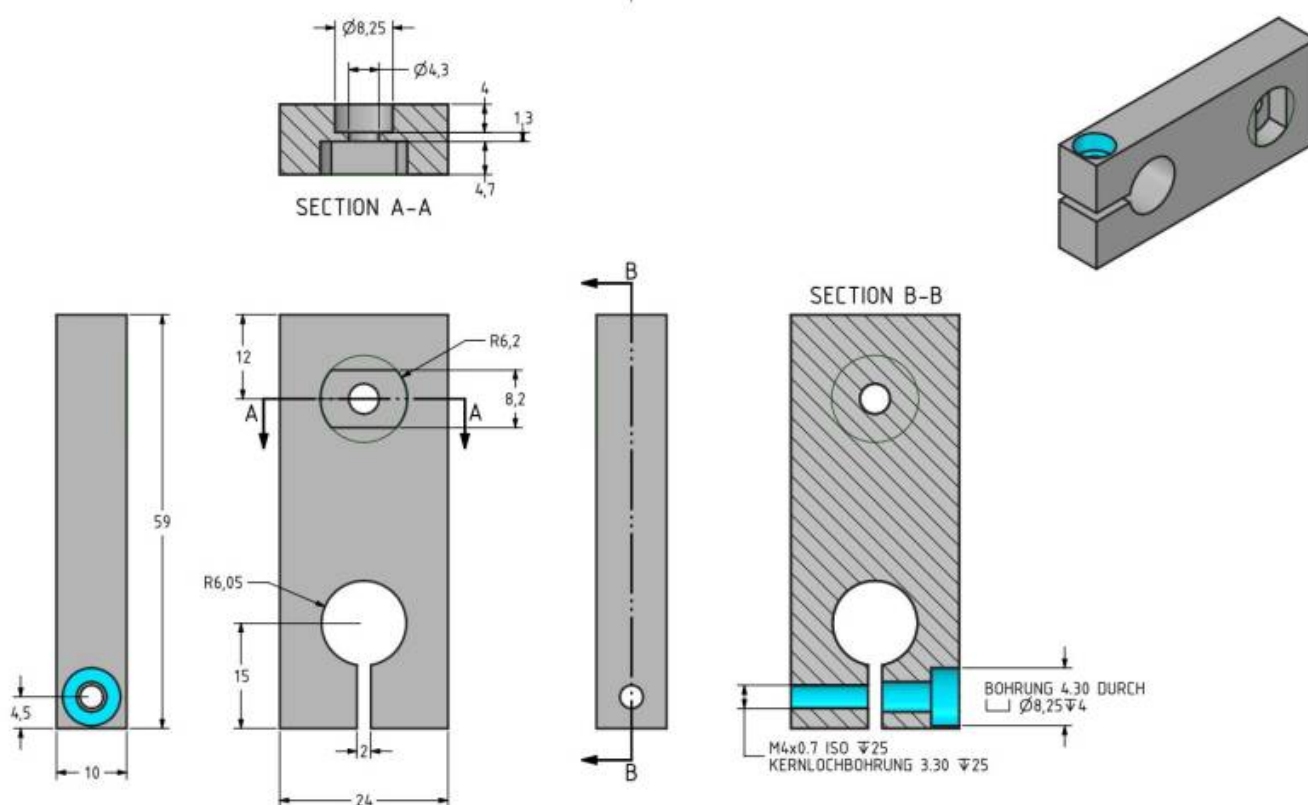


Maglift 12/17/22 - Flangia per statore

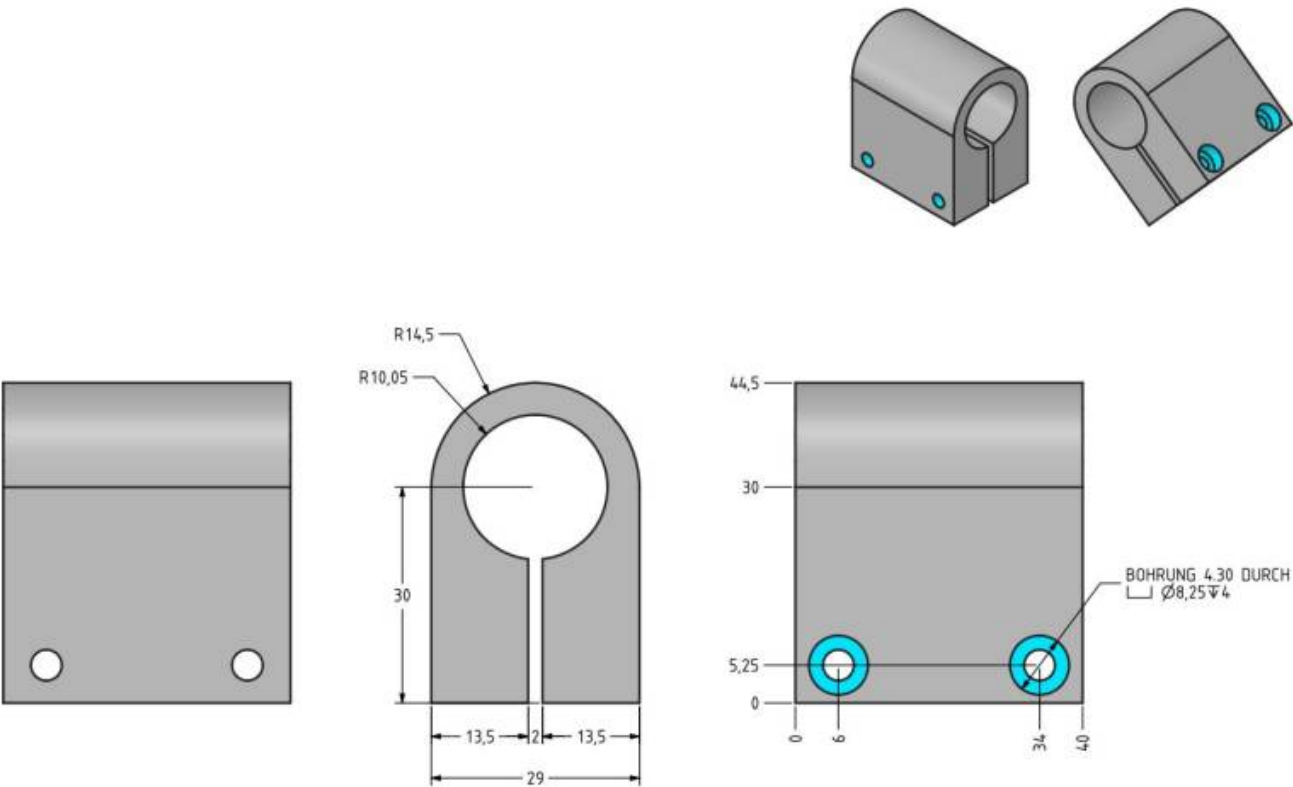

Maglift 40/50/60 - Flangia per cursore

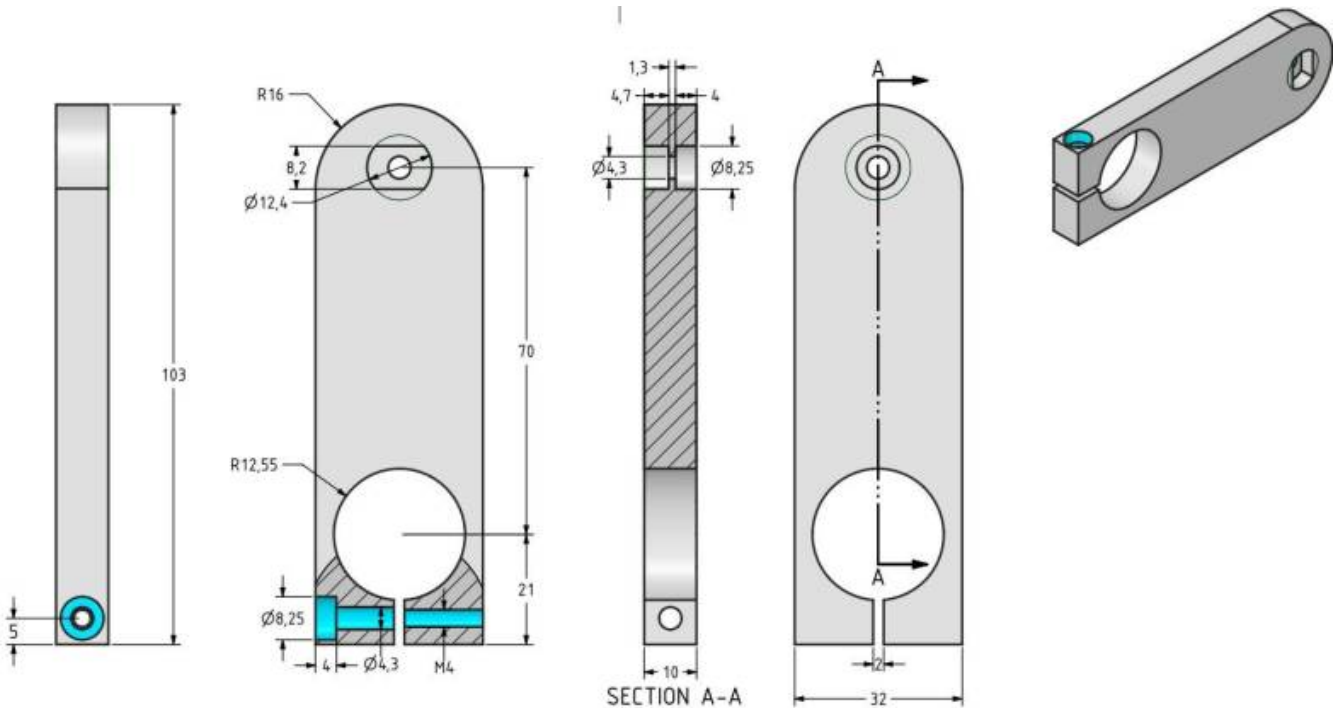

Maglift 40/50/60 - Flangia per statore

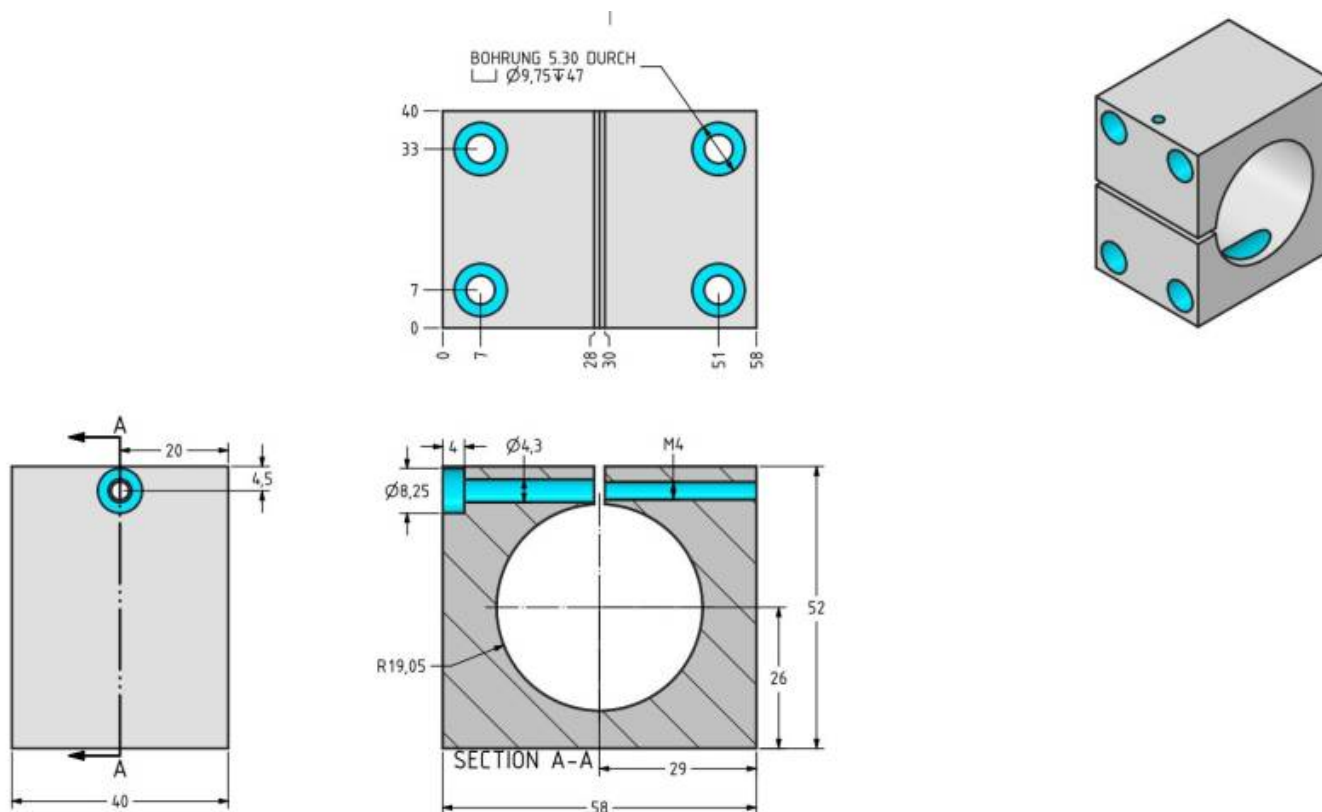

Note

- Usa la flangia per lo cursore sulla parte in movimento e la flangia per lo statore sulla parte fissa. - Le flange sono abbinare alla dimensione Maglift (12/17/22 e 40/50/60). - Segui la procedura di montaggio per il corretto allineamento e la corretta distanza. - Fai riferimento alla pagina di avvio e alla pagina delle dimensioni per le dimensioni complessive.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**

Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:maglift:mouting_flange

Last update: **2026/09/12 13:16**

