
Resistore di frenatura esterno

Questo servoamplificatore, eccetto le dimensioni 30/60A e 42/84A, è dotato di resistore di frenatura interno. Per scollegare il resistore interno dal circuito di frenatura per usare un resistore esterno, rimuovere il ponticello tra i terminali 7 e 8 del connettore C4 e collegare il resistore esterno come mostrato. I valori ammessi e la potenza di frenatura riguardante il resistore di frenatura esterno sono nella tabella nel paragrafo 4.2.

	Resistori di valore inferiore potrebbero danneggiare irreversibilmente il servoamplificatore
	Considerando che il case del resistore può superare facilmente gli 80 °C sarà necessario indicare con etichette di avvertenza la presenza di pericolose alte temperature e proteggere da contatti accidentali i collegamenti elettrici

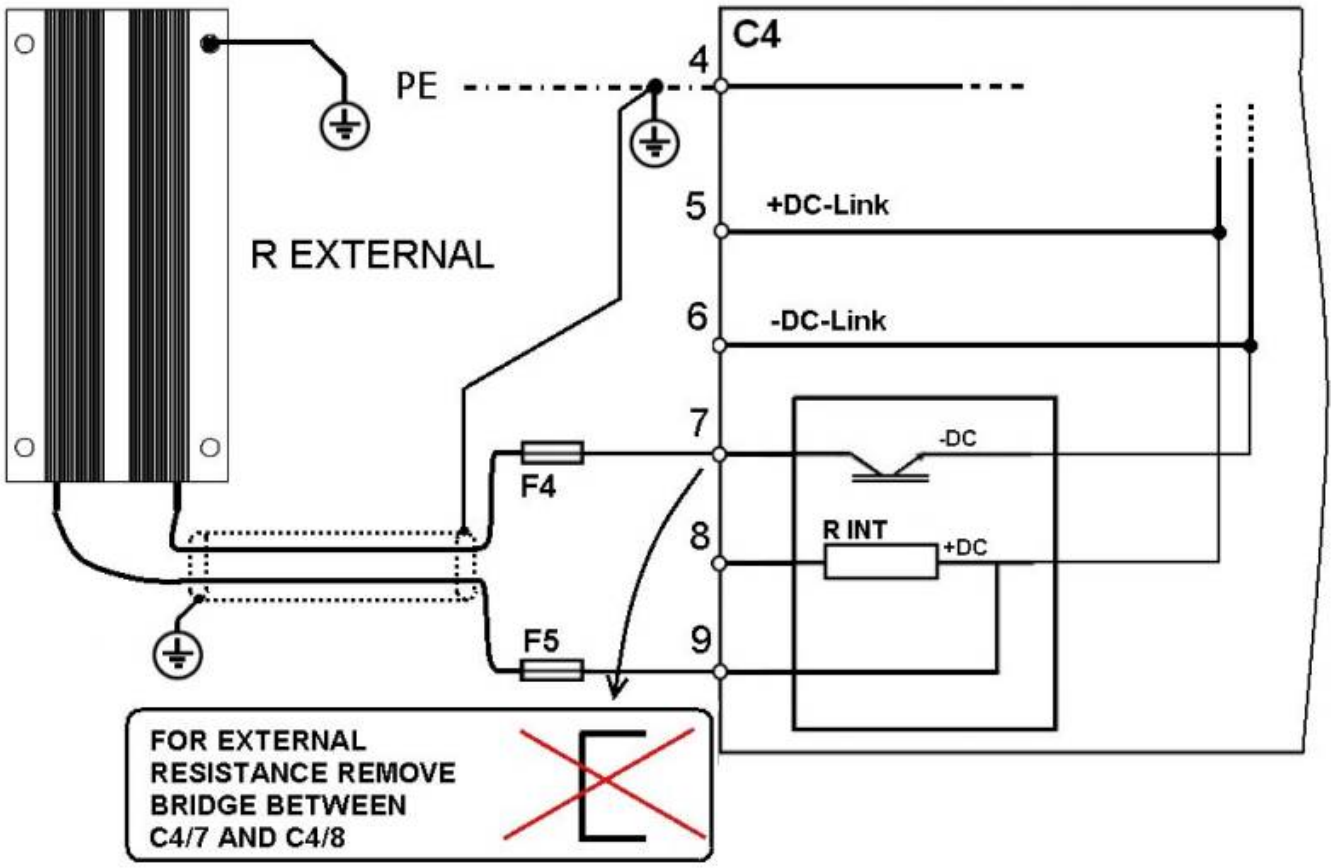

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:mbd_servo_drive:braking_resistor

Last update: **2026/09/11 22:34**