


Schema di collegamento

Questa pagina mostra lo **schema di collegamento** del servo azionamento MBD. Illustra il cablaggio del drive da due viste — la vista frontale e la vista dall'alto — così che i punti di collegamento e il percorso dei cavi siano chiari.


Vista frontale

La vista frontale mostra i terminali del drive, il display e la disposizione dei connettori come visti dal pannello frontale.

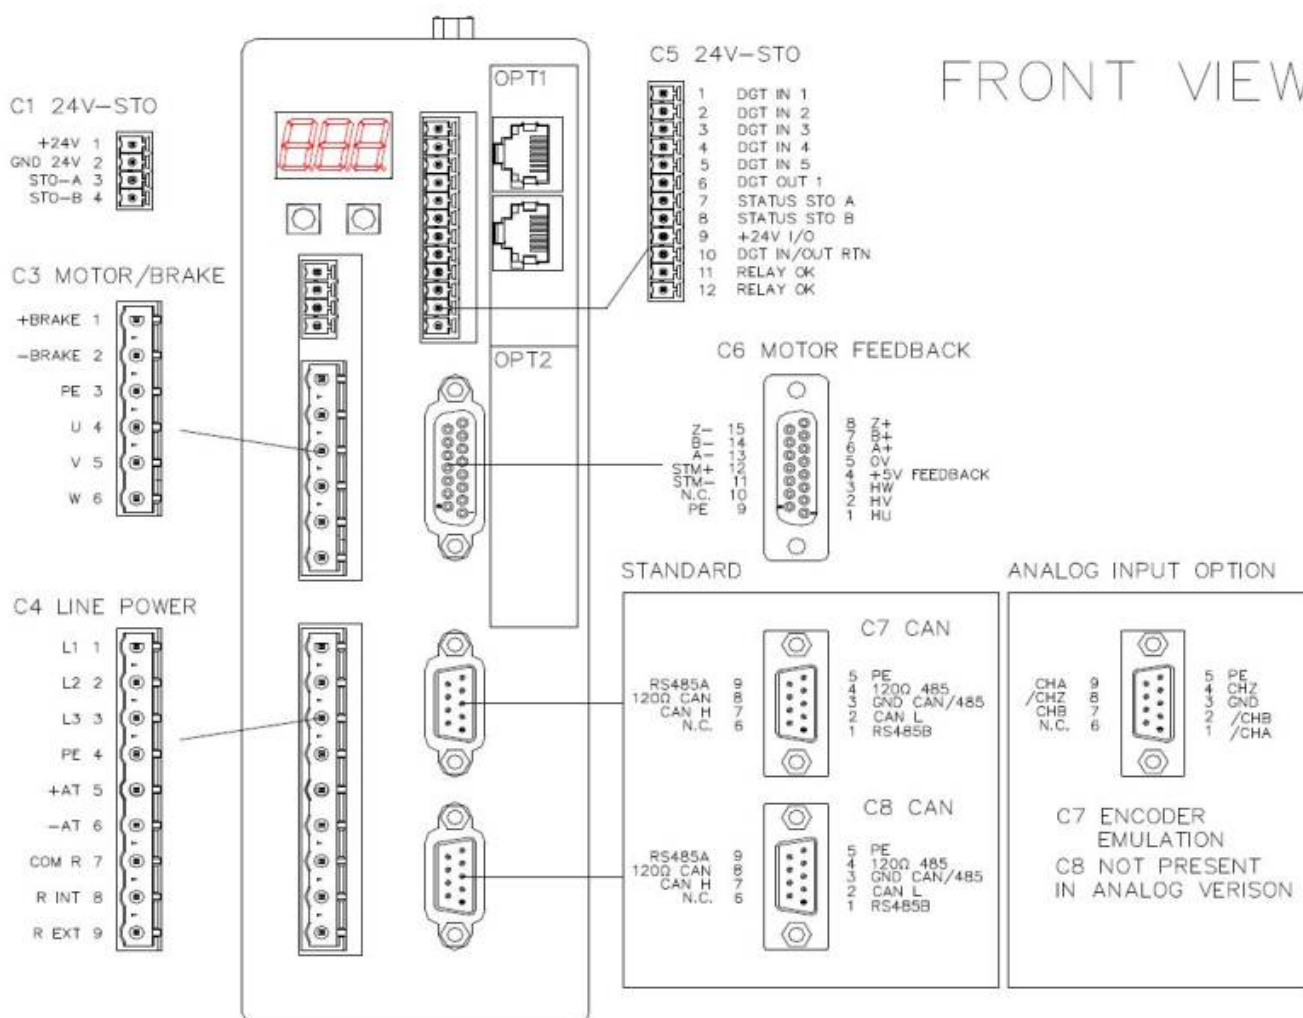

Vista dall'alto

La vista dall'alto mostra il layout del drive e la disposizione dei terminali come vista dall'alto.

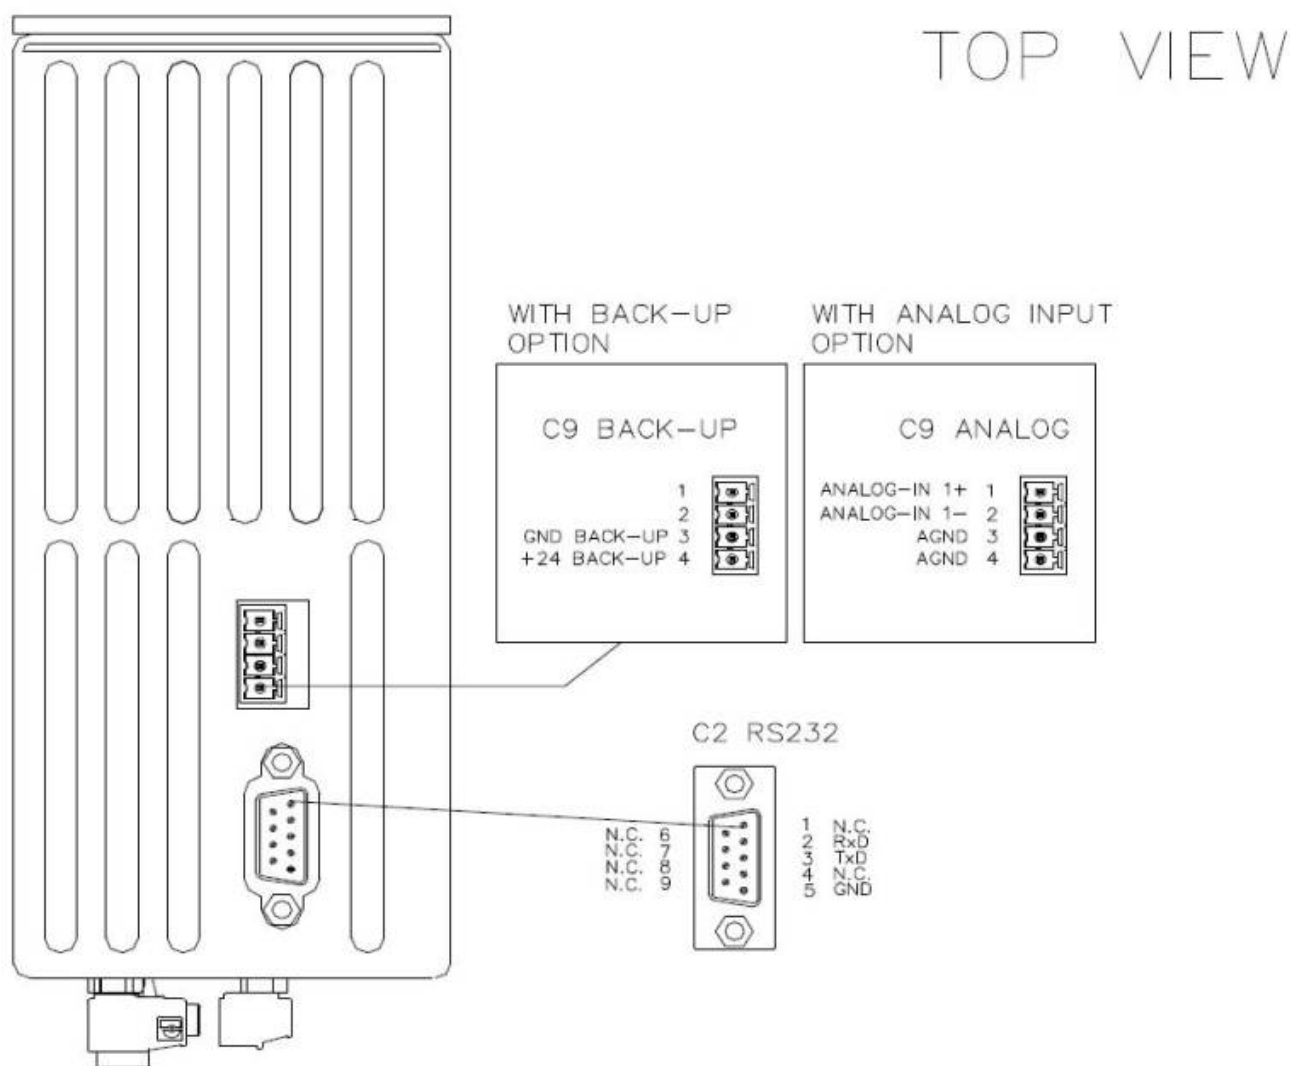

Note di cablaggio

- Segui le etichette dei terminali e dei connettori mostrate nelle viste. - Usa la corretta sezione trasversale del conduttore e la coppia di serraggio raccomandata per i terminali di potenza. - Collega il terminale terra/PE prima di applicare l'alimentazione. - Per la dettagliata assegnazione dei pin di ogni connettore, fai riferimento alla pagina dei connettori e al manuale di installazione.

From:
<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NI LAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:mbd_servo_drive:connection_schema

Last update: **2026/09/12 13:16**

