


Aggiornamento firmware

Procedura di aggiornamento firmware:

1. assicurati che il drive sia acceso e collegato
2. seleziona l'etichetta "Device" nella barra del menu
3. seleziona l'etichetta "Download..."
4. nella nuova finestra aperta premi il pulsante "Select File..."
5. trova e seleziona il file di aggiornamento desiderato, con estensione .mot

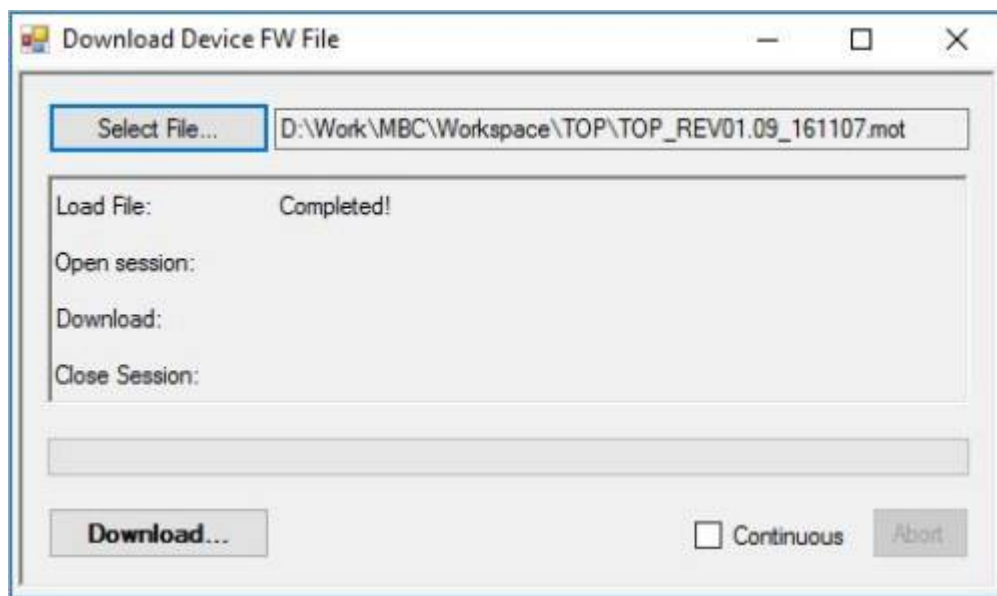

nel caso il file sia correttamente riconosciuto dal programma, apparirà l'etichetta "Completed" vicino all'etichetta "Load file:"

7. in caso di errore, riprova dal passo 4 e assicurati di selezionare il file .mot corretto
8. premi il pulsante "Download..." per avviare l'operazione di aggiornamento
9. questa procedura può durare uno o due minuti, si prega di attendere
10. alla fine della procedura, il drive sarà riavviato con il firmware aggiornato a bordo
11. in caso di errore, riprova dal passo 8

Dopo errori ripetuti, è possibile provare l'aggiornamento firmware con la procedura di ripristino:

1. assicurati che il drive sia fisicamente collegato ma spento
2. ripeti i passi 2 7 come prima
3. ora, assicurati di selezionare la casella "Continuous"
4. premi il pulsante "Download..."
5. accendi il drive
6. attendi e verifica la corretta operazione di aggiornamento firmware
7. in caso di errore, contatta il supporto

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:mbd_servo_drive:fw_update

Last update: **2026/09/11 22:35**

