



Dati meccanici

Questa pagina mostra i **dati meccanici** del servo azionamento MBD. Le dimensioni sono raggruppate per dimensione di corrente del drive.

Dimensioni delle dimensioni 3/6A, 6/12 e 12/24


I disegni sotto mostrano le dimensioni e la disposizione di montaggio per le dimensioni di drive più piccole.

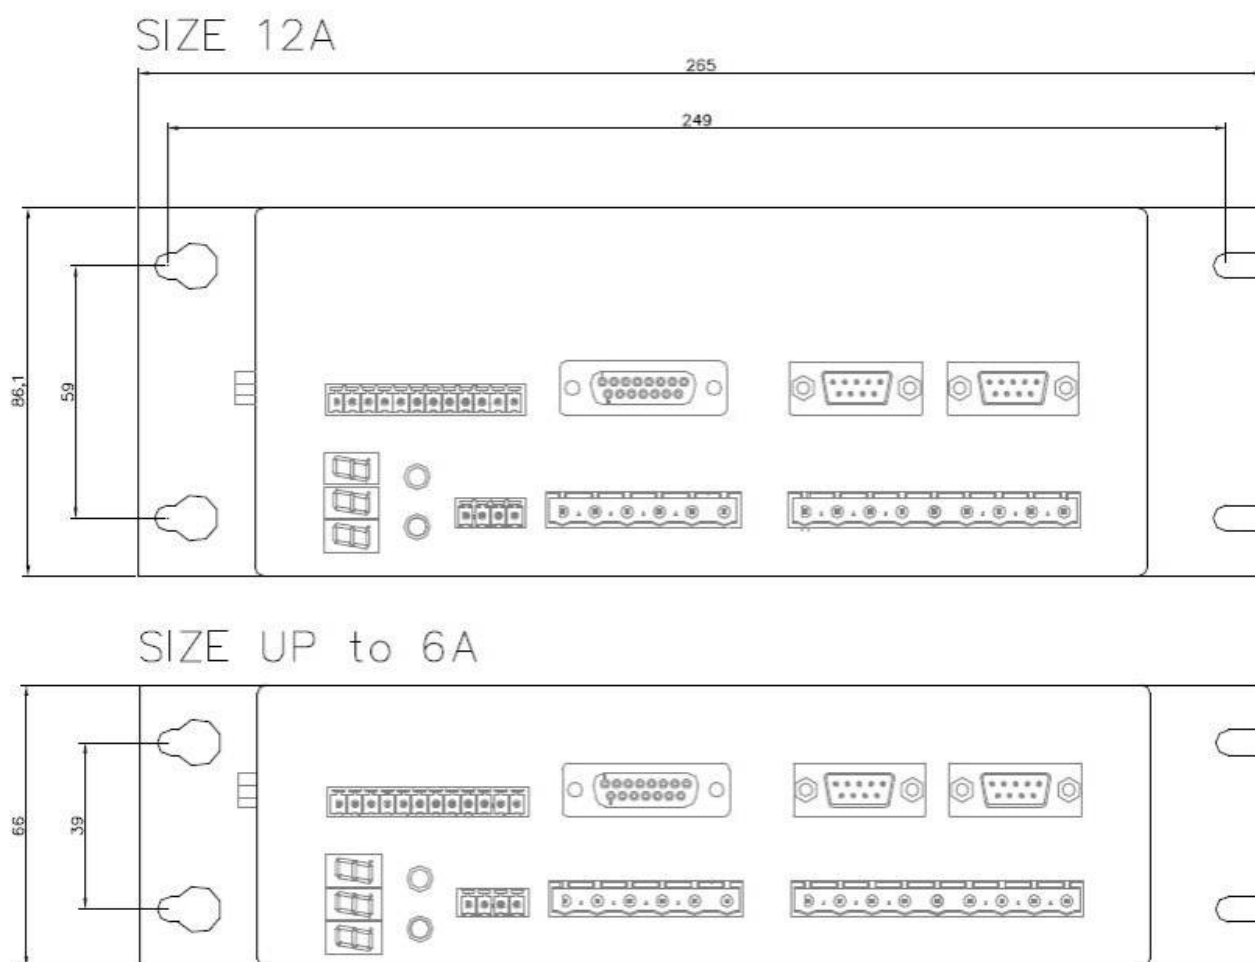

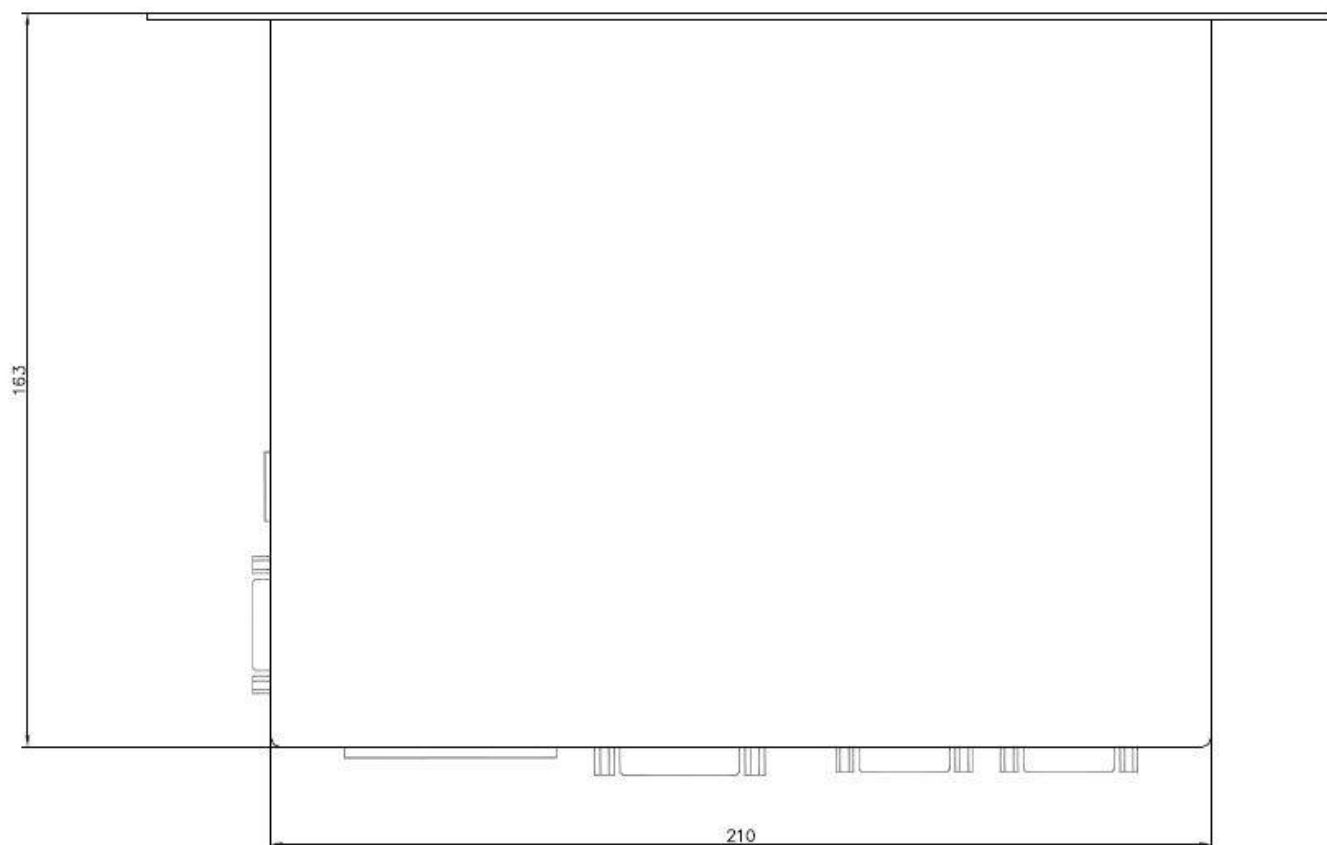

Dimensioni delle dimensioni 30/60A e 42/84A

Il disegno sotto mostra le dimensioni e la disposizione di montaggio per le dimensioni di drive più grandi.

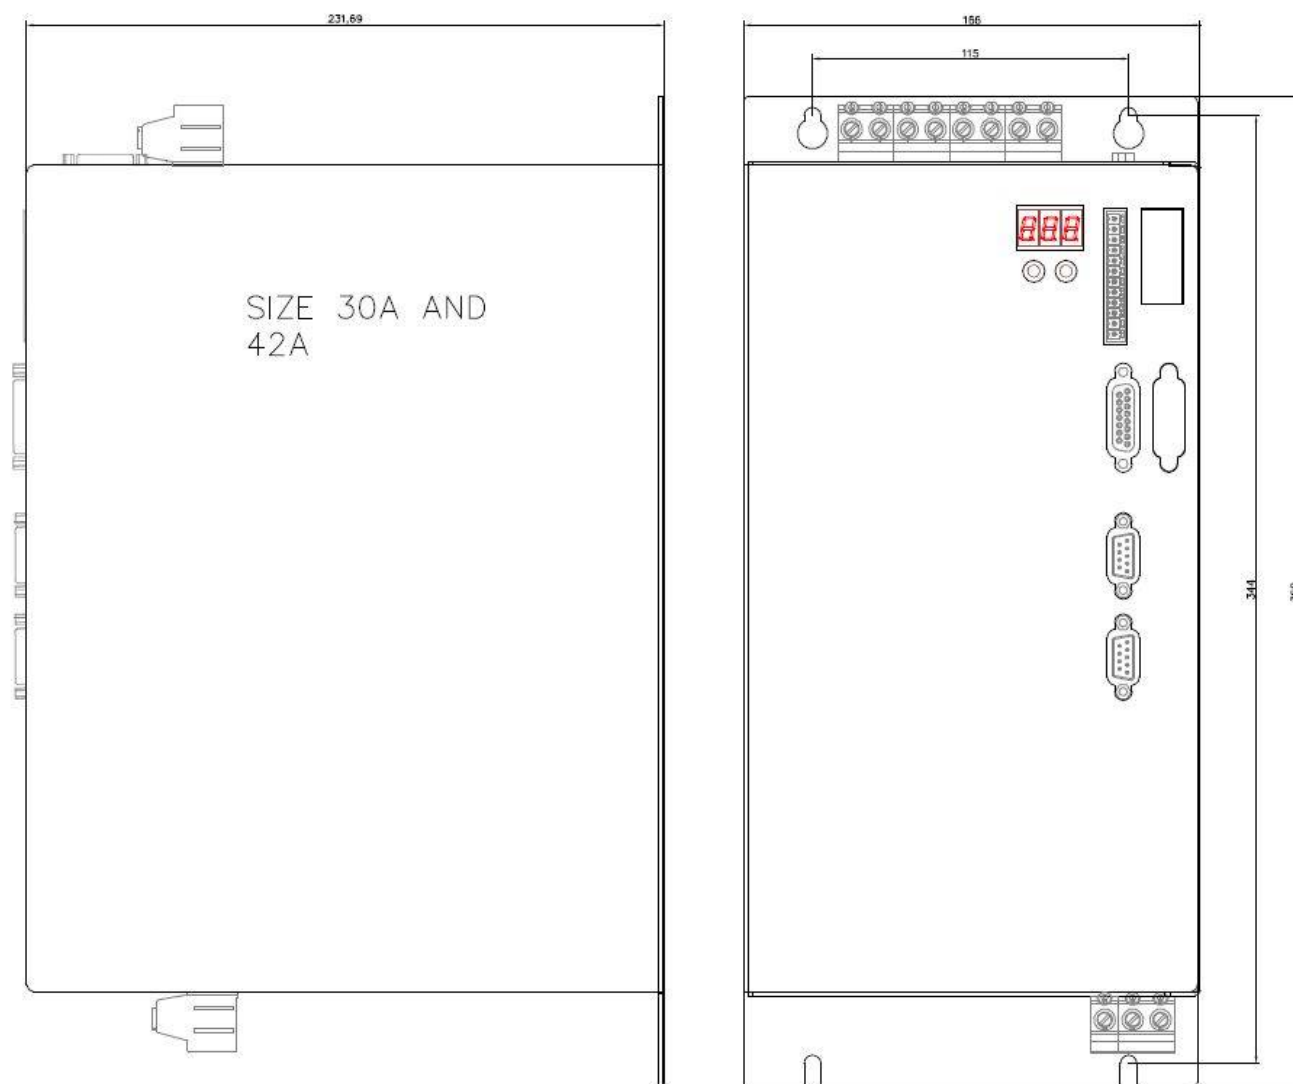

Note di montaggio

- Verifica lo spazio di montaggio e la distanza di raffreddamento prima dell'installazione. - Usa i fori di montaggio mostrati nel disegno con i corretti elementi di fissaggio. - Rispetta la distanza minima dai componenti circostanti per la dissipazione del calore e l'accesso ai connettori. - Le dimensioni sono nominali; fai riferimento al modello 3D o al datasheet per la geometria esatta.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:mbd_servo_drive:mechanical

Last update: **2026/09/12 13:16**

