


Accessori di fissaggio

Questa pagina mostra gli **accessori di fissaggio** dell'attuatore Motolab. Gli accessori sono usati per montare l'attuatore e collegare l'uscita.

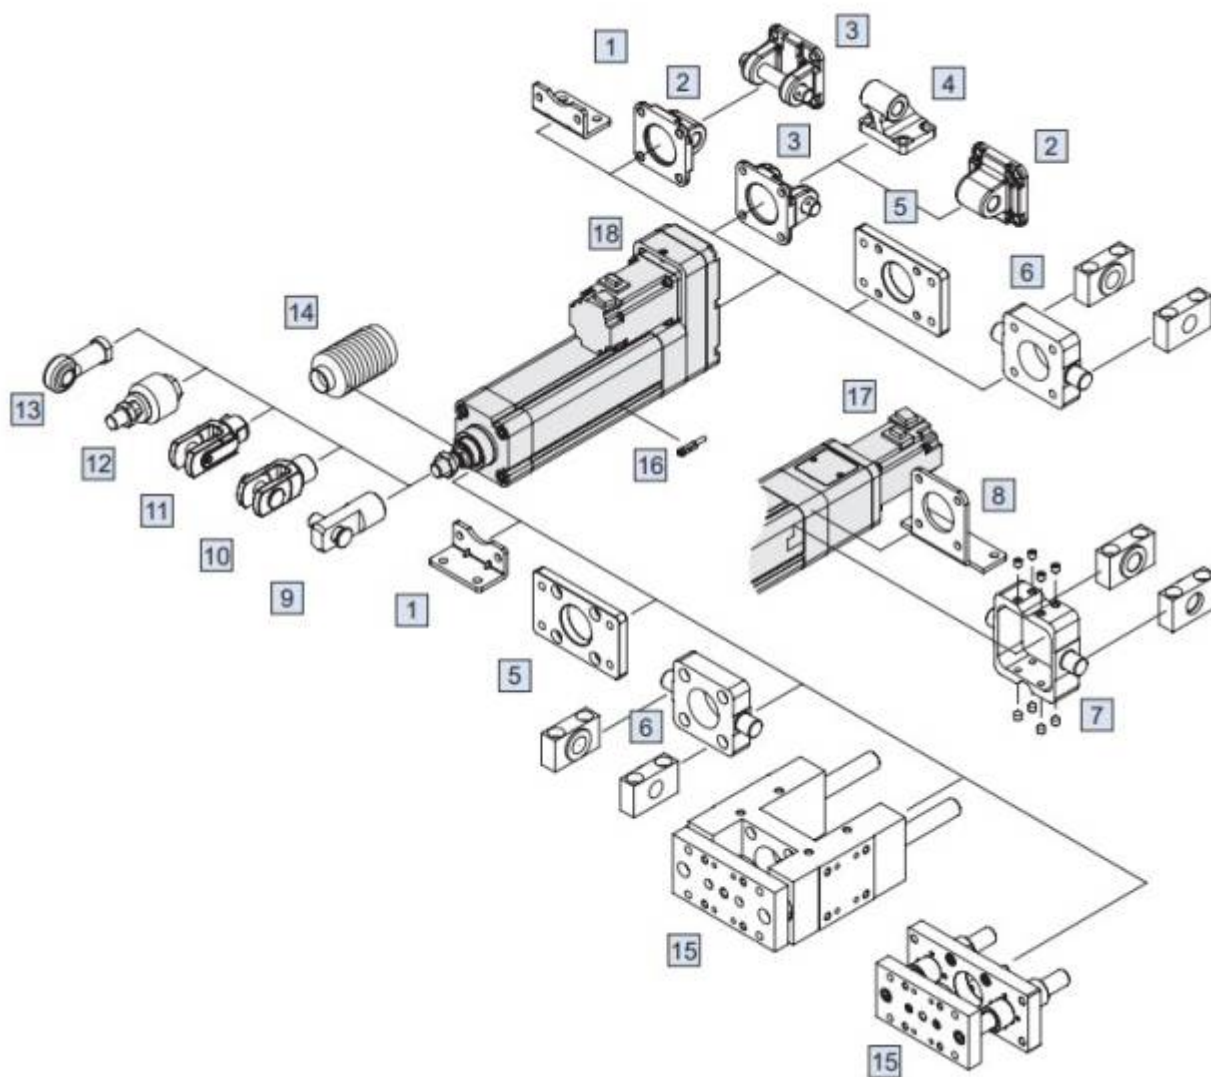

Note

- Gli accessori di fissaggio sono abbinati alla dimensione dell'attuatore.
- Usa gli accessori di montaggio corretti per l'applicazione.
- La vite di uscita è M16x1.5 mm; fai riferimento alla pagina della costruzione meccanica.
- Per l'ordinazione e la selezione, fai riferimento alla pagina del codice di ordinazione.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:motolab_actuator:fixing

Last update: **2026/09/11 20:30**

