


Software di programmazione

Questa pagina descrive il **software di programmazione** per l'attuatore Motolab. Il drive motore integrato viene configurato con il software PC.

Per configurare il drive motore integrato, utilizza il software PC chiamato Motolab Starter: https://www.nilab.at/download/motolab_starter_ver0-0-1-0/?wpdmdl=6631&refresh=635638e9ee1601666595049

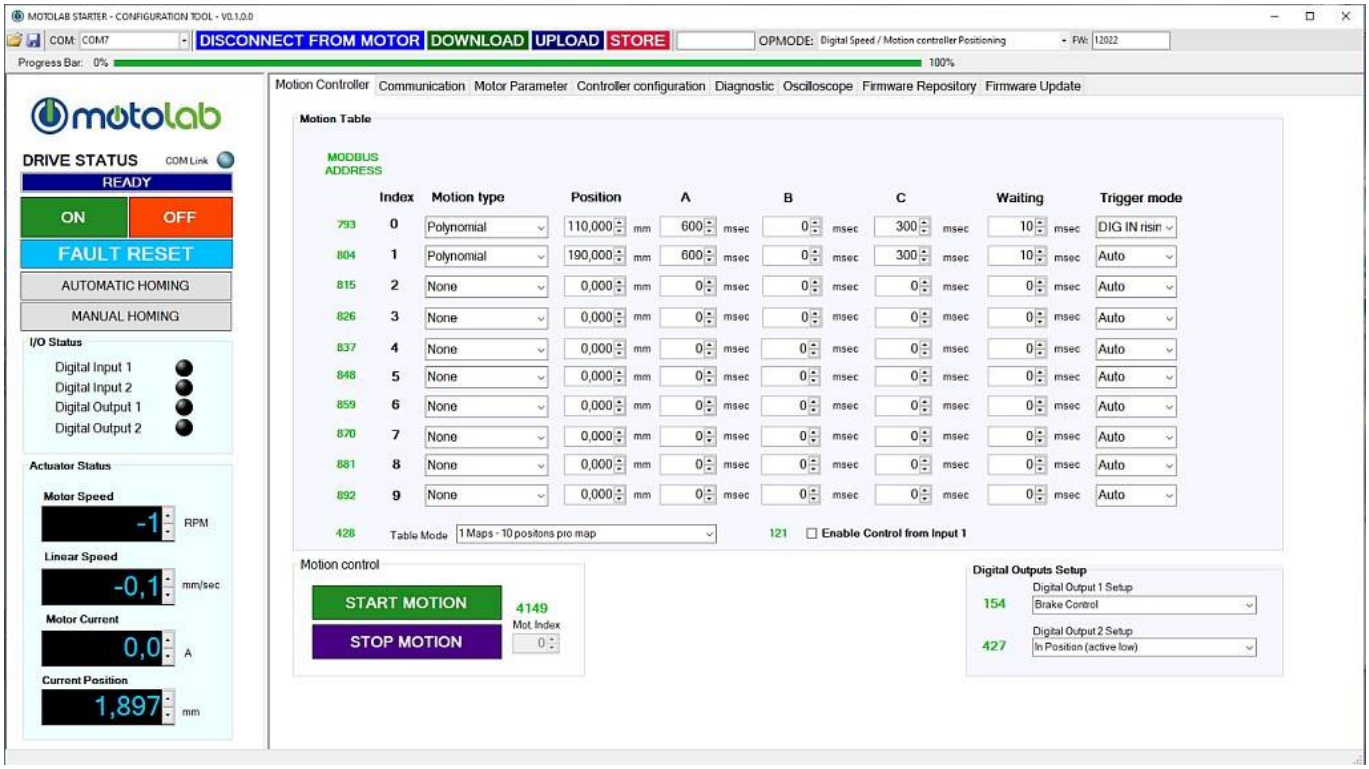

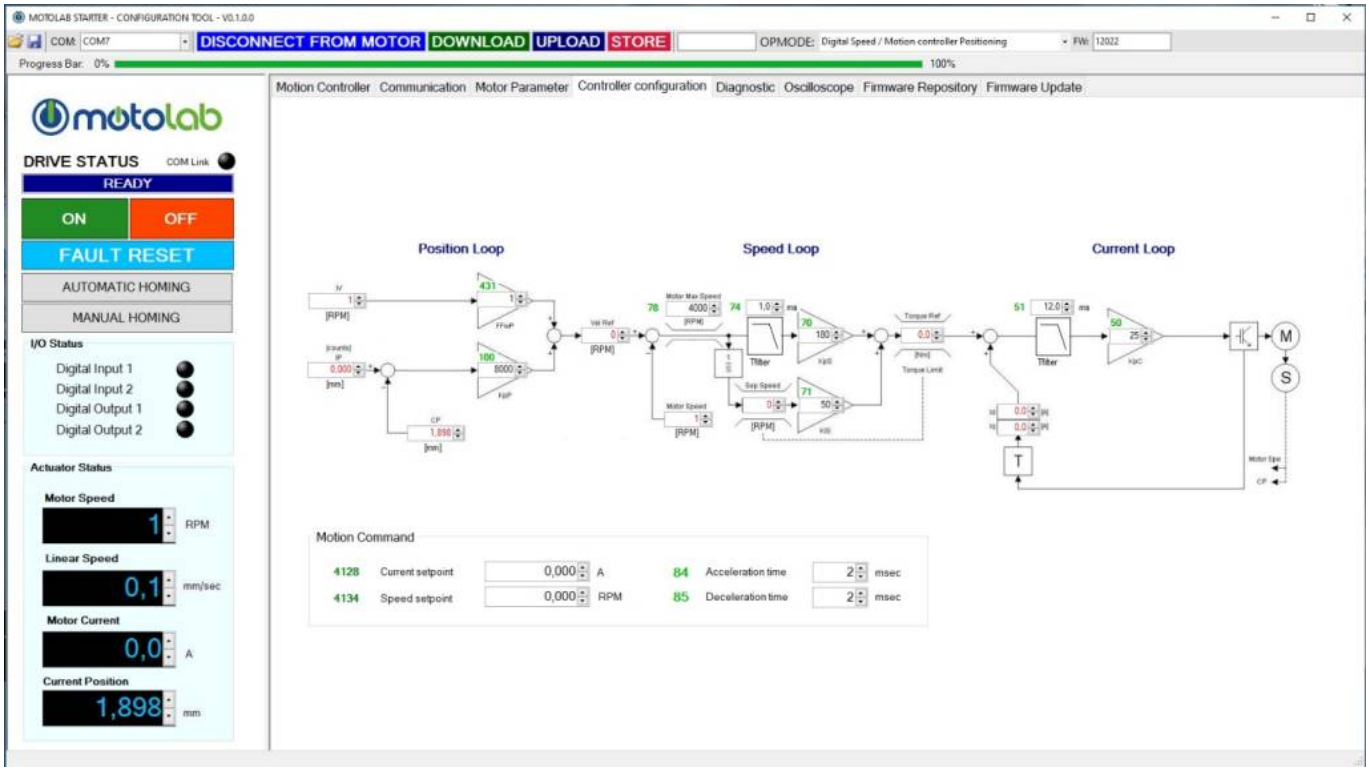

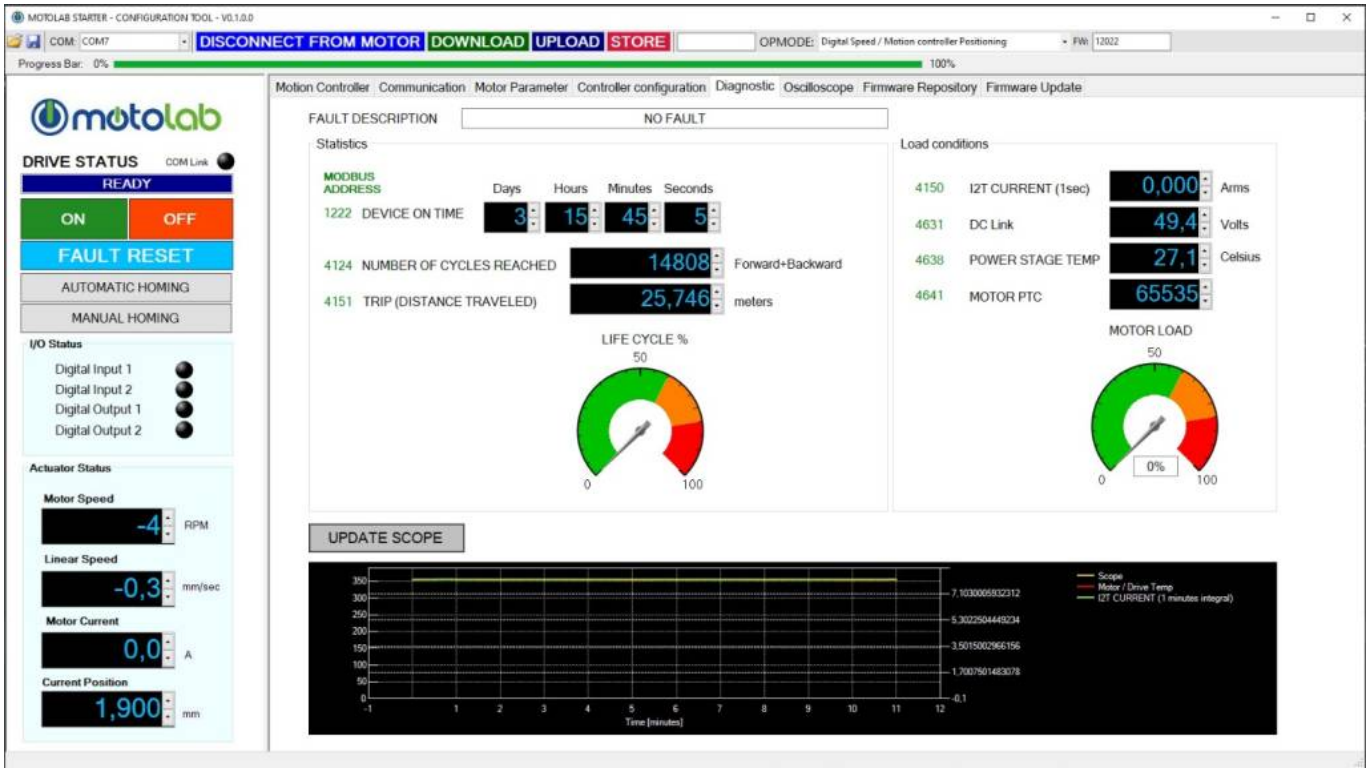

A cosa serve Motolab Starter

- Configurazione dei parametri e messa in servizio del drive integrato. - Configurazione e test dei profili di movimento e delle sequenze di homing. - Monitoraggio in tempo reale dello stato del drive e della posizione dell'attuatore. - Diagnostica e analisi dei guasti durante la messa in servizio.

Come procedere

- Scarica e installa il software Motolab Starter. - Collega il drive al PC con il cavo di programmazione. - Configura i parametri del motore e le impostazioni di movimento. - Salva la configurazione e verifica il funzionamento dell'attuatore.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:motolab_actuator:programming

Last update: **2026/09/11 20:30**