

Dump memoria motore

La finestra Memory dump è usata per salvare e caricare il contenuto della memoria del motore. Tutti i registri modbus dall'indirizzo iniziale 0 all'indirizzo 1902.

L'area di memoria uPLC non viene scaricata usando questa finestra di memory dump.


Premendo il pulsante (1) - Scarica dati dal motore e salva su file: tutti i 1902 registri vengono letti e memorizzati dentro un file con estensione .par.

Premendo il pulsante (2) - Leggi file e scarica dati al motore: il file viene letto e i 1902 registri vengono scritti nella memoria del motore.

Durante il download se l'opzione (4) è selezionata il valore nel file viene confrontato con il valore nel motore. Se il valore è lo stesso, nessuna scrittura viene eseguita.

Se il valore è diverso il valore viene memorizzato nella memoria del motore e il contatore (5) del registro modificato aumenterà.

Se l'opzione (3) è selezionata l'interfaccia della finestra starter viene aggiornata con il nuovo valore caricando il nuovo valore memorizzato dalla memoria del motore.

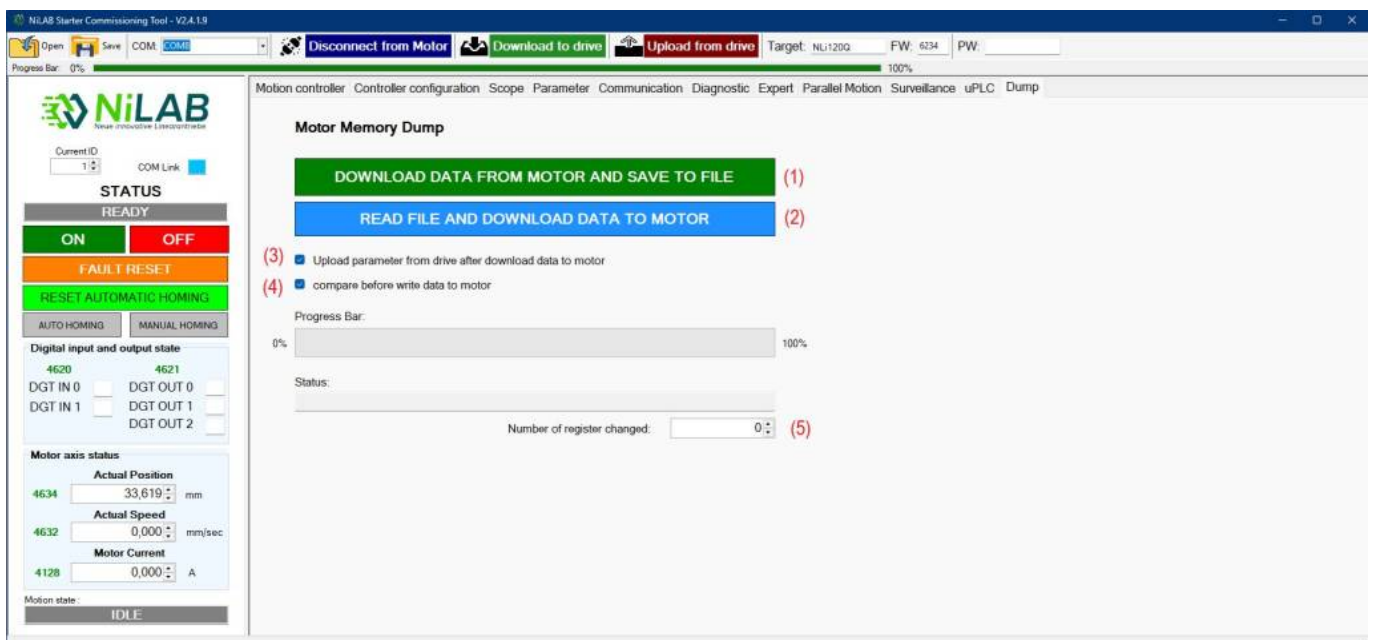

Si prega di notare che, per confermare i valori scaricati, devi andare su Parameter e premere Write configuration to flash.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:nilab_starter:dump

Last update: **2026/09/12 00:05**

