


Porte e connettori

Questa pagina mostra le porte e i connettori disponibili sul servo azionamento NL7-EC. Il layout dei connettori dipende dal modello di drive e dalla sua tensione nominale.


Servo Drive NL7-EC F 230VAC

L'illustrazione sotto mostra la disposizione dei connettori del modello 230 VAC.

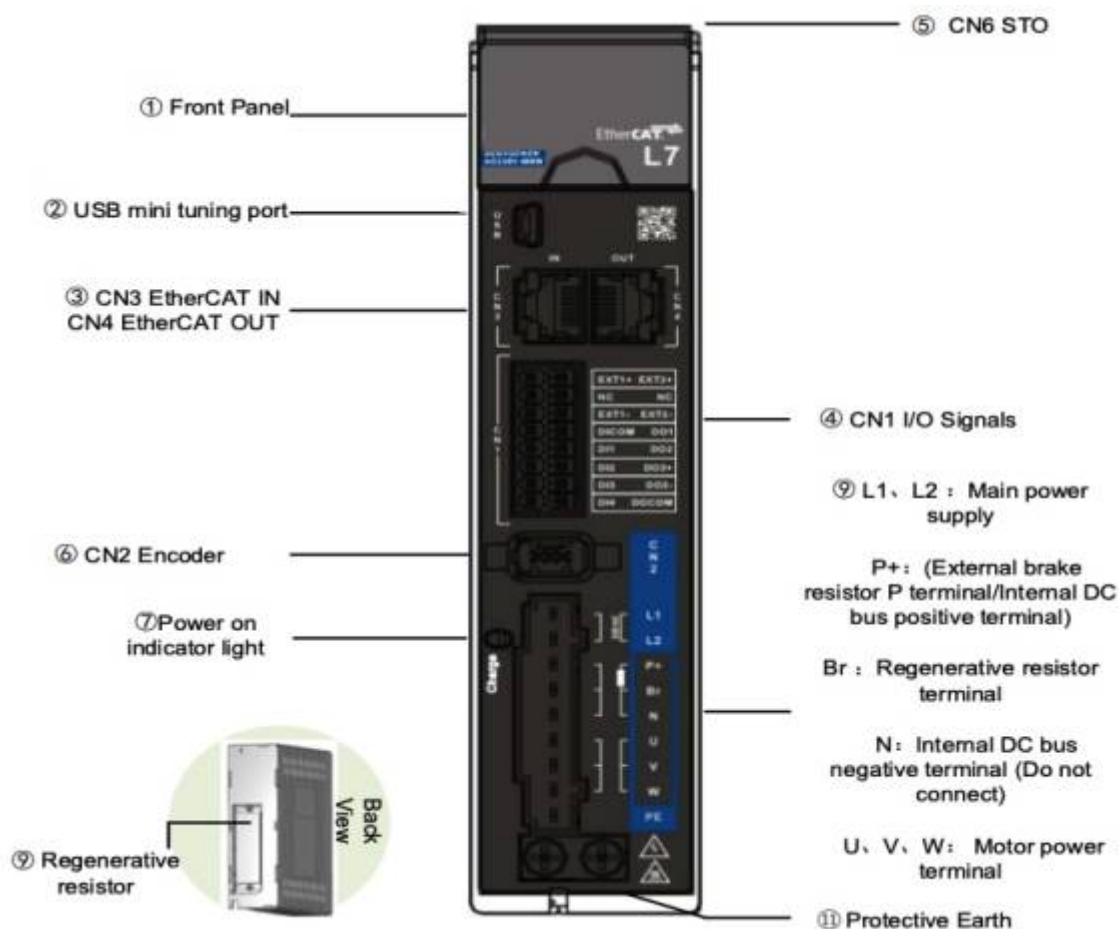

Servo Drive NL7-ECFT 400VAC

L'illustrazione sotto mostra la disposizione dei connettori del modello 400 VAC.

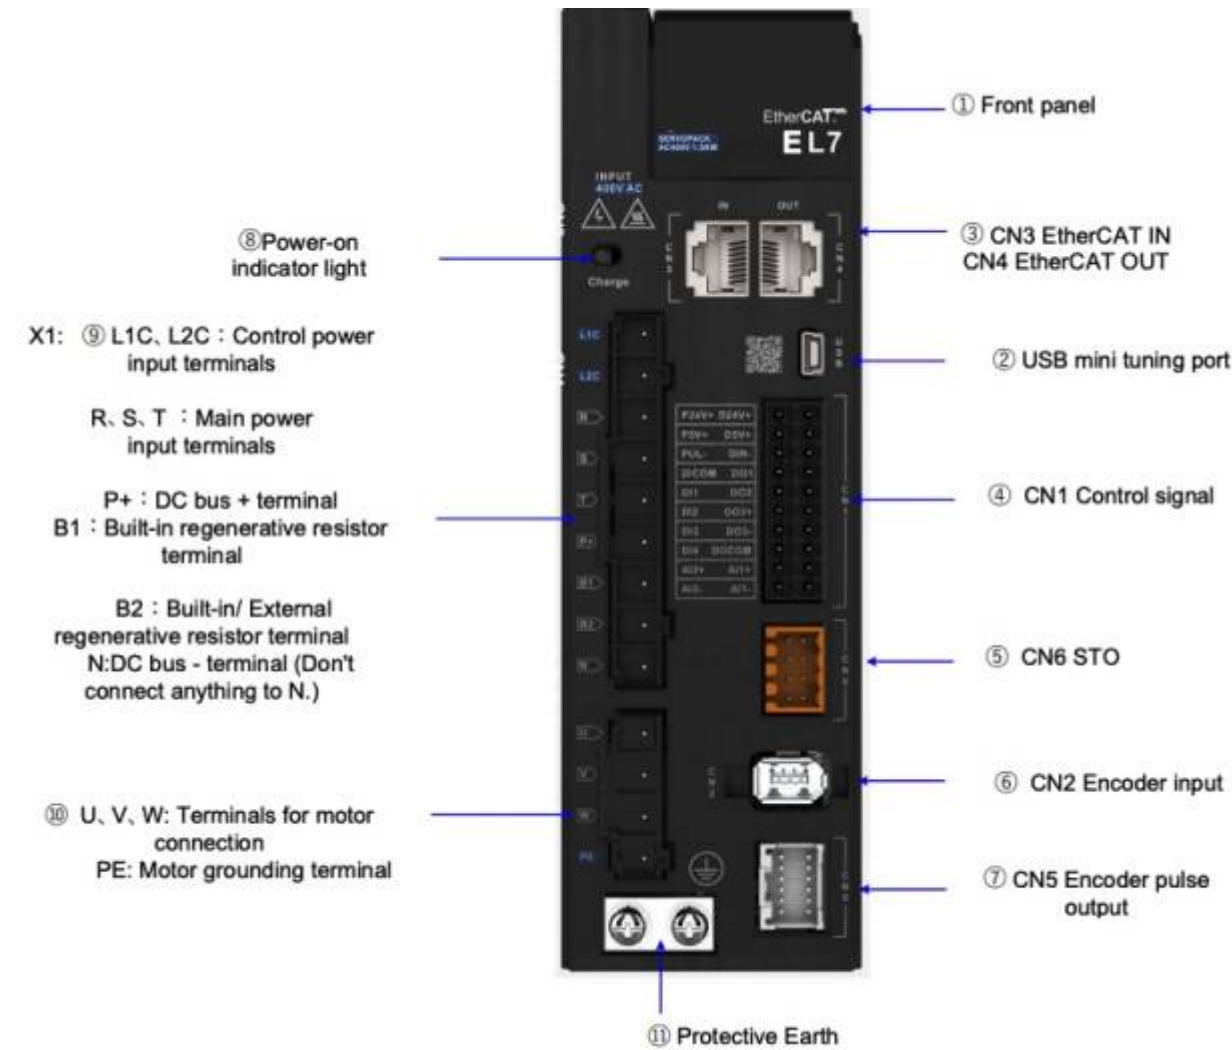

Panoramica connettori

Connettore	Funzione
Alimentazione / motore	Alimentazione principale e fasi motore
Encoder	Interfaccia feedback encoder (vedi pagina uscita encoder)
Fieldbus	Comunicazione EtherCAT / CANopen
I/O digitale	Ingressi e uscite digitali per controllo e stato
Sicurezza	STO / ingressi correlati alla sicurezza

L'esatta assegnazione dei pin di ogni connettore è mostrata nella corrispondente pagina pinout. Usa i connettori di accoppiamento e i tipi di cavo corretti come elencato nella pagina degli accessori.

From:
<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:nl7_servo:ports_connectors

Last update: **2026/09/12 13:16**



