



Diagramma di cablaggio

Come fissare i cavi nel connettore

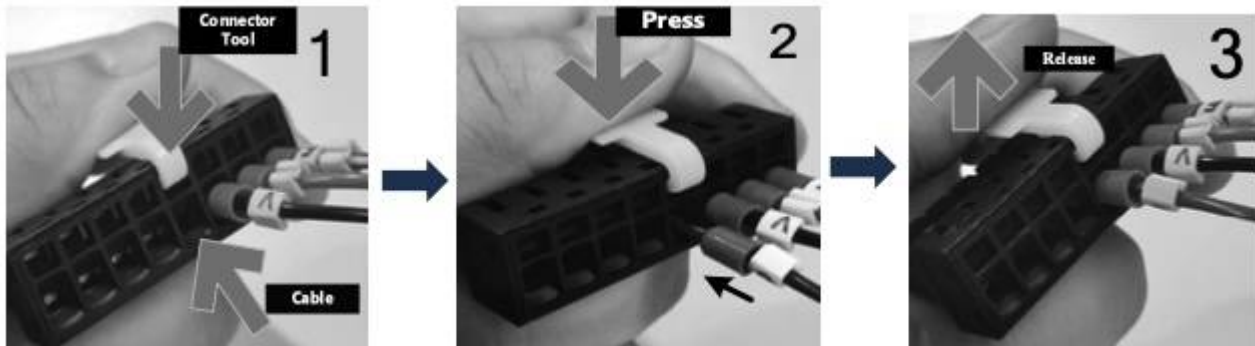

Versione 230VAC

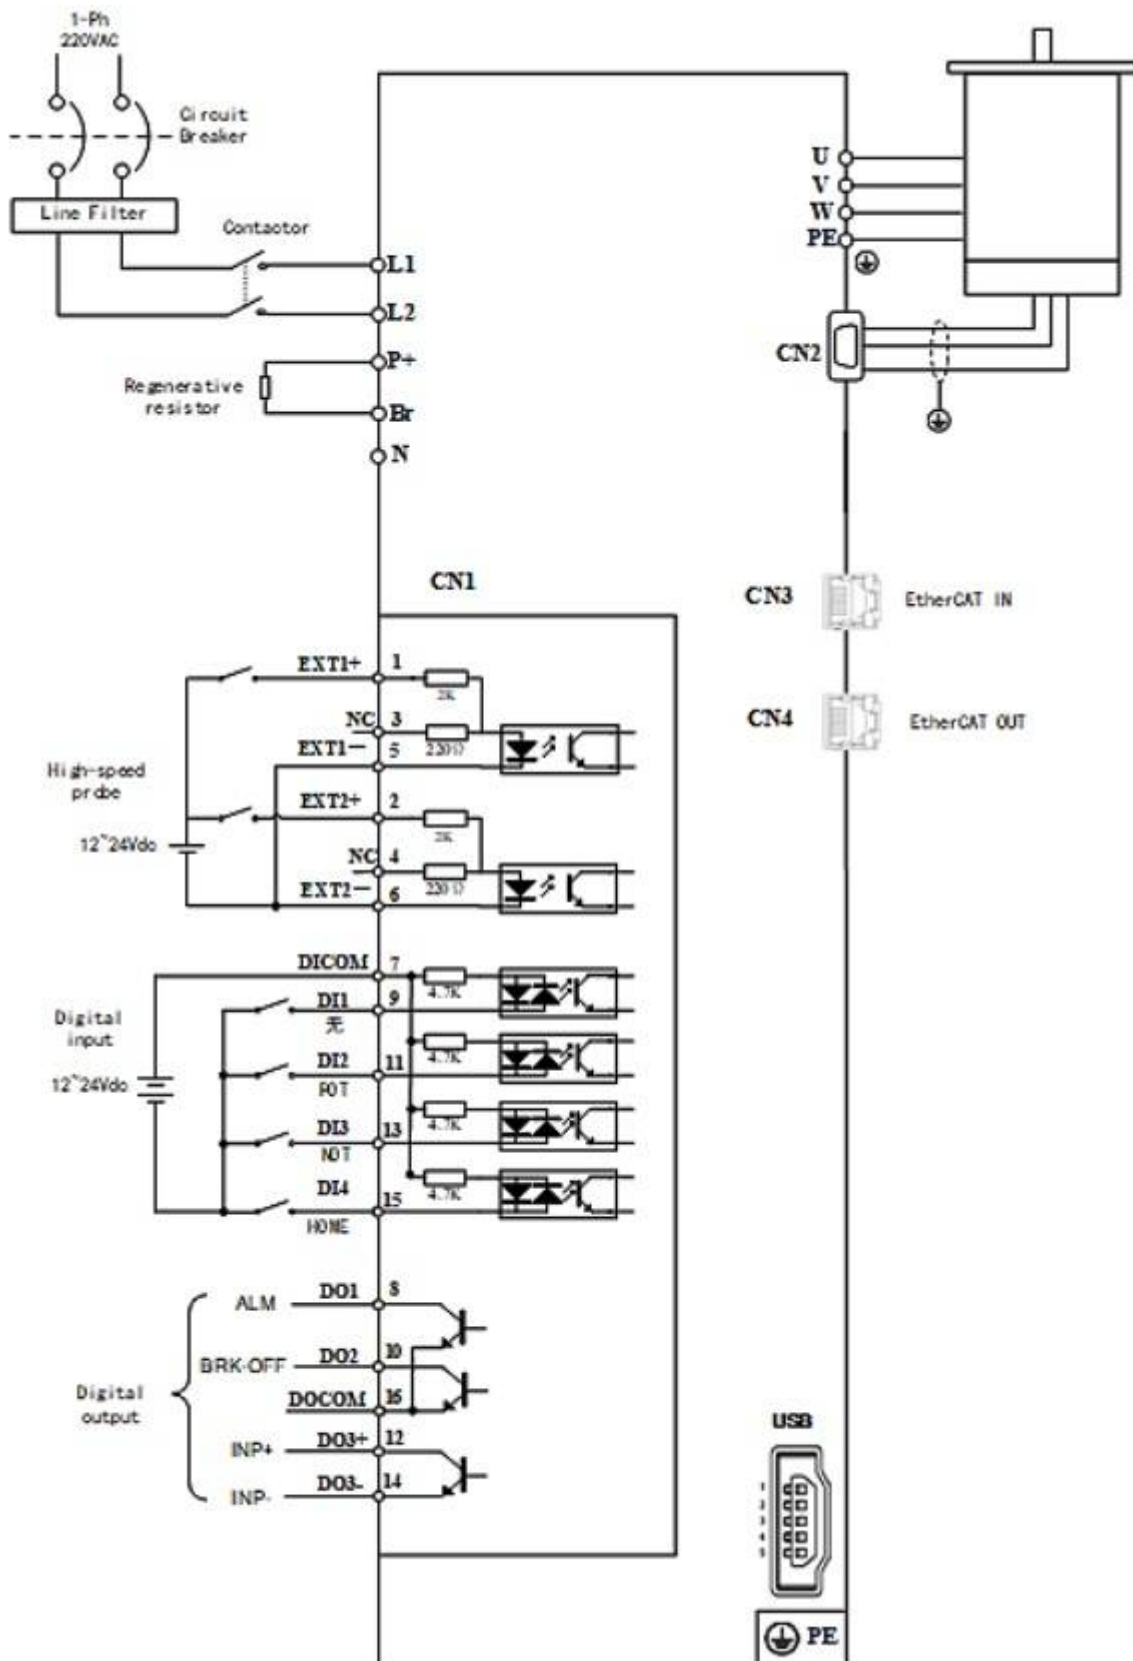

La serie di servo azionamento NL7-RS supporta 220VAC monofase e trifase. Solo i drive con potenza nominale superiore a 1500W supportano 220VAC trifase.


Voce

Si prega di usare un interruttore automatico per l'alimentazione principale per prevenire danni al prodotto o alla macchina.

Si prega di non usare un contattore in connessione al servo motore poiché potrebbe non resistere a un improvviso aumento della tensione operativa.

Tieni nota della capacità quando ti colleghi a un alimentatore switching 24VDC, specialmente se l'alimentazione è condivisa tra più componenti. Una corrente di alimentazione insufficiente causerà guasti nelle funzioni del freno di tenuta.

Versione 380VAC

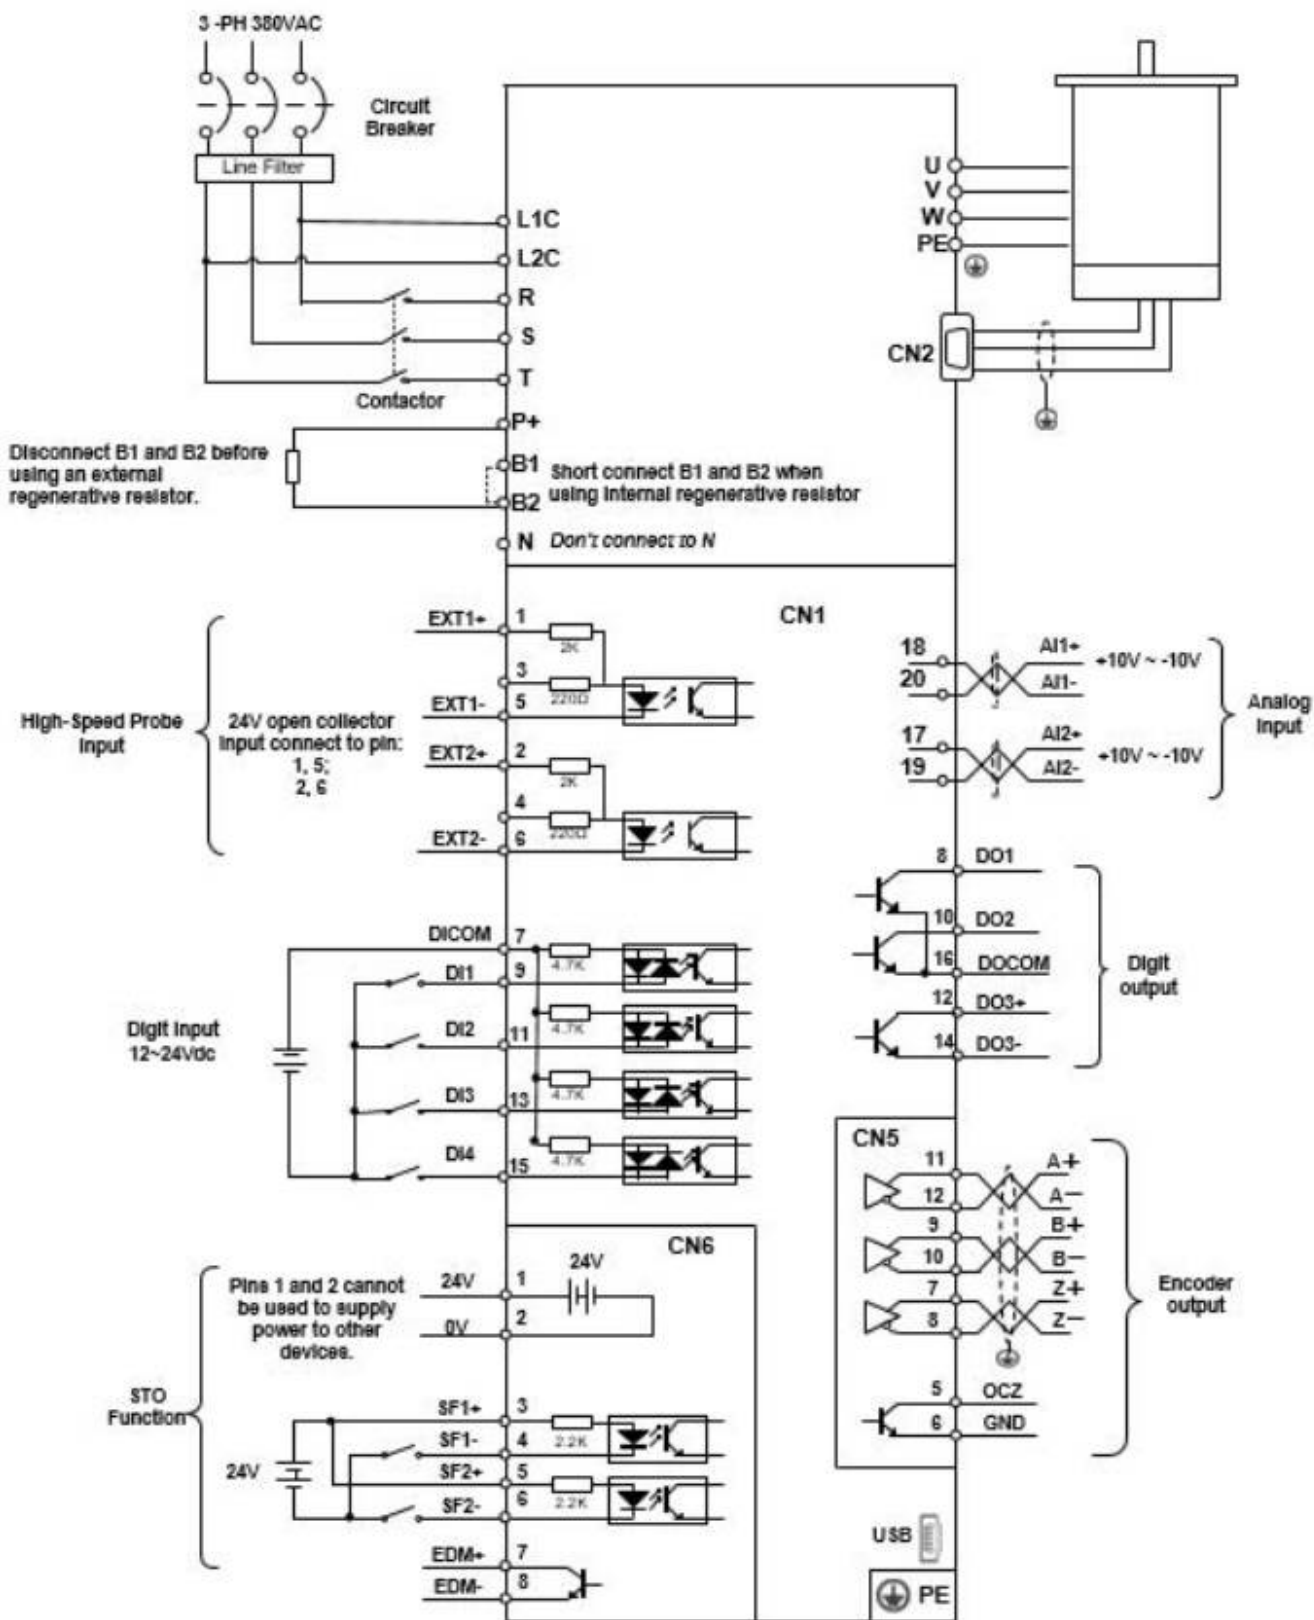

Voce

Si prega di usare un interruttore automatico per l'alimentazione principale per prevenire danni al prodotto o alla macchina.

Si prega di non usare un contattore in connessione al servo motore poiché potrebbe non resistere a un improvviso aumento della tensione operativa.

Tieni nota della capacità quando ti colleghi a un alimentatore switching 24VDC, specialmente se l'alimentazione è condivisa tra più componenti. Una corrente di alimentazione insufficiente causerà guasti nelle funzioni del freno di tenuta.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**

Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:nl7_servo:wiring

Last update: **2026/09/12 13:16**

