
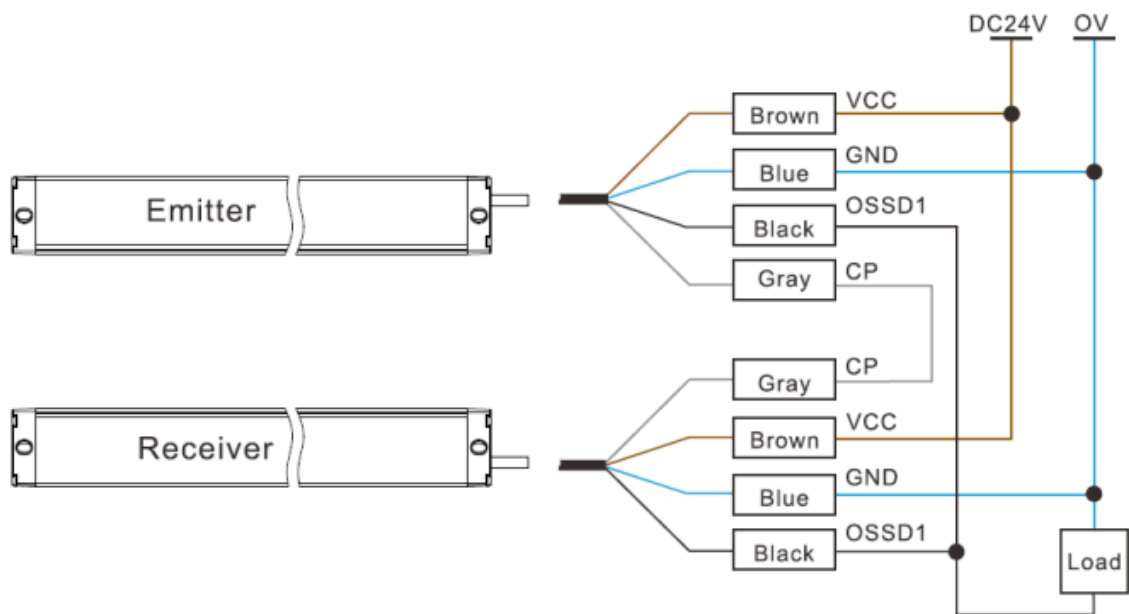


Collegamento fili

Questa pagina mostra il **collegamento fili** del dispositivo di sicurezza NL-EB15. Il dispositivo supporta sia tipi di uscita PNP che NPN; l'illustrazione sotto mostra il cablaggio per ciascuno.

PNP type

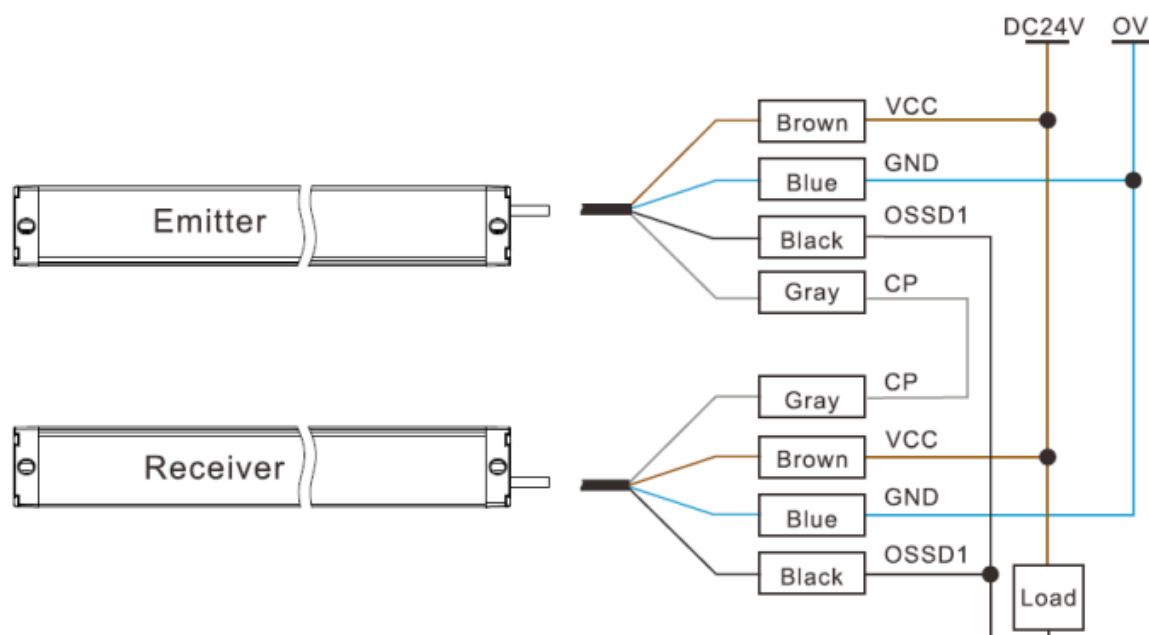

NPN type

Note di cablaggio

- **Uscita PNP:** l'uscita commuta l'alimentazione positiva al carico (attivo alto). - **Uscita NPN:** l'uscita commuta il carico a terra (attivo basso). - Seleziona il tipo di uscita secondo l'ingresso PLC e lo schema di cablaggio. - Verifica la tensione di alimentazione e la corrente di carico; fai riferimento alla pagina dei parametri tecnici.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:nl_eb15_safety:connections

Last update: **2026/09/11 20:18**

