


Accessori

Questa pagina elenca gli **accessori** disponibili per le slitte lineari MCSS.


Interruttore sensore

L'interruttore sensore è usato per il rilevamento della posizione e di fine corsa.

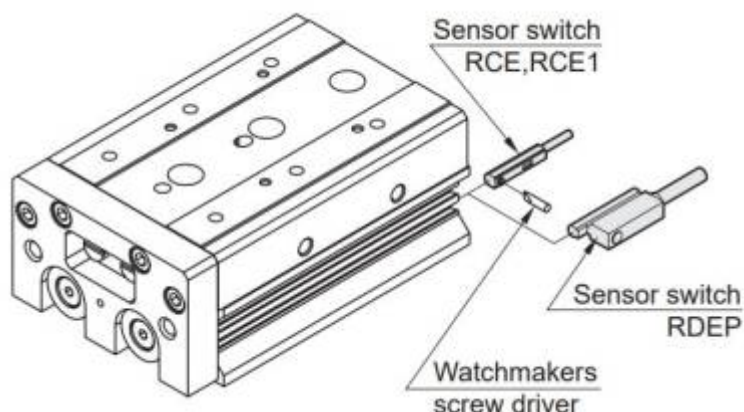

Maglift - Molla magnetica per controbilanciamento verticale

La molla magnetica Maglift controbilancia il carico nelle applicazioni verticali, mantenendo la slitta lineare stabile quando il motore non è alimentato.

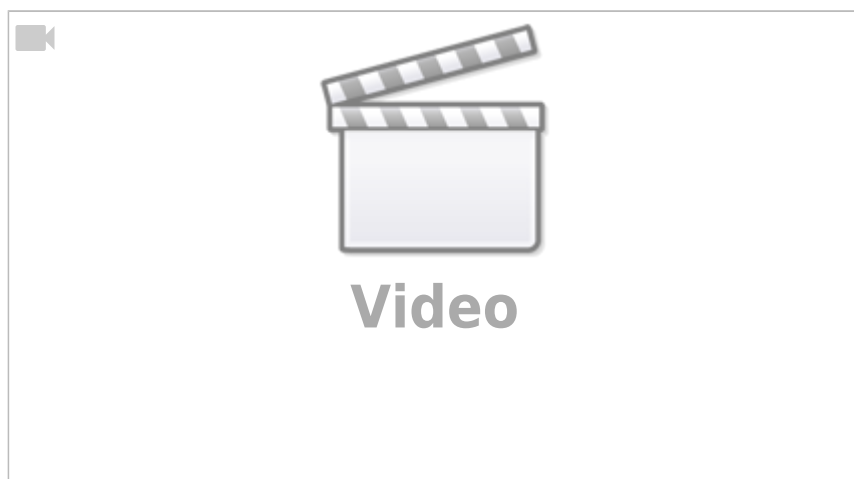

Come scegliere gli accessori

- Usa l'interruttore sensore per rilevamento della posizione e sicurezza. - Usa il Maglift per controbilanciamento verticale quando il carico non deve cadere. - Gli accessori sono abbinati alla dimensione della slitta lineare; fai riferimento alla pagina del codice di ordinazione. - Per il montaggio

e la selezione, fai riferimento al manuale di installazione.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:slide_unit:accessories

Last update: **2026/09/12 17:00**

