



Manutenzione della meccanica anti-rotazione

Smontaggio del cursore usando le viti sulla flangia frontale

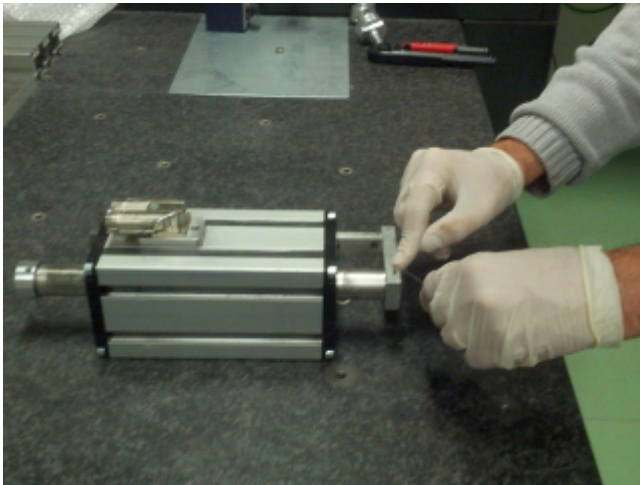

Far scorrere fuori il cursore



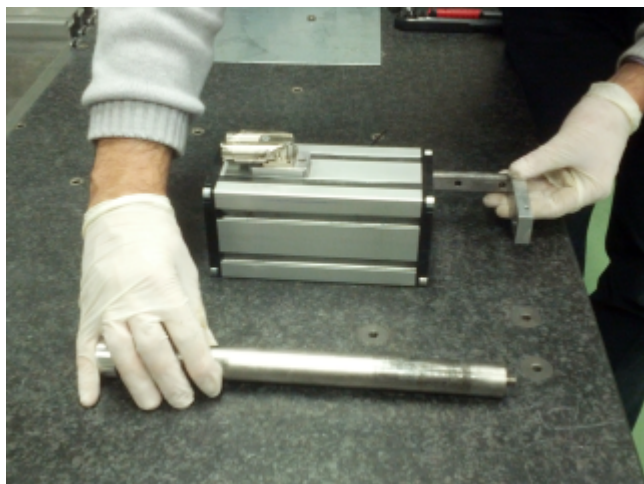

Pulizia del cursore con agenti di pulizia in acciaio inox



Pulizia del cuscinetto in plastica sul retro motore e flangia frontale

Nota: si prega di verificare che non ci sia contaminazione dentro il motore guardando nel foro del motore. Se c'è contaminazione, rimuoverla usando aria compressa nel motore.






Inserire il cursore



Fissare di nuovo la flangia frontale usando le viti

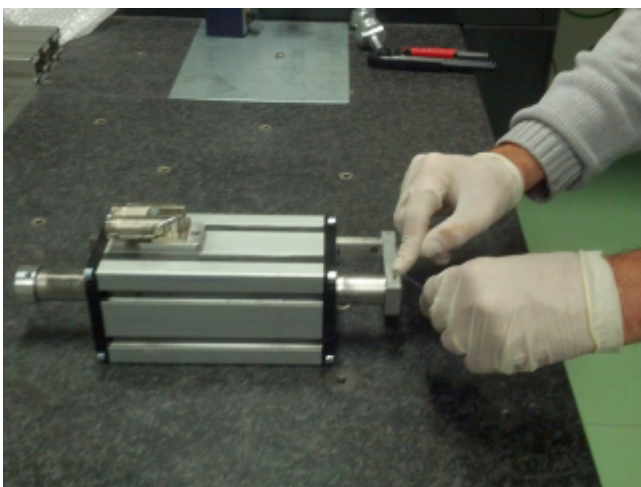

Lubrificare i blocchi della guida lineare



Si prega di seguire l'intervallo di lubrificazione, la procedura e il tipo di lubrificante suggeriti dal produttore delle guide lineari considerando le condizioni applicative.

Guide lineari Hiwin: <https://www.hiwin.com/>

Guide lineari Won: <http://www.wonst.co.kr>

Guide lineari NB: <https://www.nbeurope.com>

From:
<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:green_drive_motors:antirotation_maintenance

Last update: **2026/09/12 13:15**

