


So montieren Sie den Stator

Diese Seite zeigt, wie der **Stator** des Green-Drive-ISO-Tubular-Linearmotors montiert wird. Die Befestigungspunkte und das Befestigungsverfahren hängen von der Motorbaugröße ab.



GDI250..

Die folgende Abbildung zeigt die Befestigungspunkte und die Montageanordnung für den GDI250-Motor.

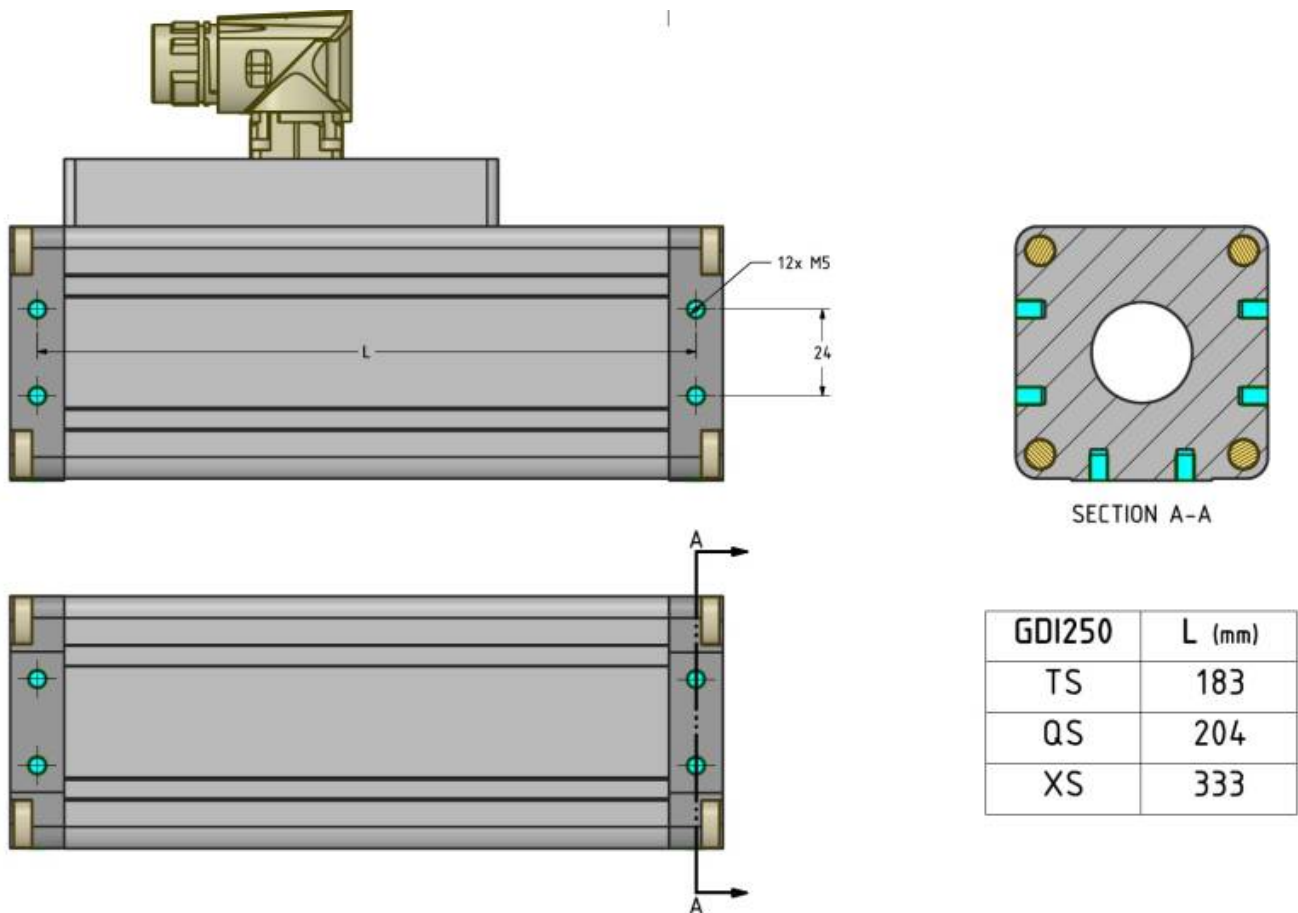


GDI350..

Die folgende Abbildung zeigt die Befestigungspunkte und die Montageanordnung für den GDI350-Motor.

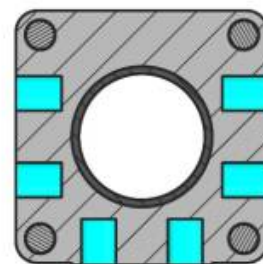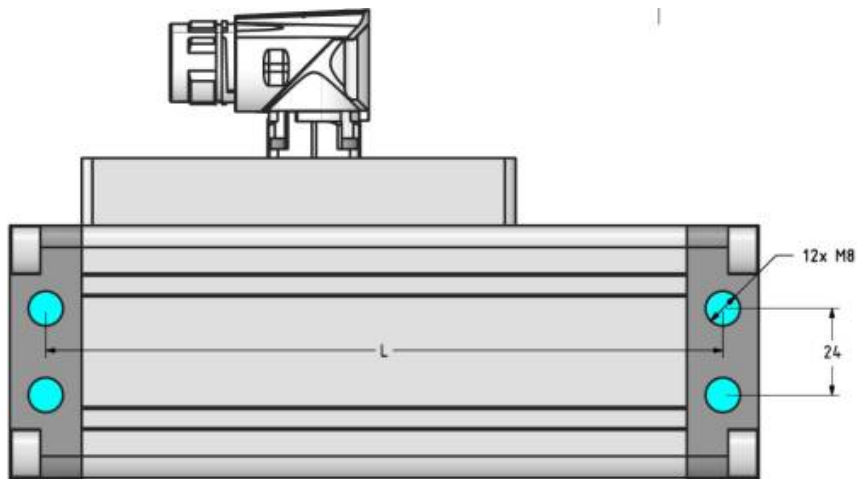

SECTION A-A

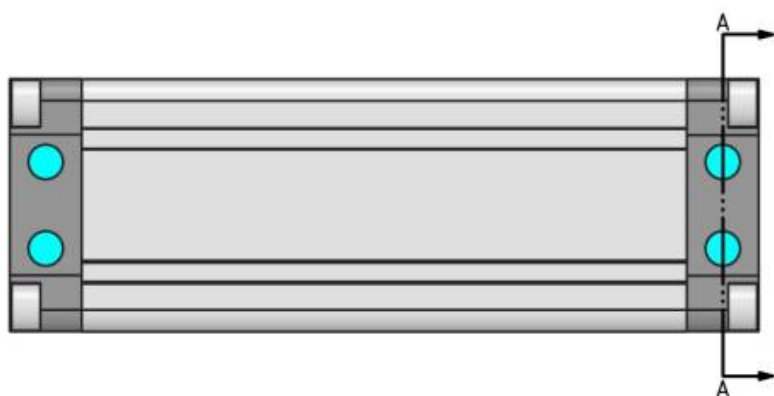

GDI350	L (mm)
TS	188
QS	217
XS	342
ES	468

Montagehinweise

- Verwenden Sie die in der Zeichnung gezeigten Gewindefestigungslöcher mit dem korrekten Drehmoment. - Montieren Sie den Stator auf einer ebenen, starren Oberfläche, um die Führungsgenauigkeit und die Kraftleistung zu erhalten. - Stellen Sie freien Weg des Schiebers und ausreichenden Freiraum für die Steckverbinder und das Kabel sicher. - Für das vollständige Montage- und Ausrichtungsverfahren verweisen Sie auf das Installationshandbuch.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:green_drive_iso:fixing_point

Last update: **2026/09/11 10:47**

