

So montieren Sie den Stator

Diese Seite zeigt, wie der **Stator** des Green-Drive-ISO-Tubular-Linearmotors montiert wird. Die Befestigungspunkte und das Befestigungsverfahren hängen von der Motorbaugröße ab.

GDI250..

Die folgende Abbildung zeigt die Befestigungspunkte und die Montageanordnung für den GDI250-Motor.

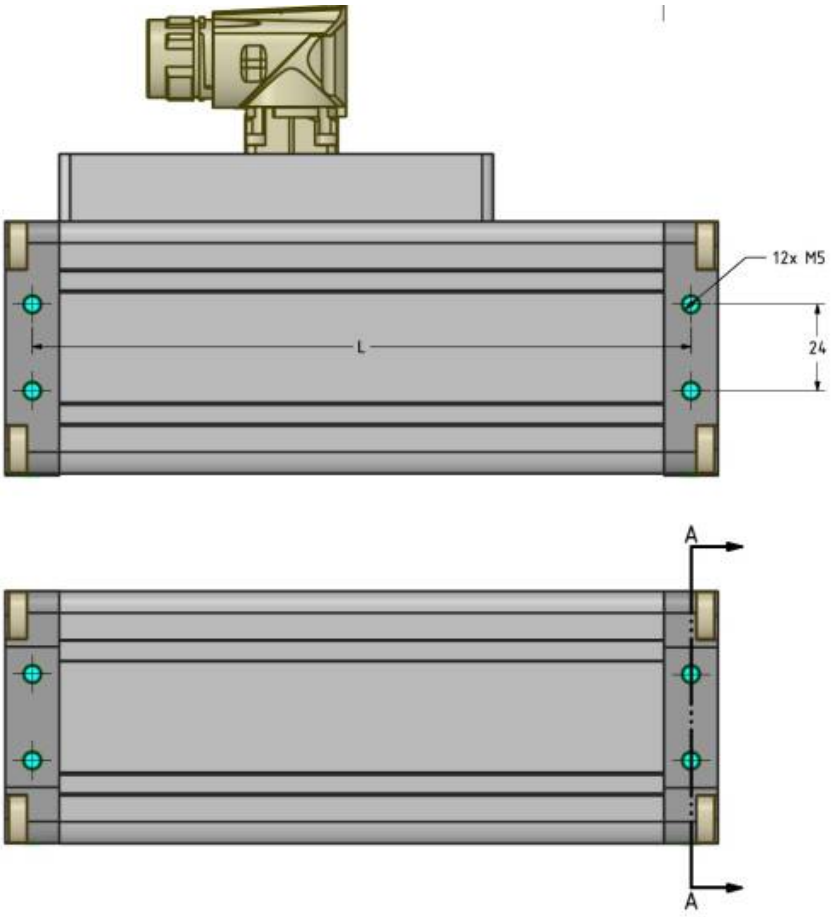


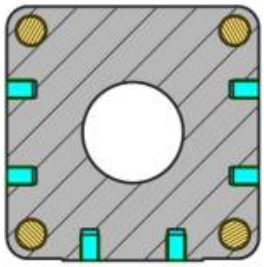


GDI250	L (mm)
TS	183
QS	204
XS	333

GDI350..

Die folgende Abbildung zeigt die Befestigungspunkte und die Montageanordnung für den GDI350-Motor.

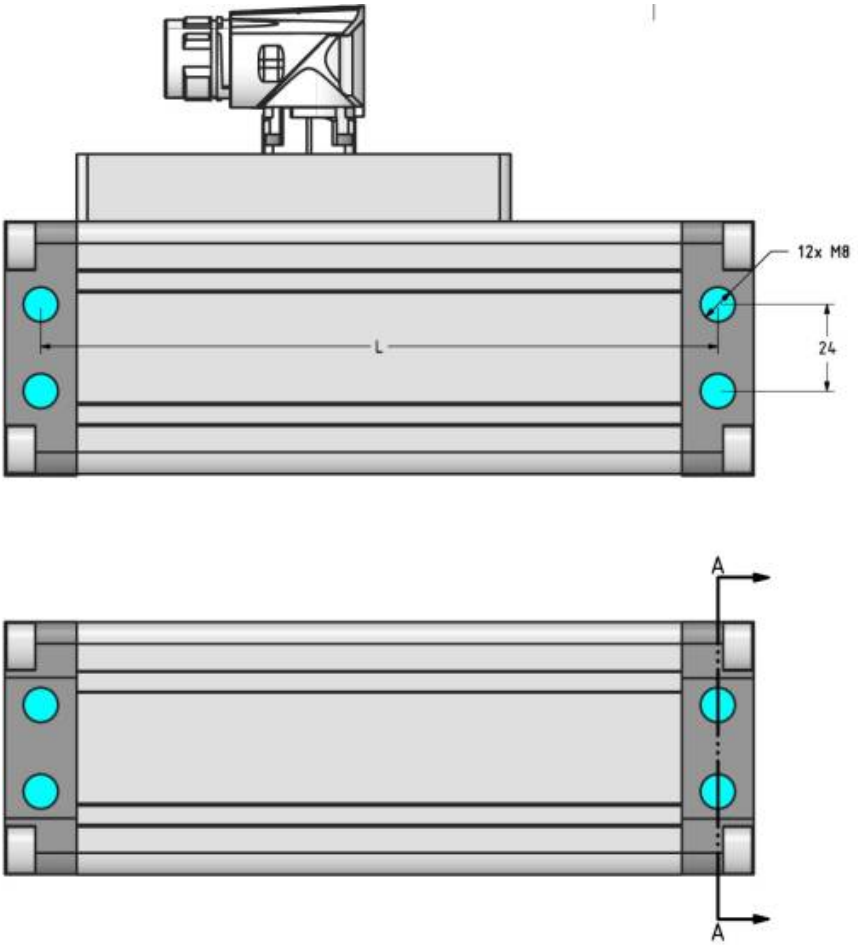

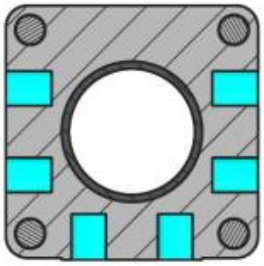

SECTION A-A

GDI350	L (mm)
TS	188
QS	217
XS	342
ES	468

Montagehinweise

- Verwenden Sie die in der Zeichnung gezeigten Gewindebefestigungslöcher mit dem korrekten Drehmoment. - Montieren Sie den Stator auf einer ebenen, starren Oberfläche, um die Führungsgenauigkeit und die Kraftleistung zu erhalten. - Stellen Sie freien Weg des Schiebers und ausreichenden Freiraum für die Steckverbinder und das Kabel sicher. - Für das vollständige Montage- und Ausrichtungsverfahren verweisen Sie auf das Installationshandbuch.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=de:green_drive_iso:fixing_point

Last update: **2026/09/11 10:47**