


Esempio di montaggio

Questa pagina mostra un **esempio di montaggio** dell'encoder Reverso. L'esempio combina l'encoder con una parte primaria e un magnete a peso ridotto, che è utile per verificare la disposizione di montaggio in una macchina reale.

Ecco un esempio di montaggio in combinazione con la parte primaria L075P-6015 con il magnete a peso ridotto L075S (L=192 mm).

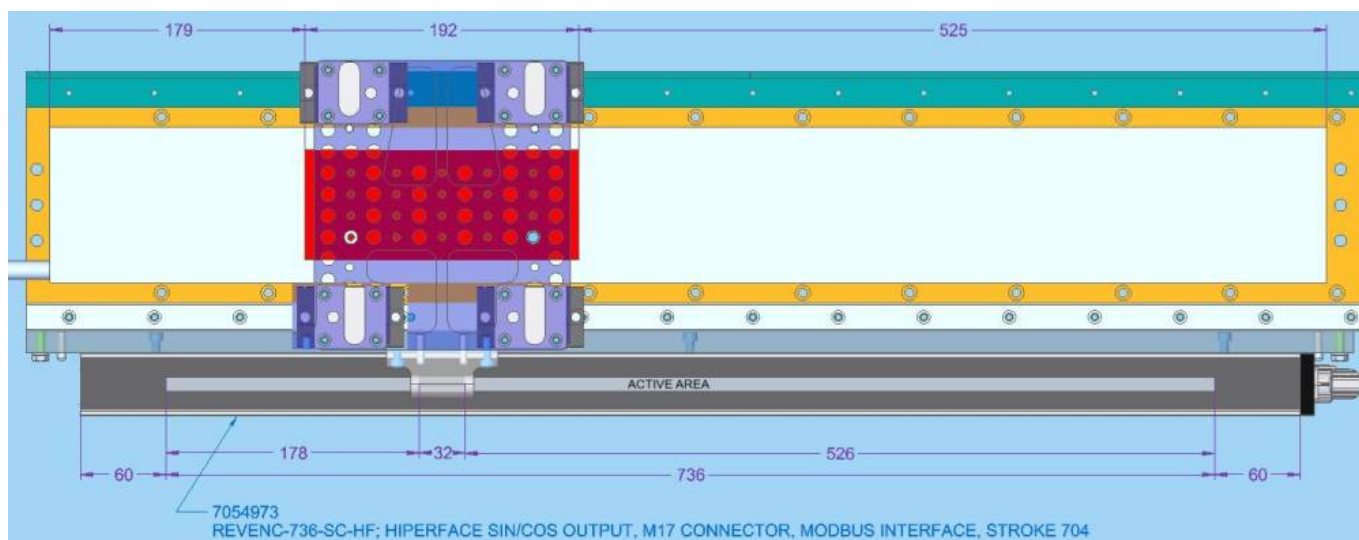

Note di montaggio

- L'encoder è montato insieme alla parte primaria e all'asta del magnete.
- Assicura il corretto gap assiale tra la testa dell'encoder e il magnete.
- Il magnete a peso ridotto (L075S) riduce la massa in movimento per una maggiore dinamica.
- Segui la procedura di installazione per il gap esatto e l'allineamento; fai riferimento alla pagina di configurazione dell'encoder.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:reverso_encoder:mount_example

Last update: **2026/09/11 21:22**

