



Procedura di montaggio / smontaggio carrello

Per sostituire i blocchi guida lineari o i magneti danneggiati, procedere come segue:


Passo 1 - Rimuovere le viti M5 standard dei blocchi guida lineari dai carrelli

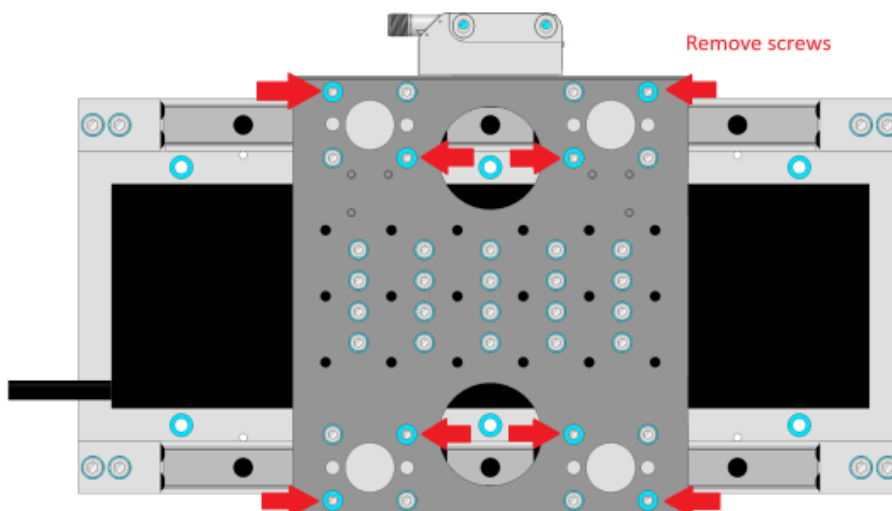

Passo 2 - Montare viti M5x50 al posto delle viti standard M5

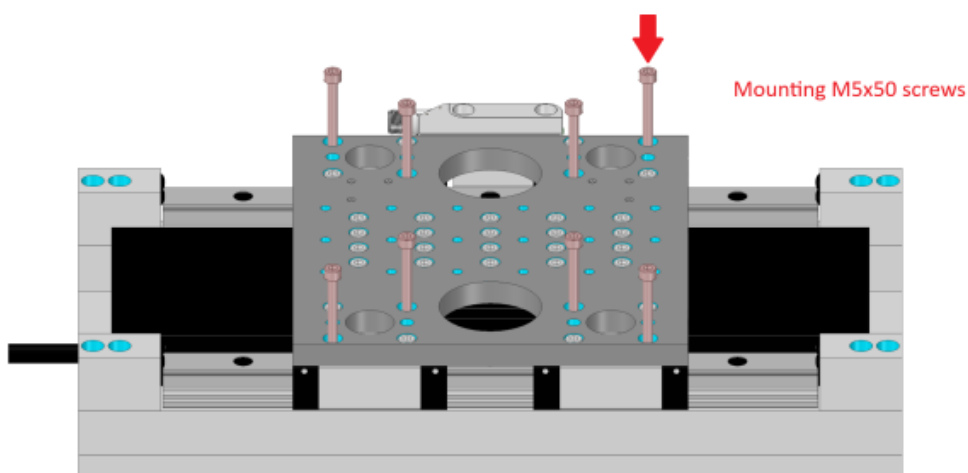


Passo 3 - Rimuovere le viti dei blocchi guida lineari

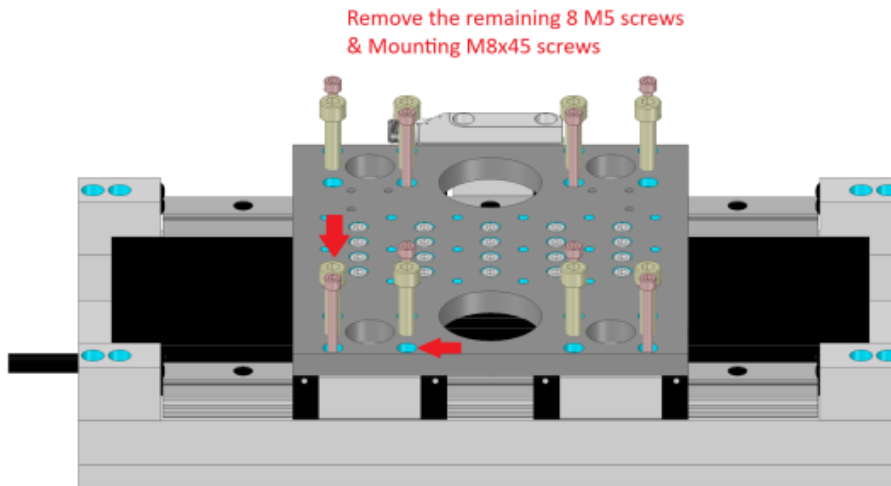


Passo 4 - Avvitare le viti M8 per sollevare il carrello

Screw in the M8
screws evenly

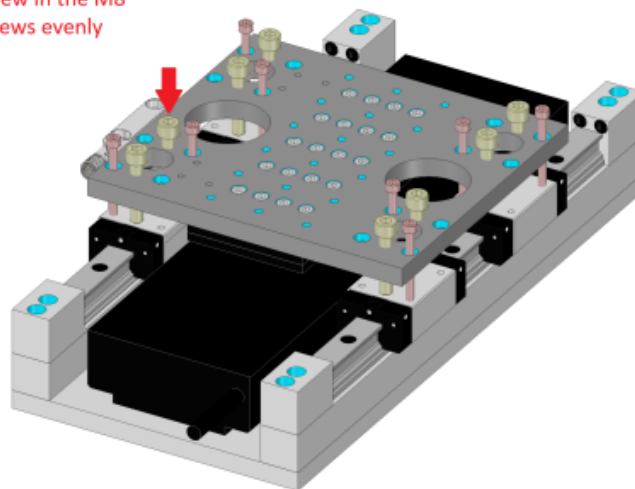

Passo 5 - Inserire un blocco di legno tra la parte primaria e il magnete e rimuovere le M5

Remove the M5x50 screws
& Lift upwards away

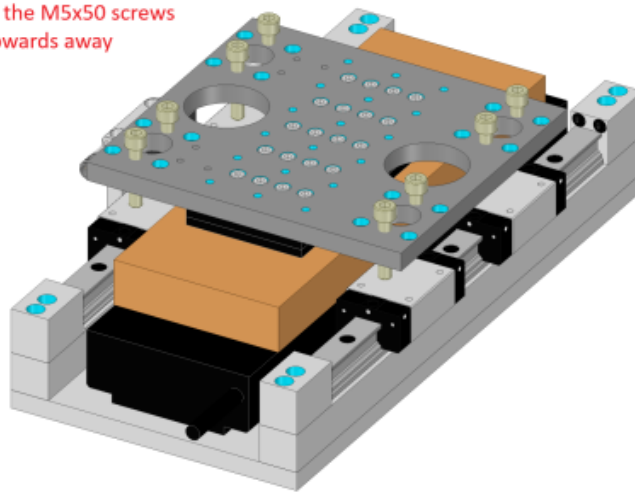

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:rm_linear:dismounting

Last update: **2026/09/12 00:56**

