

Segnali di ingresso / uscita

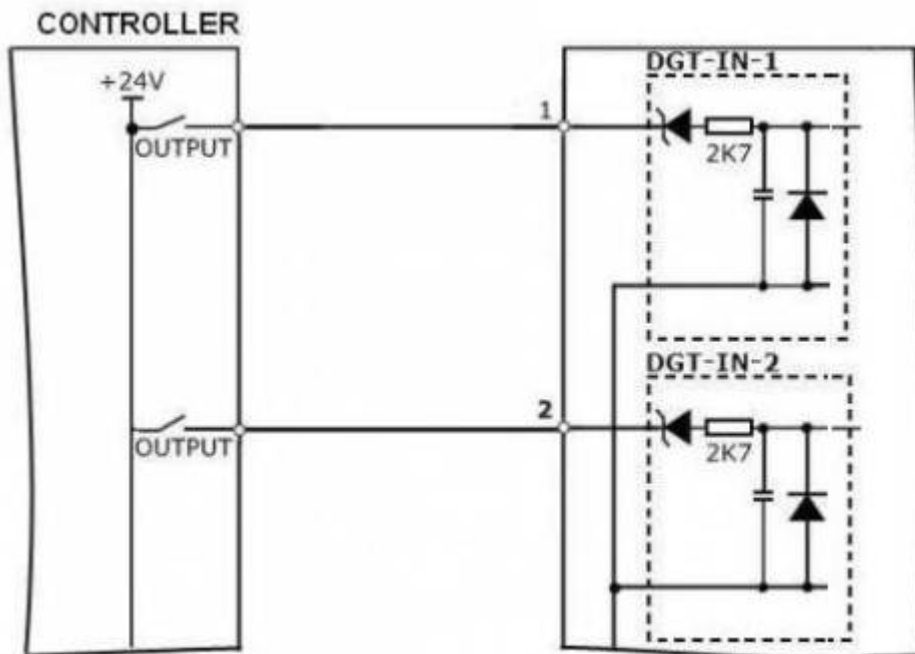
PRESTATE ATTENZIONE AI COLLEGAMENTI TRA I SEGNALI DI USCITA DEL MOTORE E IL PLC!

LE USCITE NON SONO PROTETTE CONTRO RICHIESTE DI CORRENTE ECCESSIVE (MAX 100mA).

SE LE USCITE VERRANNO COLLEGATE A MASSA O A UN CARICO A BASSA RESISTENZA QUANDO IL MOTORE È ABILITATO, IL TRANSISTOR PNP DELL'USCITA SARÀ DANNEGGIATO PERMANENTEMENTE.

Segnali di ingresso

Gli ingressi sono protetti contro inversione e sovratensione. Il livello logico è 24VDC.

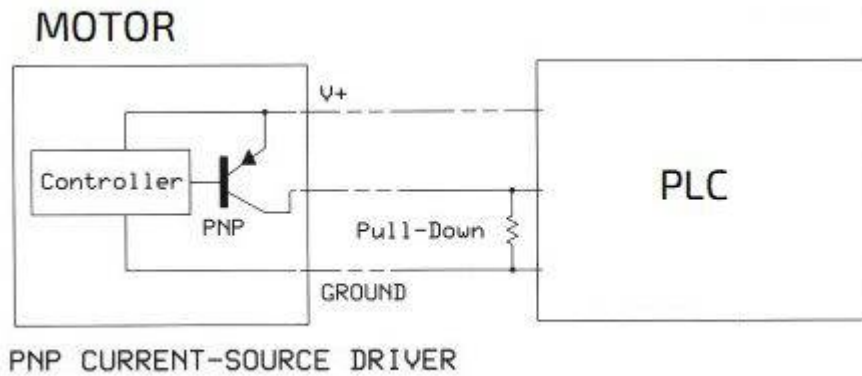
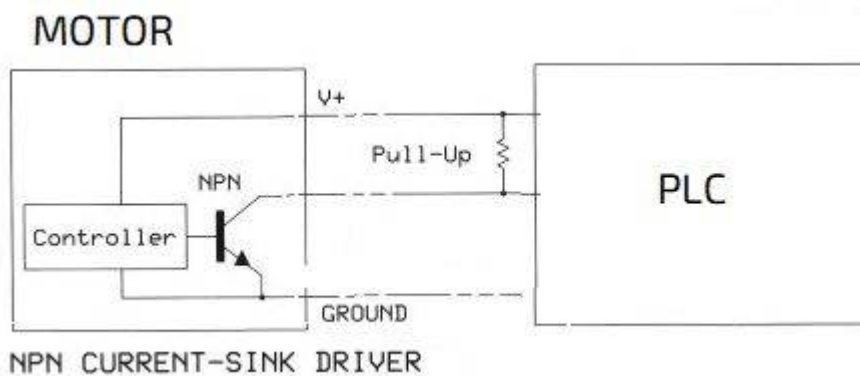


Segnali di uscita

PNP - Tipo predefinito (Tipo predefinito - con azionamento 24VDC)

I segnali di uscita digitali sono per impostazione predefinita di tipo PNP (senza pull-down interno). La capacità di corrente assoluta è **100mA per linea di uscita**.

PER UN FUNZIONAMENTO CORRETTO E PER EVITARE DANNI, USARE LA CURVA CARATTERISTICA DI INGRESSO TIPO 2, EN 61131-2 SULL'INGRESSO DEL PLC. IN QUESTO CASO IL PRELIEVO DI CORRENTE DAGLI INGRESSI DEL PLC È TIPICAMENTE <

10mA**Tipo NPN - azionamento compatibile 48VDC**

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:gdi_iso_integrated:outputsLast update: **2026/09/11 10:02**