


Installazione


Distanza cursore per montaggio parallelo del drive

Quando l'applicazione necessita della configurazione tandem parallela del motore lineare a drive integrato, i due o più attuatori devono essere montati garantendo la distanza di sicurezza L3 per evitare l'interazione tra gli cursore magnetici.

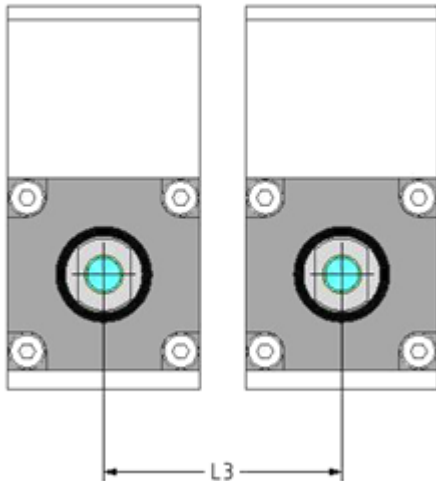


MODELLO MOTORE	NESSUNA INTERAZIONE	INTERAZIONE MEDIA	INTERAZIONE FORTE
NL040	> 20 mm	> 15 mm a 20 mm	< 10 mm
NL080	> 35 mm	> 15 mm a 35 mm	< 15 mm
NL120	> 65 mm	> 45 mm a 65 mm	< 45 mm


Punti di fissaggio NL040Q

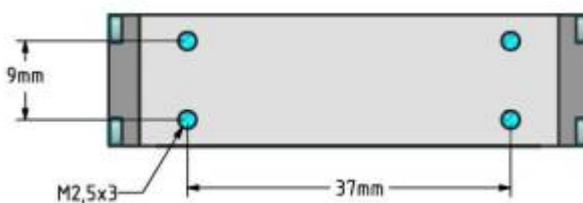


Punti di fissaggio NL040X

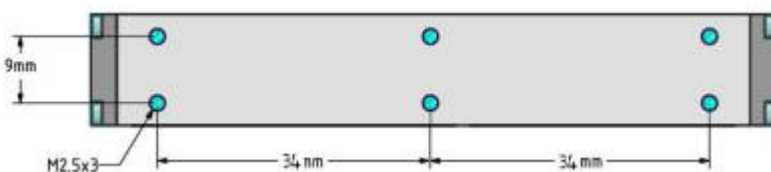

Punti di fissaggio NL080Q

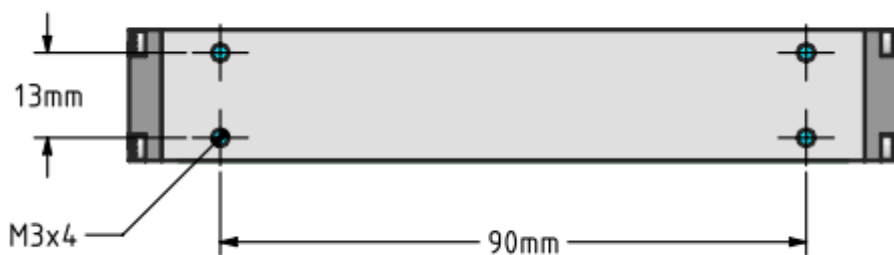


Punti di fissaggio NL080X

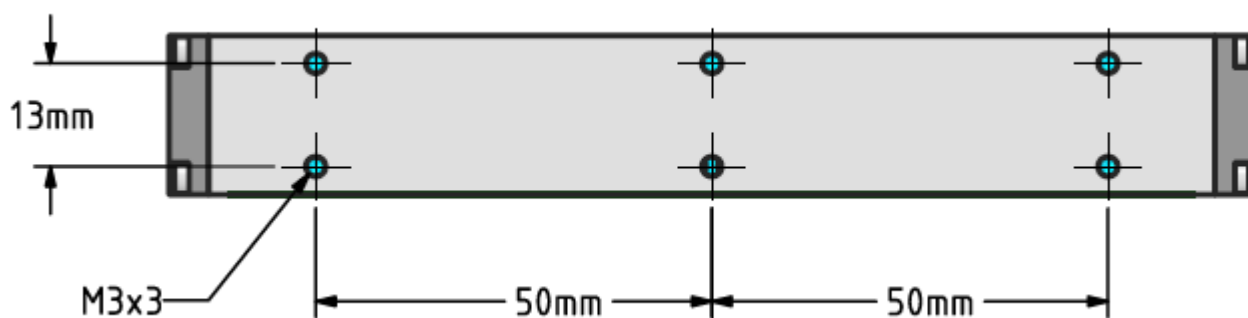

Punti di fissaggio NL120Q



Punti di fissaggio NL120X

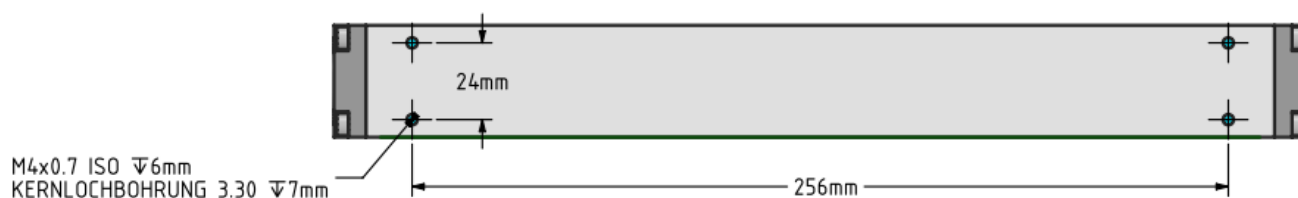

Punto di fissaggio cursore NL040Q/X

Lo cursore ha un foro filettato M2 a ciascuna estremità dello cursore.



Punto di fissaggio cursore NL080Q/X

Lo cursore ha un foro filettato M4 a ciascuna estremità dello cursore.



Punto di fissaggio cursore NL120QX

Lo cursore ha un foro filettato M4 a ciascuna estremità dello cursore.



From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:miniature_motors:installation

Last update: 2026/09/12 13:16

